


---

**CS** Bubnová sušička  
**SK** Sušička

Návod k použití  
Návod na používanie

2  
27

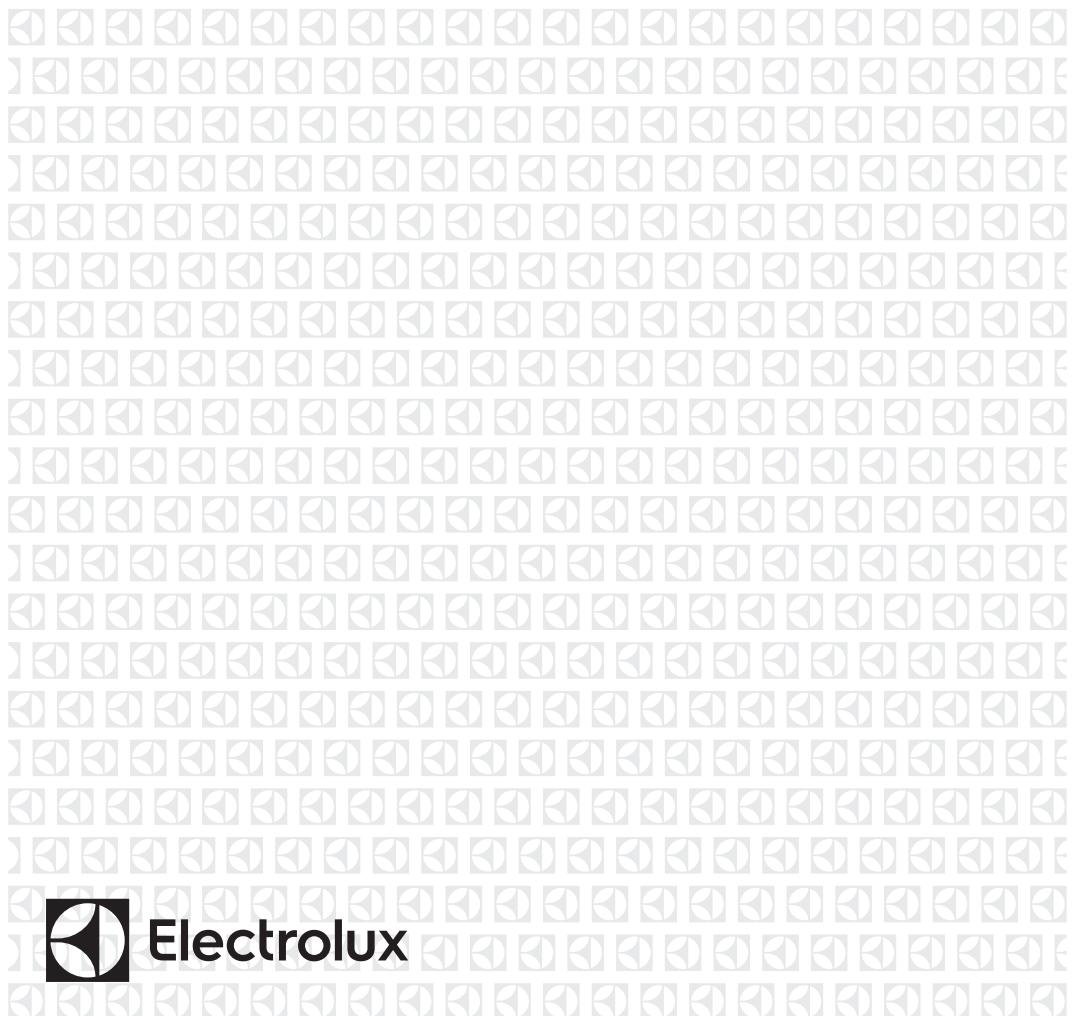

**Electrolux**

## OBSAH

<b>1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE.....</b>	<b>3</b>
<b>2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY .....</b>	<b>5</b>
<b>3. POPIS SPOTŘEBIČE.....</b>	<b>7</b>
<b>4. OVLÁDACÍ PANEL.....</b>	<b>7</b>
<b>5. TABULKA PROGRAMŮ.....</b>	<b>9</b>
<b>6. FUNKCE.....</b>	<b>10</b>
<b>7. NASTAVENÍ.....</b>	<b>12</b>
<b>8. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM.....</b>	<b>13</b>
<b>9. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ.....</b>	<b>15</b>
<b>10. TIPY A RADY.....</b>	<b>16</b>
<b>11. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA.....</b>	<b>17</b>
<b>12. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD.....</b>	<b>20</b>
<b>13. TECHNICKÉ ÚDAJE.....</b>	<b>21</b>
<b>14. STRUČNÝ PŘEHLED.....</b>	<b>23</b>
<b>15. LIST S ÚDAJI O VÝROBKU VE SHODĚ S NAŘÍZENÍM EU Č. 1369/2017...25</b>	

## MYSLÍME NA VÁS

Děkujeme, že jste si zakoupili spotřebič značky Electrolux. Vybrali jste si produkt, se kterým jsou spjaty desítky let profesionálních zkušeností a inovací. Tento důmyslný a stylový spotřebič byl navržen s ohledem na jeho uživatele. Kdykoliv jej proto používáte, můžete se spolehnout, že pokaždé dosáhnete skvělých výsledků.

Vítá Vás Electrolux.

**Navštivte naše stránky ohledně:**



Rady ohledně používání, brožury, poradce při potížích, servisních informací:  
[www.electrolux.com/webselfservice](http://www.electrolux.com/webselfservice)



Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis:  
[www.registerelectrolux.com](http://www.registerelectrolux.com)



Nákupu příslušenství, spotřebního materiálu a originálních náhradních dílů pro  
váš spotřebič:  
[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)

## PÉČE O ZÁKAZNÍKY A SERVIS

Doporučujeme používat originální náhradní díly.

Při kontaktu se servisním střediskem se ujistěte, že máte k dispozici následující údaje: Model, výrobní číslo (PNC), sériové číslo.

Tyto informace jsou uvedeny na typovém štítku.

Upozornění / Důležité bezpečnostní informace

Všeobecné informace a rady

Poznámky k ochraně životního prostředí

Změny vyhrazeny.

# 1. ▲ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před instalací spotřebiče a jeho prvním použitím. Výrobce nenese odpovědnost za žádný úraz ani škodu v důsledku nesprávné instalace nebo použití. Návod k použití vždy uchovávejte na bezpečném a přístupném místě pro jeho budoucí použití.



- Přečtěte si přiložené pokyny.

## 1.1 Bezpečnost dětí a postižených osob



### VAROVÁNÍ!

Hrozí nebezpečí udušení, úrazu nebo jiných trvalých následků.

- Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby bez patřičných zkušeností a znalostí, pouze pokud tak činí pod dozorem nebo vedením, které zohledňuje bezpečný provoz spotřebiče, a pokud rozumí rizikům spojeným s provozem spotřebiče.
- Děti ve věku tří až osmi let a osoby s rozsáhlým a komplexním postižením bez stálého dozoru držte z dosahu spotřebiče.
- Děti mladší tří let bez stálého dozoru držte z dosahu spotřebiče.
- Nenechte děti hrát si se spotřebičem.
- Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí a řádně je zlikvidujte.
- Prací prostředky uschovejte z dosahu dětí.
- Jsou-li dvířka spotřebiče otevřená, nedovolte dětem a domácím zvířatům, aby se k němu přiblížovaly.
- Pokud je spotřebič vybaven dětskou bezpečnostní pojistkou, doporučuje se ji aktivovat.
- Čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče by neměly provádět děti bez dozoru.

## 1.2 Všeobecné bezpečnostní informace

- Neměňte technické parametry tohoto spotřebiče.
- Je-li bubnová sušička umístěná na pračce, použijte speciální spojovací soupravu. Spojovací soupravu, dostupnou u vašeho autorizovaného prodejce, lze použít pouze u spotřebiče uvedeného v pokynech dodaných spolu s příslušenstvím. Před instalací si je pečlivě pročtěte (viz instalační leták).
- Tento spotřebič lze nainstalovat jako volně stojící nebo jej lze umístit pod kuchyňskou desku se správným volným prostorem (viz instalační leták).
- Spotřebič neinstalujte za zamykatelné dveře, posuvné dveře a dveře se závěsem na opačné straně, kde by dvířka spotřebiče nešla zcela otevřít.
- Větrací otvor umístěný vespod spotřebiče nesmí být zakrytý kobercem, rohoží ani jinou podlahovou krytinou.
- POZOR: Tento spotřebič se nesmí napájet přes externí spínací zařízení, jako jsou časovače, nebo připojovat k okruhu, který je při používání pravidelně zapínán a vypínán.
- Síťovou zástrčku zapojte do síťové zásuvky až na konci instalace spotřebiče. Zkontrolujte, zda je zástrčka po instalaci spotřebiče přístupná.
- Jestliže je poškozený napájecí kabel, smí ho vyměnit pouze výrobce, autorizované servisní středisko nebo osoba s podobnou příslušnou kvalifikací, jinak by mohlo dojít k úrazu.
- Nepřekračujte maximální náplň 8 kg (viz část „Tabulka programů“).
- Nepoužívejte spotřebič, pokud je prádlo zašpiněno průmyslovými chemikáliemi.
- Setřete vlákna nebo zbytky obalu, které se nahromadily kolem spotřebiče.
- Nespouštějte spotřebič bez filtru. Před a po každém použití vyčistěte filtr na vlákna.
- Nevyprané prádlo v bubnové sušičce nesušte.

- Prádlo znečištěné látkami jako jedlý olej, aceton, alkohol, benzín, petrolej, odstraňovače skvrn, terpentýn nebo odstraňovače vosku je nutné nejprve vyprat v horké vodě s velkým množstvím pracího prostředku, a teprve pak sušit v bubnové sušičce.
- V bubnové sušičce se nesmějí sušit předměty z pěnové pryže (latexové pěny), koupací čepice, nepromokavé tkaniny, oděvy s gumovou vložkou nebo oděvy či polštáře s vycpávkami z pěnové pryže.
- Avivážní přípravky nebo podobné prostředky je nutné používat výhradně podle pokynů jejich výrobce.
- Vyjměte z oděvů všechny předměty jako zapalovače nebo zápalky, které by mohly způsobit vznícení.
- **VAROVÁNÍ:** Pokud zastavíte bubnovou sušičku před koncem sušicího cyklu, musíte všechno prádlo rychle vyjmout a rozprostřít tak, aby se teplo mohlo rozptýlit.
- Před každou údržbou spotřebič vždy vypněte a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.

## 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

### 2.1 Instalace

- Odstraňte veškerý obalový materiál.
- Poškozený spotřebič neinstalujte ani nepoužívejte.
- Řídte se pokyny k instalaci dodanými spolu s tímto spotřebičem.
- Při přemístování spotřebiče budte vždy opatrní, protože je těžký. Vždy používejte ochranné rukavice a uzavřenou obuv.
- Neinstalujte nebo nepoužívejte spotřebič tam, kde může teplota klesnout pod 5 °C nebo stoupnout nad 35 °C.
- Podlaha, na níž má být spotřebič umístěn, musí být plochá, stabilní, žáruvzdorná a čistá.
- Zkontrolujte, zda mezi spotřebičem a podlahou může proudit vzduch.
- Při stěhování spotřebič vždy udržujte ve svíslé poloze.
- zadní stěna spotřebiče musí být umístěna směrem ke zdi.
- Když spotřebič umístíte na konečné místo, pomocí vodováhy zkontrolujte,

zda je správně vyrovnaný. Jestliže ne, seříďte nožičky podle potřeby.

### 2.2 Připojení k elektrické síti



#### **VAROVÁNÍ!**

Hrozí nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

- Síťovou zástrčku zapojte do síťové zásuvky až na konci instalace spotřebiče. Po instalaci musí zůstat síťová zástrčka nadále dostupná.
- Spotřebič musí být uzemněn.
- Zkontrolujte, zda údaje na typovém štítku souhlasí s parametry elektrické sítě.
- Vždy používejte správně instalovanou síťovou zásuvku s ochranou proti úrazu elektrickým proudem.
- Nepoužívejte rozbočovací zástrčky ani prodlužovací kabely.
- Neodpojujte spotřebič ze zásuvky tahem za kabel. Vždy tahejte za zástrčku.

- Nedotýkejte se napájecího kabelu či síťové zástrčky mokrýma rukama.

## 2.3 Použití spotřebiče



### **VAROVÁNÍ!**

Hrozí nebezpečí poranění, zásahu elektrickým proudem, požáru nebo poškození spotřebiče.

- Tento spotřebič je určen pouze k domácímu použití.
- Nesušte poškozené kusy oblečení (natřené, roztržené), které obsahují vycpávky nebo výplně.
- Pokud jste vyprali prádlo s pomocí odstraňovače skvrn, před spuštěním sušicího cyklu proveďte dodatečný cyklus máchání.
- Sušte pouze tkaniny vhodné pro sušení ve spotřebiči. Dodržujte pokyny pro praní na etiketách oděvů.
- Kondenzovanou či destilovanou vodu nepijte ani ji nepoužívejte k vaření pokrmů. Může lidem či zvířatům způsobit zdravotní potíže.
- Na otevřená dvířka spotřebiče si nesedejte, ani si na ně nestoupejte.
- Promočené oděvy ve spotřebiči nesušte.

## 2.4 Vnitřní osvětlení



### **VAROVÁNÍ!**

Nebezpečí úrazu.

- Viditelné záření LED, nedívejte se přímo do světelného paprsku.
- Toto osvětlení LED je určeno pro buben. Nelze je znovu použít pro jiné účely.
- Pokud je potřeba vnitřní osvětlení vyměnit, kontaktujte autorizované servisní středisko.

## 2.5 Čištění a údržba



### **VAROVÁNÍ!**

Hrozí nebezpečí poranění nebo poškození spotřebiče.

- K čištění spotřebiče nepoužívejte proud vody nebo páru.
- Vyčistěte spotřebič vlhkým měkkým hadrem. Používejte pouze neutrální mycí prostředky. Nepoužívejte prostředky s drsnými částicemi, drátěnky, rozpouštědla nebo kovové předměty.
- Při čištění spotřebiče buďte opatrní, abyste předešli poškození chladicího systému.

## 2.6 Kompresor



### **VAROVÁNÍ!**

Hrozí nebezpečí poškození spotřebiče.

- Kompresor a přidružený systém je u bubnových sušiček naplněn speciálním prostředkem bez chlorfluorovaných uhlovodíků. Systém musí zůstat těsný. Poškození systému může vést k úniku.

## 2.7 Obsluha

- Pro opravu spotřebiče se obraťte na autorizované servisní středisko.
- Používejte výhradně originální náhradní díly.

## 2.8 Likvidace




### **VAROVÁNÍ!**

Hrozí nebezpečí úrazu či udušení.


- Odpojte spotřebič od elektrické sítě a přívodu vody.
- Odřízněte síťový kabel v blízkosti spotřebiče a zlikvidujte jej.
- Odstraňte dveřní západku, abyste zabránili uvěznění dětí a domácích zvířat v bubnu.
- Spotřebič zlikvidujte v souladu s místními předpisy pro likvidaci elektrického a elektronického odpadu (WEEE).

### 3. POPIS SPOTŘEBIČE

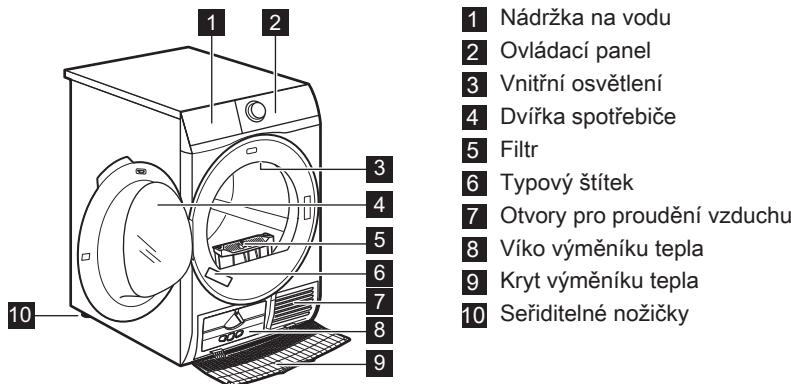

Pro usnadnění plnění prádlem nebo usnadnění instalace je u dvířek možnost změny jejich otevírání. (viz samostatný leták).

### 4. OVLÁDACÍ PANEL

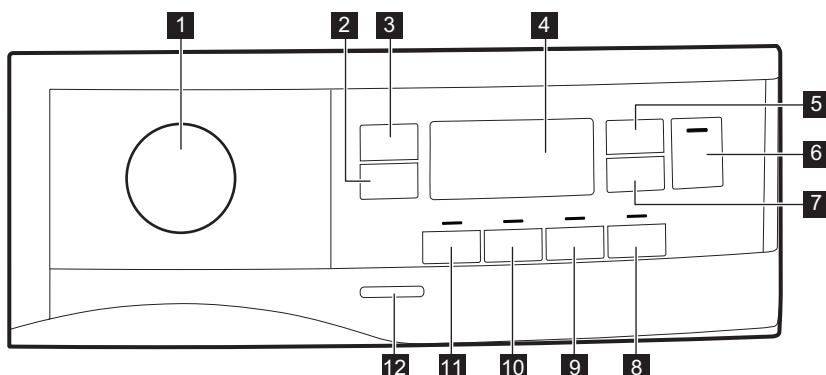


- |          |  |           |  |
|----------|--|-----------|--|
| <b>1</b> | Volič programů a spínač RESET ●        | <b>8</b>  | Dotykové tlačítko Osvěžení               |
| <b>2</b> | Dotykové tlačítko Extra proti zmačkání | <b>9</b>  | Dotykové tlačítko Upozornění po skončení |
| <b>3</b> | Dotykové tlačítko Úroveň usušení       | <b>10</b> | Dotykové tlačítko Reverz plus            |
| <b>4</b> | Displej                                | <b>11</b> | Dotykové tlačítko Extra tichý            |
| <b>5</b> | Dotykové tlačítko Časované sušení      | <b>12</b> | Tlačítko Zap/Vyp                         |
| <b>6</b> | Dotykové tlačítko Start/Pauza          |           |  |
| <b>7</b> | Dotykové tlačítko Odložený start       |           |  |



Dotyková tlačítka stiskněte dotykem prstu v oblasti se symbolem nebo názvem funkce. Při používání ovládacího panelu nenoste rukavice. Dbejte na to, aby byl ovládací panel vždy čistý a suchý.

## 4.1 Displej

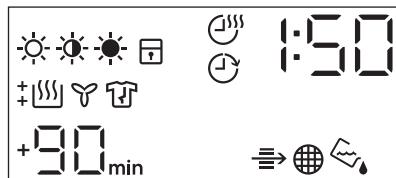

Symbol na displeji	Popis symbolů
☀☀☀	funkce suchosti prádla: suché k žehlení, suché do skříně, extra suché
⌚	funkce Čas sušení je zapnutá
🕒	funkce odloženého startu je zapnutá
➡➡➡	ukazatel: zkонтролуйте вýměník тепла
🌐	ukazatel: вицистите филтър
⤠	ukazatel: впустите нáдржку на воду
✖	dětská bezpečnostní pojistka je zapnutá
---	nesprávná volba nebo volič v poloze ● „Reset“.
♨	ukazatel: сушици фаза
衿	ukazatel: ochlazовaci фаза
匱	ukazatel: фаза против змацкани
1 : 50	délka programu
+30 min., +60 min., +90 min., +2h	prodloužení výchozí fáze proti zmačkání: + 30 min, + 60 min, + 90 min, + 2 h)
: 10 - 2 : 00	volba funkce Čas sušení (10 min - 2 h)
1h - 20h	volba odloženého startu (1 h - 20 h)

## 5. TABULKA PROGRAMŮ

Program	Náplň 1)	Vlastnosti / Typ tkaniny <sup>2)</sup>
⇨ 3) Bavlna Eco	8 kg	Program určený k sušení bavlněného prádla se stupněm sušení „bavlna k uložení“, s maximální úsporou energie. / ☺ ☐
Bavlna	8 kg	Program určený k sušení všech druhů bavlny připravených k uložení (suché do skříně).
Syntetika	3,5 kg	Syntetické a směsové tkaniny. / ☺ ☐ ☐
Mix XL	6 kg	Směs oděvů z bavlny, bavlny a syntetiky a syntetických tkanin. / ☺ ☐ ☐
Jemné	4 kg	Prádlo z jemných tkanin jako vískóza, umělé hedvábí, akryl a jejich směsi. / ☺ ☐ ☐
Sport	2 kg	Sportovní oblečení, lehké a slabé tkaniny, mikrovlákno, polystér. / ☺ ☐ ☐
Ložní prádlo XL	4,5 kg	Až tři sady ložního prádla, z nichž jedna může být dvojitě velikosti. / ☺ ☐ ☐
Přikrývka	3 kg	Jednoduché či dvojité prošívané přikrývky a povlaky na polštář (s peřím, prachovým peřím nebo syntetickou výplní). / ☺ ☐ ☐
Venkovní ☀	2 kg	Venkovní oblečení, pracovní oděvy, sportovní oblečení, voděodolné a prodyšné bundy, bundy-blúzy s odnímatelnou fleecovou vložkou nebo vnitřní termoizolací. Vhodné pro sušení v bubnové sušičce. / ☺ ☐ ☐
Denim	4 kg	Oděvy pro volný čas jako džíny, mikiny, apod. z různě silných materiálů (např. u krku, na manžetách, ve šveh). / ☺ ☐ ☐
Hedvábí ☀	1 kg	Šetrné sušení ručně pratelných hedvábných oděvů. / ☺ ☐ ☐

Program	Náplň 1)	Vlastnosti / Typ tkaniny <sup>2)</sup>
Vlna  	1 kg	<p>Vlněné tkaniny. Šetrné sušení ručně pratelných vlněných oděvů. Po dokončení programu toto oblečení okamžitě vyjměte.</p> <div style="text-align: center;">   <p><b>WOOL HAND WASH SAFE</b></p> </div> <p>Sušící program pro vlnu u této pračky schválila společnost Woolmark pro praní vlněných oděvů určených pro ruční praní za podmínky, že tyto oděvy se budou práti podle pokynů výrobce tohoto spotřebiče. Pokyny k další péči o prádlo naleznete na etiketě oděvu. M1525 Symbol Woolmark představuje v mnoha zemích certifikační známku.</p>

1) Maximální hmotnost je uváděna pro suché prádlo.

2) Význam značek na prádle viz část *TIPY A RADY: Příprava prádla*.

3) Program  Bavlna Suché do skříně ECO je „standardní program pro bavlnu“ podle nařízení Komise EU č. 392/2012. Je vhodný k sušení vlhkého běžného bavlněného prádla a v rámci spotřeby energie se jedná o nejúspornější program.

## 6. FUNKCE

### 6.1 Extra proti zmačkání

Prodlouží fázi proti zmačkání na konci sušícího programu o 30, 60, 90 minut nebo 2 hodiny. Tato funkce redukuje zmačkání prádla. Prádlo můžete během fáze proti zmačkání vyjmout.

### 6.2 Úroveň usušení

Tato funkce pomáhá zvýšit stupeň suchosti prádla. K dispozici jsou tři možnosti:

-  Extra suché
-  Suché do skříně
-  Suché k žehlení

### 6.3 Časované sušení

Můžete nastavit délku programu 10 minut až 2 hodiny. Požadovaná délka odpovídá množství prádla ve spotřebiči.



U menšího množství prádla nebo jeho jediného kusu doporučujeme nastavit krátkou délku.

### 6.4 funkce Časované sušení s programem Vlna

Funkce, kterou lze použít u programu Vlna k úpravě konečného stupně suchosti.

### 6.5 Osvěžení

K osvěžení uložených oděvů. Maximální náplň nesmí přesáhnout 1 kg.

## 6.6 Upozornění po skončení

Bzučák zazní:

- na konci programu
- na začátku či konci fáze proti zmačkání
- při přerušení programu

Zvuková signalizace je podle výchozího nastavení vždy zapnutá. Tuto funkci můžete použít k zapnutí či vypnutí zvuků.



Funkci Upozornění po skončení lze zapnout u všech programů.

## 6.7 Reverz plus

Zvýšení frekvence změny směru otáčení bubnu, aby se prádlo méně kroutilo a

## 6.9 Tabulka funkcí

Programy <sup>1)</sup>	Úroveň usušení	Extra proti zmačkání	Extra tichý	Reverz plus	Osvěžení	Časované sušení
	☀ ☀ ☀					
Bavlna Eco	■	■				
Bavlna	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■
Syntetika	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■
Mix XL	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■		■ ■ ■
Jemné	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■			
Sport	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■			
Ložní prádlo XL	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■		
Přikrývka	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■		
Venkovní	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■		
Denim	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■		
Hedvábí	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■		
Vlna	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■		■ ■ ■ ■ ■

■ 2)

**1)** Spolu s programem můžete zvolit jednu nebo více funkcí. Zapněte či vypněte je stisknutím příslušného dotykového tlačítka.


**2)** Viz kapitola FUNKCE: Funkce Čas sušení u programu Vlna

zamotávalo. Pro rovnoměrnější výsledky sušení a ke snížení pomačkání prádla. Doporučuje se pro velké nebo dlouhé kusy prádla (např. prostěradla, kalhoty, dlouhé šaty).

## 6.8 Extra tichý

Spotřebič pracuje při nízké hladině hluku, aniž by to mělo vliv na kvalitu sušení. Spotřebič pracuje pomalu při delší době programu.

## 7. NASTAVENÍ

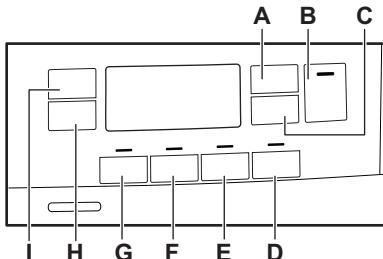

- A. Dotykové tlačítko Časované sušení
- B. Dotykové tlačítko Start/Pauza
- C. Dotykové tlačítko Odložený start
- D. Dotykové tlačítko Osvěžení
- E. Dotykové tlačítko Upozornění po skončení
- F. Dotykové tlačítko Reverz plus
- G. Dotykové tlačítko Extra tichý
- H. Dotykové tlačítko Extra proti zmačkání
- I. Dotykové tlačítko Úroveň usušení

### 7.1 Funkce dětské bezpečnostní pojistky

Tato funkce brání dětem hrát si se spotřebiče během probíhajícího programu. Dotyková tlačítka jsou zablokována.

Odblokované je pouze tlačítko Zap/Vyp.

#### Zapnutí funkce dětské bezpečnostní pojistky:

1. Stisknutím tlačítka Zap/Vyp zapněte spotřebič.
2. Na několik sekund stiskněte a podržte dotykové tlačítko (D). Zobrazí se ukazatel funkce dětské bezpečnostní pojistky.



Funkci dětské bezpečnostní pojistky lze během probíhajícího programu vypnout. Stiskněte a podržte stejná dotyková tlačítka, dokud se ukazatel dětské bezpečnostní pojistky nepřestane zobrazovat. Funkce dětské bezpečnostní pojistky není k dispozici osm sekund po zapnutí spotřebice.

### 7.2 Úprava zbývající vlhkosti prádla



Pokaždé, když zadáte režim „Úprava zbytkové vlhkosti prádla“, předchozí nastavený stupeň zbytkové vlhkosti se změní na další hodnotu (např. předchozí nastavené - 2 - se změní na - 1 -).

Chcete-li změnit výchozí stupeň zbývající vlhkosti prádla:

1. Stisknutím tlačítka Zap/Vyp zapněte spotřebič.
2. Otočte voličem programů na libovolný program.
3. Počkejte asi osm sekund.
4. Současně stiskněte a podržte tlačítka (G) a (F).

Zobrazí se jeden z těchto ukazatelů:

- - 0 - maximální suchost
- - 1 - vyšší suchost prádla
- - 2 - standardní suchost prádla

5. Opakováně stiskněte a podržte tlačítka (G) a (F), dokud se nezobrazí ukazatel správného stupně.



Pokud se displej vráti do normálního režimu (zobrazí se čas programu zvoleného v kroku 2), zatímco nastavujete stupeň zbytkové vlhkosti, stiskněte a podržte tlačítka (G) a (F) ještě jednou pro přechod do režimu „Úprava zbytkové vlhkosti prádla“ (předchozí nastavený stupeň zbytkové vlhkosti se změní na další hodnotu).

- Pro přijetí zvoleného stupně zbytkové vlhkosti vyčkejte pět sekund a displej se vrátí do normálního režimu.

Úroveň usušení	Symbol na displeji
-  - maximální suchost	+
-  - vyšší suchost prádla	+
-  - standardní suchost prádla	

### 7.3 Ukazatel nádržky na vodu

Ve výchozím nastavení je ukazatel nádržky na vodu zapnutý. Zobrazí se,

## 8. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM



Zadní zámky bubnu se automaticky odstraní při prvním spuštění sušičky. Je možné, že přitom zaznamenáte určitý hluk.

#### Odstranění zadních zámků bubnu:

- Zapněte spotřebič.
- Nastavte jakýkoli program.
- Stiskněte tlačítko Start/Pauza. Buben se začne otáčet. Zadní zámky bubnu se automaticky deaktivují.

#### Před použitím přístroje k sušení:

- Vyčistěte buben sušičky vlhkým hadrem.

když se dokončí program nebo když je zapotřebí nádržku na vodu vyprázdnit.



Pokud je nainstalována vypouštěcí souprava (doplnkové příslušenství), spotřebič automaticky vypustí vodu z této nádržky. V takovém případě doporučujeme ukazatel nádržky na vodu vypnout.

### Vypnutí ukazatele nádržky na vodu:

- Stisknutím tlačítka Zap/Vyp zapněte spotřebič.
- Počkejte asi osm sekund.
- Současně stiskněte a podržte dotyková tlačítka (H) a (I).

Na displeji se zobrazí jedna z těchto dvou konfigurací:

- Na displeji se zobrazí „Vyp“. Po pěti sekundách se displej vrátí do normálního režimu.
- Na displeji se zobrazí „Zap“. Po pěti sekundách se displej vrátí do normálního režimu.

- Spusťte hodinový program s vlhkým prádlem.



Na začátku sušicího programu (prvních 3–5 min) může být zvuk poněkud hlasitější. Důvodem je spouštění kompresoru. Jedná se o běžný jev u spotřebičů s kompresorem, jako jsou chladničky a mrazničky.

### 8.1 Neobvyklý zápach

Spotřebič je zabalený natěsně.

Po vybalení spotřebič můžete ucítit neobvyklý západ. To je u zcela nových spotřebičů normální.

Spotřebič je vyroben z několika různých druhů materiálu, které spolu vytváří neobvyklý západ.


Časem během používání neobvyklý západ po několika sušicích programech postupně zmizí.

## 8.2 Zvuky




Během sušicího programu mohou v různých chvílích znít různé zvuky. Jedná se o zcela normální provozní zvuky.


### Pracující kompresor.

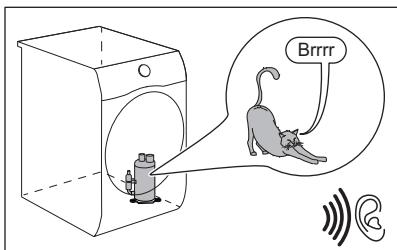


### Otáčející se buben.

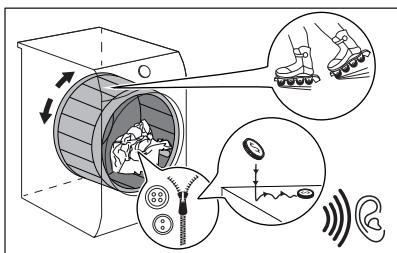

### Pracující ventilátory.

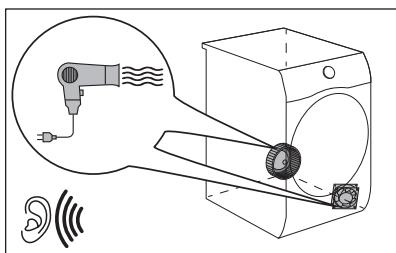


### Pracující čerpadlo a odvádění kondenzátu do nádrže.

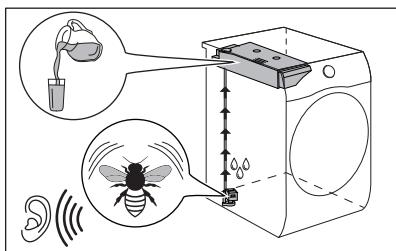

## 9. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ

### 9.1 Spuštění programu bez odloženého startu

- Připravte prádlo a naplňte spotřebič.

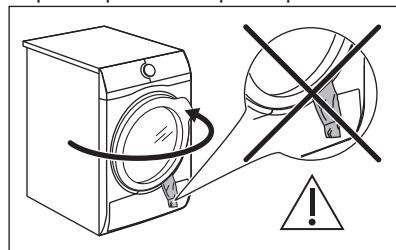

#### POZOR!

Při zavírání dvírek se ujistěte, že se mezi dvírkou spotřebiče a gumové těsnění nezachytilo prádlo.

- Stisknutím tlačítka Zap/Vyp zapněte spotřebič.
- Nastavte správný program a funkce pro daný druh náplně.

Na displeji se zobrazí délka programu.



Skutečný čas sušení bude záviset na druhu náplně (množství a složení), teplotě v místnosti a vlhkosti vašeho prádla po fázi odstředění.

- Stiskněte dotykové tlačítko Start/Pauza.

Program se spustí.

### 9.2 Spuštění programu s odloženým startem

- Nastavte správný program a funkce pro daný druh náplně.
- Opakováně stiskněte tlačítko odloženého startu, dokud se na displeji nezobrazí požadovaná prodleva.



Spuštění programu můžete odložit o nejméně 1 hodinu a nejdéle 20 hodin.

- Stiskněte dotykové tlačítko Start/Pauza.

Na displeji se zobrazí odpočet do odloženého startu.

Po dokončení odpočtu se spustí nastavený program.

### 9.3 Změna programu

- Stisknutím tlačítka Zap/Vyp spotřebič vypněte.
- Stisknutím tlačítka Zap/Vyp zapněte spotřebič.
- Nastavte program.

#### Popřípadě:

- Otočte voličem do polohy ● „Reset“.
- Počkejte jednu sekundu. Na displeji se zobrazí — — —.
- Nastavte program.

### 9.4 Na konci programu

Když je program dokončen:

- Zazní přerušovaný zvukový signál.
  - Na displeji se zobrazí 0 : 0 0
  - Kontrolka svítí.
  - Mohou se rozsvítit kontrolky Filtr a Nádržka.
  - Kontrolka Start/Pauza svítí.
- Pokud byla nastavena funkce Extra proti zmačkání, spotřebič bude pokračovat v chodu s fází proti zmačkání po dobu přibližně 30 minut nebo déle (viz kapitola Funkce - Extra proti zmačkání).

Fáze proti zmačkání redukuje zmačkání prádla.

Prádlo lze odebrat před dokončením fáze proti zmačkání. Pro lepší výsledky doporučujeme prádlo odebrat těsně před koncem, ne po dokončení této fáze.

Po dokončení fáze proti zmačkání:

- Na displeji se stále zobrazuje 0 : 0 0
- Kontrolka nesvítí.
- Kontrolky Filtr a Nádržka stále svítí.
- Kontrolka Start/Pauza zhasne.

1. Stisknutím tlačítka Zap/Vyp spotřebič vypněte.
2. Otevřete dvířka spotřebiče.
3. Vyměňte prádlo.
4. Zavřete dvířka spotřebiče.

Možné příčiny neuspokojivých výsledků sušení:

- Neodpovídající výchozí stupeň vlhkosti. Viz kapitola *Nastavení výchozího stupně suchosti*
- Teplota v místnosti je příliš nízká nebo příliš vysoká. Optimální teplota v místnosti je 19 °C až -24 °C.



**Po dokončení programu vždy vyčistěte filtr a vyprázdněte nádržku na vodu.**

## 10. TIPY A RADY

### 10.1 Příprava prádla



Velmi často je prádlo po pracím programu zamuchlané a propletené. Sušení zamuchlaného a propleteného prádla je neúčinné. Pro zajištění správného toku vzduchu a rovnoměrného sušení se doporučuje prádlo postupně protřepat a vložit do bubnové sušičky.

Zajištění správného sušení:

- Zatáhněte zipy.
- Zapněte knoflíky povlaků na přikrývky a polštáře.
- Nenechte pásky a tkanice (např. zástěr) volně. Před spuštěním programu je svažte.
- Vyndejte všechny předměty z kapes.
- Tkaniny s vnitřní bavlněnou vrstvou obrátěte naruby. Bavléná vrstva musí být navrch.

### 9.5 Funkce pohotovostního režimu

Aby se snížila spotřeba energie, tato funkce vypne automaticky spotřebič:

- Po pěti minutách, když nespustíte žádný program.
- Po pěti minutách po dokončení programu.



Je-li volič v poloze ● „Reset“, doba je snížena na 30 sekund.

- Vždy nastavte program, který je vhodný pro daný typ prádla.
- Nevkládejte spolu světlé a tmavé barvy.
- U bavlněných tkanin, žerzejů a pleteného oblečení použijte vhodný program, abyste zabránili jejich sražení.
- Nepřekračujte maximální náplň uvedenou v části o programech nebo zobrazenou na displeji.
- Sušte pouze prádlo, které je vhodné pro sušení v bubnové sušičce. Viz etikety oděvů.
- Nesušte společně velké a malé kusy prádla. Malé kusy prádla se mohou zachytit ve velkých kusech a zůstat tak vlhké.
- Protřepte velké kusy oblečení, tkanin, než je vložíte do bubnové sušičky. A to proto, abyste se vyvarovali vlhkých míst uvnitř tkanin po sušicím programu.

Eтикета одěvu	Popis
	Prádlo je vhodné pro sušení v bubnové sušičce.

Eтикета одěvu	Popis
	Prádlo je vhodné pro sušení v bubnové sušičce při vyšších teplotách.
	Prádlo je vhodné pro sušení v bubnové sušičce pouze při nízkých teplotách.
	Prádlo není vhodné pro sušení v bubnové sušičce.

## 11. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

### 11.1 Čištění filtru



**POZOR!**

K čištění filtru nepoužívejte vodu. Cupaninu vyhodíte do koše (plastová vlákna se nesmí rozptýlit ve vodním prostředí).




Pravidelným čištěním filtru dosáhnete nejlepších výsledků sušení. Kvůli zanesenému filtru trvají programy déle a zvyšuje se spotřeba elektrické energie. Výčistěte filtr ručně, v případě potřeby můžete použít vysavač.


1.

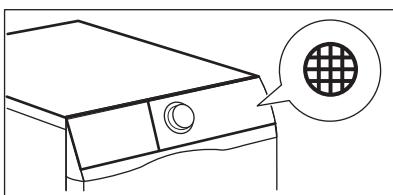


2.

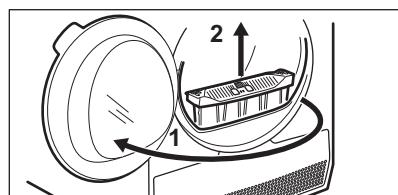


3.

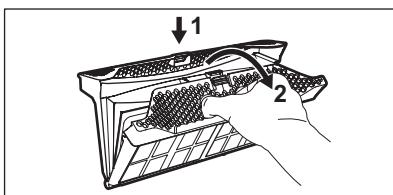


4.

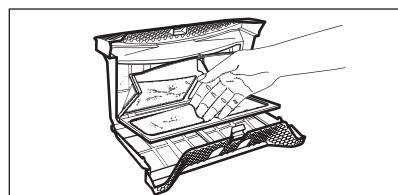

5. 1)

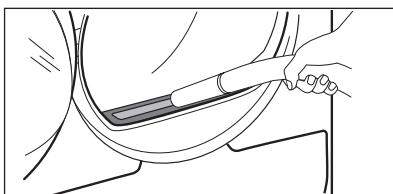


6.

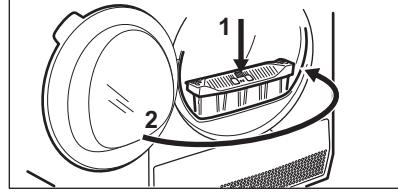


- 1) V případě potřeby odstraňte vlákna ze zásuvky a těsnění filtru. Můžete použít vysavač.

## 11.2 Vypuštění zásobníku na vodu


1.

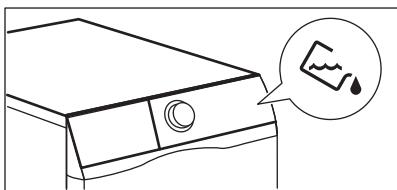


2.

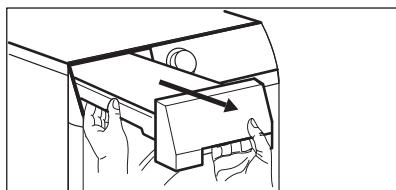

3.

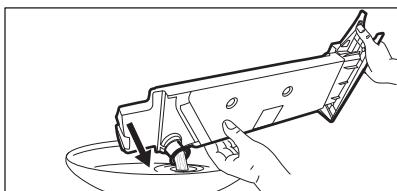


4.

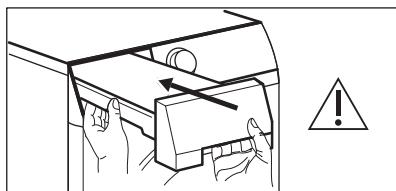


Vodu z nádržky můžete použít jako destilovanou vodu (např. pro žehlení s párou). Před použitím z vody odstraňte pomocí filtru nečistoty.

## 11.3 Čištění výměníku tepla


1.

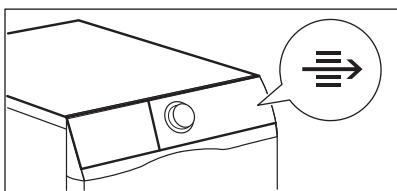


2.

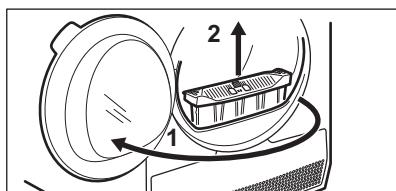


3.

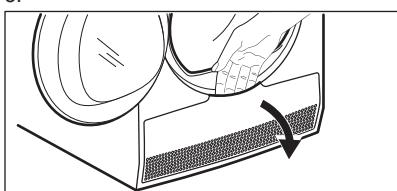


4.

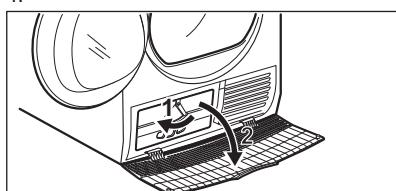


5.

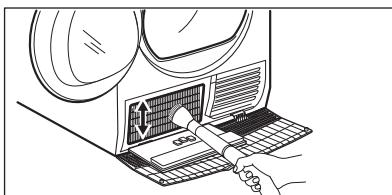


6.

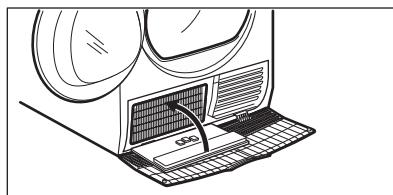


7.

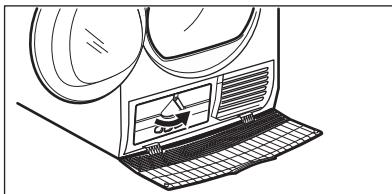

8.

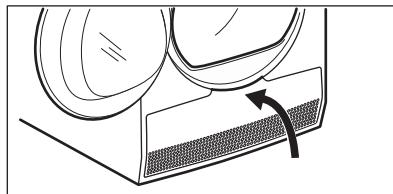

9.

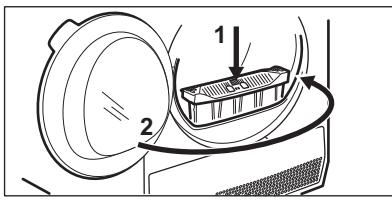**POZOR!**

Nedotýkejte se kovového povrchu holýma rukama.  
Nebezpečí úrazu. Používejte ochranné rukavice. Čištění provádějte opatrně, abyste nepoškodili kovový povrch.

## 11.4 Čištění snímače vlhkosti

**POZOR!**

Riziko poškození snímače vlhkosti. K čištění snímače nepoužívejte abrazivní prostředky nebo drátěnku.

K zajištění nejlepších výsledků je spotřebič vybaven kovovým snímačem vlhkosti. Je umístěn na vnitřní straně oblasti dvířek.


V průběhu používání se povrch snímače může zašpinit, což zhoršuje výsledky sušení.

Doporučujeme snímač čistit alespoň 3x nebo 4x nebo když sledujete pokles výkonu sušení.

K vycíštění použijte tvrdší stranu houbičky na nádobí a trochu octa nebo mycího prostředku na nádobí.

**Čištění snímače:**

1. Otevřete plnicí dvířka.
2. Výčistěte povrchy snímače vlhkosti několikerým otřením kovového povrchu.

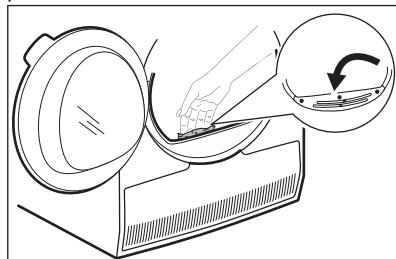

## 11.5 Čištění bubnu



### **VAROVÁNÍ!**

Před čištěním spotřebiče vypoje ze zásuvky.

K čištění vnitřku a žeber bubnu používejte neutrální mýdlový prostředek. Vycištěný povrch osušte měkkým hadrem.



### **POZOR!**

K čištění bubnu nepoužívejte abrazivní prostředky nebo drátěnku.

## 11.6 Čištění ovládacího panelu a skříně spotřebiče

K čištění ovládacího panelu a skříně spotřebiče použijte neutrální mýdlový prostředek.

K čištění použijte vlhký hadr. Vyčištěný povrch osušte měkkým hadrem.



### **POZOR!**

Nepoužívejte čisticí prostředky na nábytek nebo přípravky, které mohou způsobit korozi.

## 11.7 Čištění otvorů pro proudění vzduchu

Pomocí vysavače odstraňte vlákna z otvorů pro proudění vzduchu.

# 12. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

Problém	Možné řešení
Nelze zapnout spotřebič.	Ujistěte se, že je zástrčka zapojená do síťové zásuvky.
	Zkontrolujte pojistku v pojistkové skřínce (domácí instalace).
Nespustil se program.	Stiskněte Start/Pauza.
	Přesvědčte se, že jsou dvírka spotřebiče zavřená.
Dvírka spotřebiče nelze zavřít.	Zkontrolujte správnou instalaci filtru.
	Ujistěte se, že se mezi dvírka spotřebiče a gumové těsnění nezachytilo prádlo.
Spotřebič přeruší chod.	Zkontrolujte, zda je nádržka na vodu prázdná. Stisknutím tlačítka Start/Pauza program opět spusťte.
	Náplň je příliš malá, zvětšete náplň nebo použijte program Čas sušení.
Délka programu je příliš dlouhá nebo nejsou uspokojivé výsledky sušení. <sup>1)</sup>	Ujistěte se, že hmotnost prádla odpovídá délce programu.
	Přesvědčte se, že je filtr čistý.
	Prádlo je příliš mokré. Prádlo znova odstředte v pračce.

Problém	Možné řešení
	Zajistěte teplotu v místnosti v rozmezí +5 °C až +35 °C. Optimální teplota v místnosti je 19 °C až 24 °C.
	Zvolte program Čas sušení nebo Extra suché. <sup>2)</sup>
Na displeji se zobrazí — — —.	Pokud chcete nastavit nový program, spotřebič vypněte a zapněte.
	Ujistěte se, že dané funkce jsou vhodné pro zvolený program.
Na displeji se zobrazí chybový kód (např. E51).	Vypněte a zapněte spotřebič. Spusťte nový program. Pokud se problém objeví znova, obrat' se na servisní středisko.

1) Po maximálně pěti hodinách se program automaticky ukončí.

2) Při sušení velkých kusů prádla může dojít k tomu, že některé části prádla budou stále vlhké (např. prostěradla).

## 12.1 Pokud nejsou výsledky sušení uspokojivé

- Byl zvolen nesprávný program.
- Filtr je ucpaný.
- Výměník tepla je zanesený.
- Ve spotřebiči bylo příliš mnoho prádla.
- Buben je znečištěný.
- Nesprávné nastavení snímače vodivosti (vhodnější nastavení viz

kapitola „Nastavení - Úprava stupně zbývající vlhkosti prádla“).

- Otvory pro proudění vzduchu jsou ucpané.
- Teplota v místnosti je příliš nízká nebo příliš vysoká (optimální teplota v místnosti je 19 °C až 24 °C)

## 13. TECHNICKÉ ÚDAJE

Výška x Šířka x Hloubka	850 x 596 x 638 mm (maximálně 662 mm)
Max. hloubka s otevřenými dvířky spotřebiče	1107 mm
Max. šířka s otevřenými dvířky spotřebiče	958 mm
Nastavitelná výška	850 mm (+ 15 mm - seřiditelné nožičky)
Objem bubnu	118 l
Maximální náplň prádla	8 kg
Napětí	230 V
Frekvence	50 Hz
Hladina hluku	66 dB

Celkový příkon	900 W
Třída energetické účinnosti	A++
Spotřeba energie u standardního programu pro bavlnu při plné náplni. <sup>1)</sup>	1,99 kWh
Spotřeba energie u standardního programu pro bavlnu při částečné náplni. <sup>2)</sup>	1,07 kWh
Roční spotřeba energie <sup>3)</sup>	234,70 kWh
Příkon v režimu zapnutého spotřebiče <sup>4)</sup>	0,13 W
Příkon v režimu vypnutého spotřebiče <sup>4)</sup>	0,13 W
Typ použití	Domácnost
Přípustná okolní teplota	+5 °C až +35 °C
Úroveň ochrany proti průniku pevných částic a vlhkosti, kterou zajišťuje ochranný kryt s výjimkou míst, kde není nízkonapěťové vybavení chráněno proti vlhkosti	IPX4
Tento výrobek obsahuje hermeticky uzavřený fluorový skleníkový plyn	
Označení plynu	R134a
Hmotnost	0,30 kg
Potenciál globálního oteplování (GWP)	1430

<sup>1)</sup> V souladu s normou EN 61121. 8 kg bavlny, odstředěné při rychlosti 1 000 ot/min.

<sup>2)</sup> V souladu s normou EN 61121. 4 kg bavlny, odstředěné při rychlosti 1 000 ot/min.

<sup>3)</sup> Spotřeba energie v kWh za rok, na základě 160 sušících programů standardního programu pro bavlnu při plné a částečné náplni a spotřeby při režimech s nízkou spotřebou. Skutečná spotřeba energie za program závisí na způsobu použití spotřebiče (NARÍZENÍ (EU) č. 392/2012).

<sup>4)</sup> Dle normy EN 61121.

Údaje ve výše uvedené tabulce splňují nařízení Evropské komise 392/2012, kterou se provádí směrnice 2009/125/ES.

### 13.1 Údaje o spotřebě

Program	Odstředěno při / zbytková vlhkost	Doba sušení <sup>1)</sup>	Spotřeba energie <sup>2)</sup>
Bavlna Eco 8 kg			
Suché do skříně	1 400 rpm / 50%	130 min.	1,67 kWh
	1 000 rpm / 60%	154 min.	1,99 kWh


Program	Odstředěno při / zbytková vlhkost	Doba sušení 1)	Spotřeba energie 2)
Bavlna 8 kg			
Suché k žehlení	1 400 rpm / 50%	97 min.	1,21 kWh
	1 000 rpm / 60%	118 min.	1,51 kWh
Bavlna Eco 4 kg			
Suché do skříně	1 400 rpm / 50%	78 min.	0,92 kWh
	1 000 rpm / 60%	89 min.	1,07 kWh
Syntetika 3,5 kg			
Suché do skříně	1 200 rpm / 40%	55 min.	0,60 kWh
	800 rpm / 50%	67 min.	0,75 kWh

1) U částečných náplní je délka programu kratší a spotřebič spotřebeje méně energie.

2) Nesprávná okolní teplota nebo nedostatečně odstředěné prádlo mohou být příčinou prodloužení délky programy a zvýšení spotřeby energie.


## 14. STRUČNÝ PŘEHLED

### 14.1 Denní použití

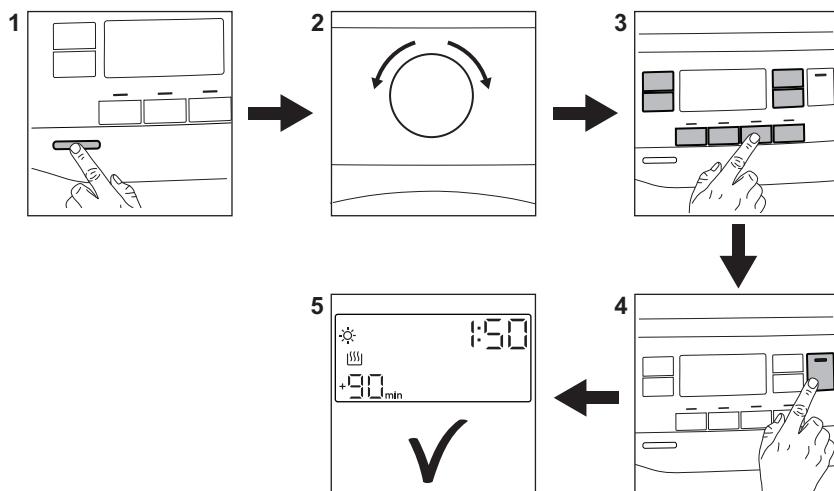

1. Stisknutím tlačítka Zap/Vyp zapněte spotřebič.
2. Pootoče programovým voličem na požadovaný program.
3. Spolu s programem můžete zvolit jednu nebo více speciálních funkcí.
4. Funkci zapněte nebo vypněte stisknutím příslušného tlačítka.
5. Program spusťte stisknutím tlačítka Start/Pauza.
5. Spotřebič se zapne.

## 14.2 Čištění filtru

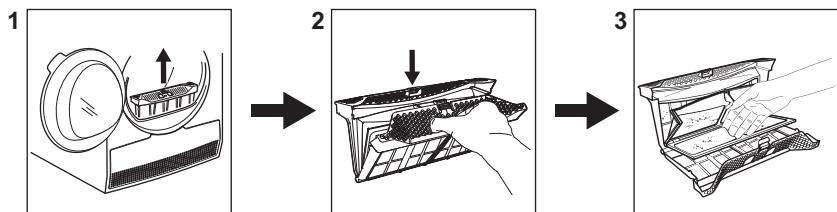

Na konci každého programu se na displeji zobrazí symbol a je nutné vyčistit filtr.

## 14.3 Tabulka programů

Program	Náplň 1)	Vlastnosti / Typ tkaniny
2) Bavlna Eco	8 kg	Program určený k sušení bavlněného prádla se stupněm sušení „bavlna k uložení“, s maximální úsporou energie. /
Bavlna	8 kg	Program určený k sušení všech druhů bavlny připravených k uložení (suché do skříně). /
Syntetika	3,5 kg	Syntetické a směsové tkaniny. /
Mix XL	6 kg	Směs oděvů z bavlny, bavlny a syntetiky a syntetických tkanin. /
Jemné	4 kg	Prádlo z jemných tkanin jako viskóza, umělé hedvábí, akryl a jejich směsi. /
Sport	2 kg	Sportovní oblečení, lehké a slabé tkaniny, mikrovlákno, polyester. /
Ložní prádlo XL	4,5 kg	Až tři sady ložního prádla, z nichž jedna může být dvojitě velikosti. /
Přikrývka	3 kg	Jednoduché či dvojitě prošívané přikrývky a povlaky na polštář (s peřím, prachovým peřím nebo syntetickou výplní). /

Program	Náplň 1)	Vlastnosti / Typ tkaniny
Venkovní 	<b>2 kg</b>	Venkovní oblečení, pracovní oděvy, sportovní oblečení, voděodolné a prodyšné bundy, bundy-blůzy s odnímatelnou fleecovou vložkou nebo vnitřní termoizolací. Vhodné pro sušení v bubnové sušičce. / <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Denim	<b>4 kg</b>	Oděvy pro volný čas jako džíny, mikinky, apod. z různě silných materiálů (např. u krku, na manžetách, ve šveh). / <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Hedvábí 	<b>1 kg</b>	Šetrné sušení ručně pratených hedvábných oděvů. / <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Vlna 	<b>1 kg</b>	Vlněné tkaniny. Šetrné sušení ručně pratených vlněných oděvů. Po dokončení programu toto oblečení okamžitě vyjměte.

1) Maximální hmotnost je uváděna pro suché prádlo.

2) Program  Bavlna Suché do skříně ECO je „standardní program pro bavlnu“ podle nařízení Komise EU č. 392/2012. Je vhodný k sušení vlhkého běžného bavlněného prádla a v rámci spotřeby energie se jedná o nejúspornější program.

## 15. LIST S ÚDAJÍ O VÝROBKU VE SHODĚ S NARÍZENÍM EU Č. 1369/2017

List s údaji o výrobku	
Ochranná známka	Electrolux
Model	EW8H258BC PNC916098349
Jmenovitá kapacita v kg	8
Bubnová sušička s ventilací nebo kondenzační	Kondenzátor
Třída energetické účinnosti	A++
Spotřeba energie v kWh za rok na základě 160 standardních sušicích cyklů ve standardním programu pro bavlnu s celou a poloviční náplní a spotřeba v režimech s nízkou spotřebou energie. Skutečná spotřeba energie na cyklus bude záviset na tom, jak je spotřebič používán.	234,70
Automatická nebo neautomatická bubnová sušička	Automatický
Spotřeba energie u standardního programu pro bavlnu s celou náplní v kWh	1,99

Spotřeba energie u standardního programu pro bavlnu s poloviční náplní v kWh	1,07
Spotřeba energie ve vypnutém stavu ve W	0,13
Příkon v režimu ponechání v zapnutém stavu ve W	0,13
Trvání režimu ponechání v zapnutém stavu v minutách	10
„Standardní program“ pro bavlnu použitý s celou a poloviční náplní je standardní sušící program, na který se vztahují informace uvedené na energetickém štítku a v informačním listu. Tento program je vhodný pro sušení normálně mokrého bavlněného prádla a jedná se o nejúčinnější program pro bavlnu z hlediska spotřeby energie	
Vážená doba trvání „standardního programu pro bavlnu s celou a poloviční náplní“ v minutách	117
Doba trvání „standardního programu pro bavlnu s celou náplní“ v minutách	154
Doba trvání „standardního programu pro bavlnu s poloviční náplní“ v minutách	89
Třída účinnosti kondenzace na stupnici od G (nejmenší účinnost) do A (nejvyšší účinnost)	B
Průměrná účinnost kondenzace u standardního programu pro bavlnu s celou náplní vyjádřená v procentech	82
Průměrná účinnost kondenzace u standardního programu pro bavlnu s poloviční náplní vyjádřená v procentech	82
Vážená účinnost kondenzace u „standardního programu pro bavlnu s celou a poloviční náplní“	82
Hladina akustického hluku v dB	66
Vestavný spotřebič, A/N	Ne

Údaje ve výše uvedené tabulce splňují nařízení Evropské komise 392/2012, kterou se provádí směrnice 2009/125/ES.

## 16. POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Recyklujte materiály označené symbolem . Obaly vyhodte do příslušných odpadních kontejnerů k recyklaci. Pomáhejte chránit životní prostředí a lidské zdraví a recyklovat elektrické a elektronické spotřebiče

určené k likvidaci. Spotřebiče označené příslušným symbolem nelikvidujte spolu s domovním odpadem. Spotřebič odevzdejte v místním sběrném dvoře nebo kontaktujte místní úřad.

# OBSAH

<b>1. BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE.....</b>	28
<b>2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY.....</b>	30
<b>3. POPIS VÝROBKU.....</b>	32
<b>4. OVLÁDACÍ PANEL.....</b>	32
<b>5. TABUĽKA PROGRAMOV.....</b>	34
<b>6. VOLITEĽNÉ FUNKCIE.....</b>	35
<b>7. NAST. SPOTREBIČA.....</b>	38
<b>8. PRED PRVÝM POUŽITÍM.....</b>	39
<b>9. KAŽDODENNÉ POUŽIVANIE.....</b>	40
<b>10. TIPY A RADY.....</b>	42
<b>11. OŠETROVANIE A ČISTENIE.....</b>	43
<b>12. ODSTRAŇOVANIE PROBLÉMOV.....</b>	46
<b>13. TECHNICKÉ ÚDAJE.....</b>	47
<b>14. RÝCHLY SPRIEVODCA.....</b>	50
<b>15. INFORMAČNÝ LIST K VÝROBKU PODĽA NARIADENIA EÚ 1369/2017.....</b>	52

## MYSLÍME NA VÁS

Ďakujeme, že ste si kúpili spotrebič značky Electrolux. Vybrali ste si výrobok, ktorý v sebe skrýva desaťročia odborných skúseností a inovácií. Je dômyselný a štýlový a pri jeho navrhovaní sme mysleli predovšetkým na vás. Pri každom použití si tak môžete byť istí, že dosiahnete vynikajúce výsledky.

Vitajte vo svete Electrolux.

**Navštívte našu internetovú stránku, kde nájdete:**



Tipy na používanie, brožúry, pokyny na riešenie problémov a informácie o údržbe:

[www.electrolux.com/webselfservice](http://www.electrolux.com/webselfservice)



Zaregistrujte si výrobok a využívajte ešte lepšie služby:

[www.registerelectrolux.com](http://www.registerelectrolux.com)



Môžete si kúpiť príslušenstvo, spotrebny materiál a originálne náhradné diely pre váš spotrebič:

[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)

## STAROSTLIVOSŤ A SLUŽBY ZÁKAZNÍKOM

Odporúčame, aby ste používali originálne náhradné diely.

Keď budete kontaktovať autorizované servisné stredisko, nezabudnite si pripraviť nasledujúce údaje: Model, číslo výrobku, sériové číslo.

Tieto informácie nájdete na typovom štítku.

Varovanie/upozornenie – Bezpečnostné pokyny

Všeobecné informácie a tipy

Ochrana životného prostredia

Vyhradzujeme si právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.

## 1. BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

Pred začiatkom inštalácie a používaním spotrebiča si pozorne prečítajte priložený návod na používanie.

Výrobca nezodpovedá za zranenia ani za škody spôsobené nesprávnou inštaláciou alebo používaním. Tieto pokyny uskladnite na bezpečnom a prístupnom mieste, aby ste do nich mohli v budúcnosti nahliadnuť.



Prečítajte si dodané pokyny.

### 1.1 Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb



#### VAROVANIE!

Hrozí nebezpečenstvo udusenia, poranenia alebo trvalého postihnutia.

- Tento spotrebič smú používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo psychickou spôsobilosťou alebo nedostatkom skúseností a znalostí, iba ak sú pod dozorom zodpovednej osoby alebo ak boli zodpovednou osobou poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a rozumejú prípadným rizikám.
- Deti medzi 3 a 8 rokmi a osoby s veľmi rozsiahlymi a zložitými hendikepmi nesmú mať prístup k spotrebiču, pokiaľ nie sú pod nepretržitým dozorom.
- Deti do 3 rokov nesmú mať prístup k spotrebiču, iba ak sú nepretržite pod dohľadom zodpovednej osoby.
- Nedovoľte, aby sa deti hrali so spotrebičom.
- Obaly vždy uschovajte mimo dosah detí a náležite ich zlikvidujte.
- Umývacie/pracie/čistiace prostriedky uschovajte mimo dosahu detí.
- Keď sú dvierka otvorené, nedovoľte deťom a domácim zvieratám, aby sa k nim priblížili.
- Ak má spotrebič detskú poistku, mala by byť zapnutá.
- Deti nesmú spotrebič bez dozoru čistiť ani vykonávať žiadnu údržbu na spotrebiči.

## 1.2 Všeobecná bezpečnosť

- Nemeňte technické parametre tohto spotrebiča.
- Ak chcete sušičku umiestniť na práčku, použite príslušnú montážnu súpravu. Montážnu súpravu dostupnú u autorizovaného predajcu možno použiť len so spotrebičmi uvedenými v pokynoch, ktoré sa dodávajú s príslušenstvom. Pred inštaláciou si ich pozorne prečítajte (riadte sa pokynmi k inštalácii).
- Spotrebič môžete inštalovať ako voľne stojaci spotrebič alebo pod kuchynský pult vo výklenku s potrebnými rozmermi (riadte sa pokynmi na inštaláciu).
- Spotrebič neinštalujte za uzamykateľné dvere, posuvné dvere ani dvere so závesom na opačnej strane, kde dvierka spotrebiča nemožno úplne otvoriť.
- Vetrací otvor v dolnej časti spotrebiča nesmie byť zakrytý kobercom, podložkou ani inou pokrývkou podlahy.
- UPOZORNENIE: Spotrebič sa nesmie zapájať cez externé spínacie zariadenie, ako napr. časovač, ani nesmie byť zapojený do obvodu, ktorý sa pravidelne vypína a zapína.
- Sietovú zástrčku zapojte do sietovej zásuvky až na konci procesu inštalácie. Skontrolujte, či je prívodný elektrický kábel po inštalácii prístupný.
- Ak je poškodený elektrický napájací kábel, musíte ho dať vymeniť u výrobcu, v autorizovanom servisnom stredisku alebo u kvalifikovanej osoby, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
- Neprekračujte maximálnu náplň 8 kg (pozrite si kapitolu „Tabuľka programov“).
- Spotrebič nepoužívajte, ak boli kusy bielizne znečistené priemyselnými chemikáliami.
- Odstráňte vlákna alebo obalové nečistoty, ktoré sa nahromadili okolo spotrebiča.
- Spotrebič nepoužívajte bez filtra. Filter na zachytávanie vlákien čistite pred aj po každom použití.

- Nesušte v bubnovej sušičke odevy, ktoré neboli vyprané.
- Predmety znečistené látkami ako je olej na varenie, acetón, alkohol, benzín, petrolej, čističe škvŕní, terpentín, vosky a odstraňovače vosku sa pred sušením v sušičke musia vyprat' v horúcej vode so zvýšenou dávkou pracieho prostriedku.
- Predmety ako molitan (latexová pena), kúpacie čiapky, vode odolné textílie, pogumované predmety a šaty či vankúše plnené molitanom by sa nemali sušiť v tejto sušičke.
- Avivážne prípravky alebo podobné výrobky sa musia používať iba v súlade s pokynmi od výrobcu produktu.
- Z bielizne vyberte všetky predmety, ktoré by mohli byť zdrojom vznietenia ako napr. zapáľovače alebo zápalky.
- **VAROVANIE:** Nikdy nezastavujte bubnovú sušičku pred skončením sušiaceho cyklu, ak bielizeň okamžite nevyberiete a nerozprestrieť, aby sa teplo rozptýlilo.
- Pred vykonávaním údržby spotrebič vypnite a vytiahnite jeho zástrčku zo sietovej zásuvky.

## 2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

### 2.1 Inštalácia

- Odstráňte všetky obaly.
- Neinštalujte ani nepoužívajte poškodený spotrebič.
- Dodržiavajte pokyny na inštaláciu dodané so spotrebičom.
- Vždy dávajte pozor, ak presúvate spotrebič, pretože je ľahký. Vždy používajte ochranné rukavice a uzavretú obuv.
- Spotrebič neinštalujte ani nepoužívajte na miestach, kde teplota môže byť nižšia ako 5 °C alebo vyššia ako 35 °C.
- Podlaha, kde má byť spotrebič umiestnený, musí byť rovná, stabilná, čistá a odolná voči vyššej teplote.
- Zabezpečte prúdenie vzduchu medzi spotrebičom a podlahou.

- Pri presúvaní udržiavajte spotrebič vždy vo zvislej polohe.
- Zadnú stranu spotrebiča je potrebné umiestniť k stene.
- Po umiestnení spotrebiča do konečnej trvalej polohy skontrolujte pomocou vodováhy, či je vo vodorovnej polohe. Ak nie je vo vodorovnej polohe, zvýšte alebo znížte nožičky podľa potreby.

### 2.2 Zapojenie do elektrickej siete



#### **VAROVANIE!**

Nebezpečenstvo požiaru a zásahu elektrickým prúdom.

- Sietovú zástrčku pripojte do sietovej zásuvky až po dokončení inštalácie.

- Po inštalácii sa uistite, že máte prístup k sietovej zástrčke.
- Spotrebič musí byť uzemnený.
  - Uistite sa, že parametre na typovom štítku sú kompatibilné s elektrickým napätiom zdroja napájania.
  - Vždy používajte správne nainštalovanú zásuvku odolnú proti nárazom.
  - Nepoužívajte viaczásuvkové adaptéry ani predlžovacie káble.
  - Spotrebič neodpájajte tahaním za napájajúci kábel. Vždy t'ahajte za sietovú zástrčku.
  - Nedotýkajte sa elektrického napájacieho kábla ani jeho zástrčky mokrými rukami.

## 2.3 Používanie



### VAROVANIE!

Hrozí nebezpečenstvo poranenia, zásahu elektrickým prúdom, požiaru, popálenín alebo poškodenia spotrebiča.

- Tento spotrebič je určený iba na použitie v domácnosti.
- Nesište poškodené odevy (roztrhnuté, rozstrapkané), ktoré obsahujú vypchávky alebo výplň.
- Ak perieť bielizeň s odstraňovačom škvŕní, pred cyklom sušenia pustite dodatočný opakovací cyklus.
- V tomto spotrebici sušte iba bielizeň vhodnú na sušenie v spotrebici. Dodržiavajte pokyny pre pranie uvedené na štítku bielizne.
- Skondenzovanú/destilovanú vodu nepite ani ju nepoužívajte na prípravu jedla. Ľudom a domácim zvieratám môže spôsobiť zdravotné problémky.
- Na otvorené dverka spotrebiča si nesadajte ani na ne nestúpajte.
- V spotrebici nesište mokré odevy, z ktorých kvapká voda.

## 2.4 Vnútorné osvetlenie



### VAROVANIE!

Hrozí nebezpečenstvo poranenia.

- Viditeľné žiarenie diódy LED – nepozerajte sa priamo do lúča.

- Žiarovka LED je určená na osvetlenie bubna. Žiarovka sa nesmie používať na iné účely osvetlenia.
- Ak treba vymeniť vnútorné osvetlenie, obráťte sa na autorizované servisné stredisko.

## 2.5 Starostlivosť a čistenie



### VAROVANIE!

Hrozí nebezpečenstvo poranenia alebo poškodenia spotrebiča.

- Na čistenie spotrebiča nepoužívajte prúd vody ani paru.
- Spotrebič čistite vlhkou mäkkou handričkou. Používajte iba neutrálne saponáty. Nepoužívajte abrazívne výrobky, špongie s abrazívou vrstvou, rozpúšťadlá ani kovové predmety.
- Pri čistení spotrebiča budťe opatrní, aby ste predišli poškodeniu chladiaceho systému.

## 2.6 Kompresor



### VAROVANIE!

Hrozí nebezpečenstvo poškodenia spotrebiča.

- Kompresor a jeho systém v sušičke je naplnený špeciálnym prostriedkom, ktorý neobsahuje uhlovodíky s fluórom ani s chlórom. Tento systém musí byť vždy riadne utesnený. Poškodenie systému môže spôsobiť únik tohto prostriedku.

## 2.7 Servis

- Ak treba dať spotrebič opraviť, obráťte sa na autorizované servisné stredisko.
- Používajte iba originálne náhradné diely.

## 2.8 Likvidácia




### VAROVANIE!

Hrozí nebezpečenstvo poranenia alebo udusenia.

- Spotrebič odpojte od elektrickej siete a prívodu vody.


- Prívodný elektrický kábel odrežte blízko pri spotrebici a zlikvidujte ho.
- Odstráňte západku dvierok, aby ste zabránili uviaznutiu detí a domácich zvierat v bubne.
- Spotrebici zlikvidujte v súlade s miestnymi požiadavkami na recykláciu elektrických a elektronických spotrebičov (WEEE).

### 3. POPIS VÝROBKU

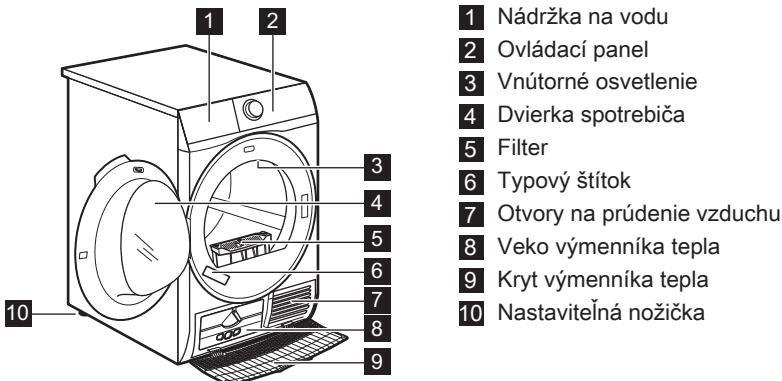

V záujme jednoduchého vkladania bielizne a jednoduchej inštalácie je možné zmeniť smer otvárania dvierok. (pozrite si samostatnú brožúru).

### 4. OVLÁDACÍ PANEL

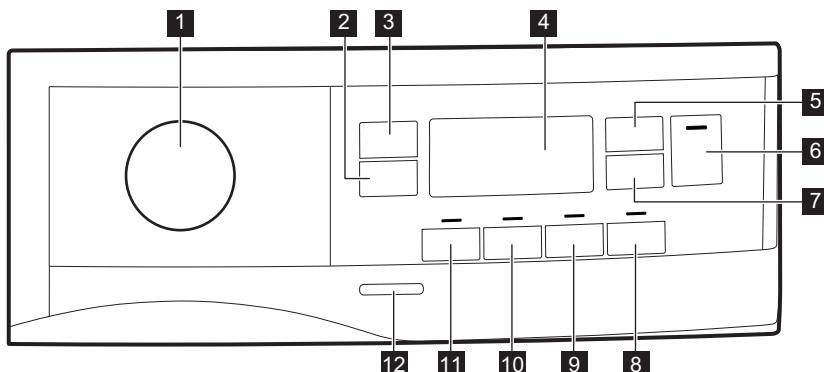


- 1**: Volič programov a vypínač RESET
- 2**: Dotykové tlačidlo Extra proti zmačkaniu (Extra anti-pinch touch button)

- 3**: Dotykové tlačidlo Úroveň usušení (Úroveň sušenia)
- 4**: displej

- 5** Dotykové tlačidlo Čas sušení (Čas sušenia)
- 6** Dotykové tlačidlo Start/Pauza (Štart/ Prestávka)
- 7** Dotykové tlačidlo Odložený start (Posunutý štart)
- 8** Dotykové tlačidlo Osvěžení (Oživenie vzhľadu)
- 9** Dotykové tlačidlo Upozornení po skončení (Upozornenie po skonceni)
- 10** Dotykové tlačidlo Reverz plus (Reverz +)
- 11** Dotykové tlačidlo Extra tichý (Extra tichý)
- 12** Tlačidlo zapnúť/vypnúť
- i** Prstom sa dotknite dotykových tlačidiel v oblasti so symbolom alebo názvom funkcie. Ovládací panel neobsluhuje v rukaviciach. Dabajte na to, aby bol ovládací panel vždy čistý a suchý.

## 4.1 Displej

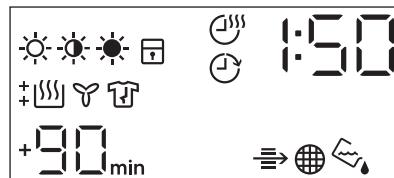

Symbol na displeji	Popis symbolu
☀️☀️☀️	voliteľná funkcia vysušenia bielizne: suchá na žehlenie, suchá na uloženie, extra sušenie
⌚	funkcia Čas sušenia zap
🕒	funkcia Posunutý štart zap
➡	ukazovateľ: <i>skontrolujte výmenník tepla</i>
🌐	ukazovateľ: <i>vyčistite filter</i>
💧	ukazovateľ: <i>vypustite nádobu na vodu</i>
✉	detská poistka zap
---	nesprávny výber alebo je tlačidlo v polohe „Reset“
♨️	ukazovateľ: <i>fáza sušenia</i>
🌙	ukazovateľ: <i>fáza ochladzovania</i>
👕	ukazovateľ: <i>trvanie fázy proti pokrčeniu</i>
: 50	dĺžka programu

Symbol na displeji	Popis symbolu
+30 min., +60 min., +90 min., +2h	predĺženie predvolenej fázy proti pokrčeniu: +30min, +60min, +90min, +2h)
: 10 - 2 : 0 0	voľba času sušenia (10 min – 2 h)
1 h - 20 h	voľba posunutého štartu (1 h – 20 h)

## 5. TABUĽKA PROGRAMOV

Program	Náplň 1)	Vlastnosti / Typ odevu <sup>2)</sup>
 3) Bavlna (Bavlna) <b>Eco</b>	<b>8 kg</b>	Cyklus určený na sušenie bavlny s úrovňou vysušenia „Bavlna na uloženie do skrine“, s maximálnou úsporou energie. /  
Bavlna (Bavlna)	<b>8 kg</b>	Cyklus zadefinovaný na sušenie všetkých druhov bavlny pripravených na uloženie (suchá na uloženie). /  
Syntetika (Syntetika)	<b>3,5 kg</b>	Syntetika a zmesové tkaniny. /   
Rychlá směš. Náplň (Rýchly program na zmiešanú bielizeň) <b>XL</b>	<b>6 kg</b>	Kombinácia odevov vyrobených z bavlny, zmesi bavlny a syntetiky a syntetických tkanín. /   
Velmi jemné (Jemná bielizeň)	<b>4 kg</b>	Jemné tkaniny ako viskóza, umelý hodváb, akryl a ich zmesi. /   
Sport	<b>2 kg</b>	Športové odevy, tenké a ľahké tkaniny, mikrovlákna, polyester. /   
Ložní prádlo (Posteľná bielizeň) <b>XL</b>	<b>4,5 kg</b>	Až tri súpravy posteľnej bielizne, z ktorých jedna môže byť dvojitej veľkosti. /   
Prikrývka (Prikrývka)	<b>3 kg</b>	Jednoduché alebo dvojité paplóny a vankúše (s perovou, páperovou alebo syntetickou náplňou). /   
Outdoor 	<b>2 kg</b>	Odevy určené na nosenie vonku, technické, športové, nepremokavé a priedušné odolné bundy s odnímateľnou flaušovou alebo vnútornou izolačnou vrstvou. Vhodné na sušenie v sušičke. /   

Program	Náplň <sup>1)</sup>	Vlastnosti / Typ odevu <sup>2)</sup>
Denim	<b>4 kg</b>	Sušenie odevov na voľný čas, ako sú džínsy, teplákové bundy a podobne, s rôznou hrúbkou materiálu (napr. pri krku, na manžetách a švoch). / ☺ ☺ ☐
Hedvábí (Hodváb)	 <b>1 kg</b>	Jemné sušenie hodvábnych odevov vhodných na ručné pranie. / ☺ ☺ ☐
Vlna (Vlna)	 <b>1 kg</b>	Vlnené tkaniny. Jemné sušenie vlnených odevov vhodných na ručné pranie. Keď sa program skončí, hned' vyberte bielizeň.   Cyklus sušenia vlny tohto spotrebiča bol schválený spoločnosťou The Woolmark Company na sušenie vlnených odevov, ktoré sú označené symbolom ručného prania «hand wash», za predpokladu, že odevy sa sušia v súlade s pokynmi výrobcu tohto spotrebiča. Pri ďalšej starostlivosti o odevy postupujte podľa pokynov na štítku. M1525 Symbol Woolmark je v mnohých krajinách certifikačnou obchodnou značkou.

- 1) Maximálna hmotnosť sa vzťahuje na suchú bielizeň.
- 2) Význam symbolov na štítkoch nájdete v kapitole *RADY A TIPY: Príprava bielizne*.
- 3) Program  Bavlna (Bavlna) Suché do skriň (Suché na uloženie) ECO je „štandardný program na bavlnu“ podľa nariadenia Európskej komisie č. 392/2012. Je vhodný na sušenie bežnej vlhkej bavlnenej bielizne a ide o najúčinnejší program na sušenie vlhkej bavlnenej bielizne, pokiaľ ide o spotrebú elektrickej energie.

## 6. VOLITEĽNÉ FUNKCIE

### 6.1 Extra proti zmačkání (Extra proti pomačkanie)

Predĺží fázu proti pokrčeniu o 30, 60, 90 minút alebo 2 hodiny na konci cyklu vysušenia. Táto funkcia znižuje pokrčenie. Počas fázy proti pokrčeniu môžete bielizeň vybrať.

### 6.2 Úroveň usušení (Úroveň sušenia)

Táto funkcia pomáha zlepšiť vysušenie bielizne. K dispozícii sú 3 funkcie:

-  Extra suché (Extra suché)
-  Suché do skriň (Suché na uloženie)

- Suché k žehlení (Suché na žehlenie)

### 6.3 Čas sušení (Čas sušenia)

Môžete nastaviť trvanie programu, a to od 10 minút do 2 hodín. Požadované trvanie by malo zodpovedať množstvu bielizne v spotrebiči.



Odporúčame, aby ste pre malé množstvá bielizne alebo len pre jeden kus bielizne nastavili krátke trvanie sušenia.

### 6.4 Čas sušení (Čas sušenia) pri programe Vlna (Vlna)

Voliteľné funkcie vhodné pre program Vlna (Vlna) na úpravu konečnej úrovne vysušenia.

### 6.5 Osvěžení (Oživenie vzhľadu)

Osvieženie textílií, ktoré ste mali odložené. Maximálna náplň nesmie prekročiť 1 kg.

### 6.6 Upozornenie po skončení (Upozornenie po skonceni)

Zbučiak zaznie:

### 6.9 Tabuľka voliteľných funkcií


Programy <sup>1)</sup>	Úroveň usušení (Úroveň sušenia)	Extra proti zmačkání (Extra proti po-pomačkaniu)	Extra proti zmačkání (Extra proti po-pomačkaniu)	Reverz plus (Reverz +)	Osvěžení (Oživenie vzhľadu)	Čas sušenia (Čas sušenia)
		●	●	●	●	●
Eco	Bavlna (Bavlna)	■	■	■	■	■

Programy <sup>1)</sup>	Úroveň usušení (Úroveň sušenia)	Extra protizmačkání (Extra protipomáčkanie)	Extratichý (Extra protičí)	Reverz plus (Reverz +)	Osvěžení (Oživenie vzhľadu)	Čas sušenia (Čas sušenia)
Bavlna (Bavlna)	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■					
Syntetika (Syntetika)	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■					
Rychlá směš. Náplň (Rýchly program na zmiešanú bielizeň) <b>XL</b>	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■					
Velmi jemné (Jemná bielizeň)	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■					
Sport	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■					
Ložní prádlo (Posteľná bielizeň) <b>XL</b>	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■					
Přikrývka (Prikryvka)	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■					
Outdoor ☀	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■					
Denim	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■					
Hedvábí (Hodváb)	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■					
Vlna (Vlna)  	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■					■ 2)

1) K programu môžete nastaviť 1 alebo viac funkcií. Ak ich chcete zapnúť alebo vypnúť, stlačte príslušné dotykové tlačidlo.

2) Pozrite si kapitolu VOLITEĽNÉ FUNKCIE: Časový program sušenia pri programe Vlna

## 7. NAST. SPOTREBIČA

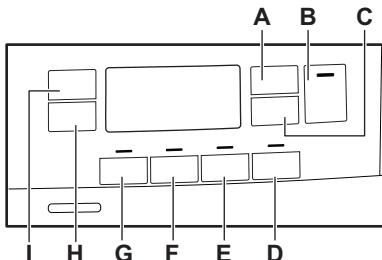

- A. Dotykové tlačidlo Čas sušenia (Čas sušenia)
- B. Dotykové tlačidlo Start/Pauza (Štart/ Prestávka)
- C. Dotykové tlačidlo Odložený start (Posunutý štart)
- D. Dotykové tlačidlo Osvěženie (Oživenie vzhľadu)
- E. Dotykové tlačidlo Upozornenie po skončení (Upozornenie po skonceni)
- F. Dotykové tlačidlo Reverz plus (Reverz +)
- G. Dotykové tlačidlo Extra tichý (Extra tichý)
- H. Dotykové tlačidlo Extra proti zmačkaniu (Extra proti pomačkanie)
- I. Dotykové tlačidlo Úroveň usušení (Úroveň sušenia)

### 7.1 Funkcia detskej poistky

Táto voliteľná funkcia zabráni detom hrať sa so spotrebičom počas prebiehajúceho programu. Dotykové tlačidlá sú zablokované.

Odblokované je iba tlačidlo Zap/Vyp.

#### Aktivovanie funkcie detskej poistky:

1. Stlačením tlačidla Zap/Vyp spotrebič zapnite.
2. Stlačte a niekoľko sekúnd podržte dotykové tlačidlo (D).

Ukazovateľ detskej poistky sa rozsvieti.



Počas prebiehajúceho programu je možné vypnúť funkciu detskej poistky. Stlačte a podržte rovnaké dotykové tlačidlo, až kým nezhasne ukazovateľ detskej poistky. Funkcia detskej poistky nie je k dispozícii prvých osem sekúnd po zapnutí spotrebiča.

### 7.2 Úprava nastavenia zostatkovej vlhkosti



Vždy keď vstúpite do režimu „Úprava zostatkovej vlhkosti bielizne“, zmení sa skôr nastavená úroveň vlhkosti na ďalšiu hodnotu (napr. skôr nastavená - 2 - sa zmení na - 1 - ).

Aby ste zmenili predvolenú hodnotu zostatkovej vlhkosti:

1. Stlačením tlačidla Zap/Vyp spotrebič zapnite.
2. Pomocou voliča programov nastavte ľubovoľný program.
3. Počkajte približne 8 sekúnd.
4. Naraz stlačte a podržte tlačidlá (G) a (F).

Rozsvieti sa jeden z týchto ukazovateľov:

- - 0 - maximálne suchá
- - 1 - suchšia bielizeň
- - 2 - štandardne suchá bielizeň

5. Opakovane stláčajte a podržte tlačidlá (G) a (F), až kým sa nerozsvieti ukazovateľ správnej úrovne.

**(i)** Ak sa displej vráti do normálneho režimu (zobratí sa čas zvoleného programu z kroku 2) počas nastavovania úrovne zostatkovej vlhkosti, opäť stlačte a podržte tlačidlá (**G**) a (**F**), aby ste vstúpili do režimu „Úprava zostatkovej vlhkosti bielizne“ (skôr nastavená úroveň zostatkovej vlhkosti sa zmení na ďalšiu úroveň).

6. Ak chcete potvrdiť zvolenú úroveň zostatkovej vlhkosti, počkajte 5 sekúnd a displej sa vráti do bežného režimu.

Úroveň usušení (Úroveň sušenia)	Symbol na displeji
-  - maximálne suchá	+
-  - suchšia bielizeň	+
-  - štandardne suchá bielizeň	

## 8. PRED PRVÝM POUŽITÍM

**(i)** Pri prvom zapnutí sušičky sa automaticky odstránia držiaky na zadnej strane bubna. Môžete začuť hluk.

### Uvoľnenie držiakov na zadnej strane bubna:

1. Spotrebič zapnite.
2. Nastavte ľubovoľný program.
3. Stlačte tlačidlo Štart/Prestávka. Bubon sa začne otáčať. Držiaky na zadnej strane bubna sa automaticky uvoľnia.

### Skôr ako použijete spotrebič na sušenie bielizne:

- Vyčistite bubon sušičky vlhkou handričkou.

## 7.3 Ukazovateľ nádoby na vodu

Ukazovateľ nádoby na vodu je po dodaní spotrebiča zapnutý. Rozsvieti sa po skončení programu, alebo keď je potrebné vyprázdníť nádobu na vodu.

**(i)** Ak je namontovaná odtoková súprava (dodatočné príslušenstvo), spotrebič automaticky vypustí vodu z v nádoby na vodu. V tomto prípade odporúčame, aby ste vypli ukazovateľ nádoby na vodu.

### Vypnutie ukazovateľa nádoby na vodu:

1. Stlačením tlačidla Zap/Vyp spotrebič zapnite.
2. Počkajte približne 8 sekúnd.
3. Naraz stlačte a podržte tlačidlá (**H**) a (**I**).

Na displeji sa zobrazí jedna z týchto 2 konfigurácií:

- Na displeji sa zobrazí „Off“. Po 5 sekundách sa displej vráti do normálneho režimu.
- Na displeji sa zobrazí „On“. Po 5 sekundách sa displej vráti do normálneho režimu.

- Spusťte 1-hodinový program s vlhkou bielizňou.

**(i)** Na začiatku cyklu sušenia (prvých 3 až 5 min.) môže byť úroveň hlučnosti mierne vyššia. Dôvodom je nábeh kompresora. Je to bežné pre spotrebiče vybavené kompresorom, ako sú chladničky a mrazničky.

## 8.1 Nezvyčajný zápach

Spotrebič je netesno zabalený.

Po rozbalení výrobku môžete cítiť nezvyčajný zápach. Je to normálne pre úplne nový výrobky.

Spotrebič je vyrobený z rôznych druhov materiálu, ktoré môžu spolu vytvoriť nezvyčajný zápach.


Počas používania spotrebiča, po niekoľkých cykloch sušenia nezvyčajný zápach postupne zmizne.

## 8.2 Zvuky




V rôzne časy počas cyklu sušenia môžu zaznieť rôzne zvuky. Ide o úplne normálne prevádzkové zvuky.


### Pracujúci kompresor.

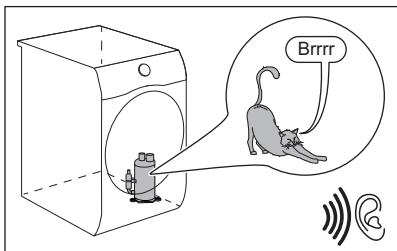


### Otáčajúci sa bubon.

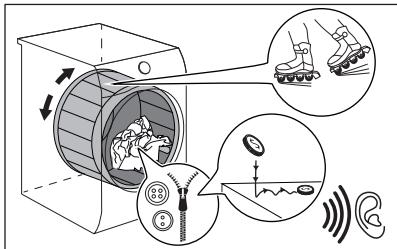

### Pracujúce ventilátory.

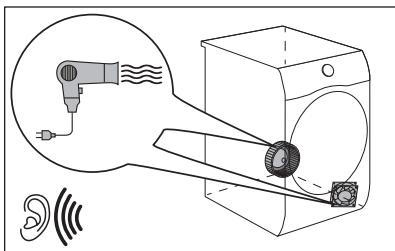


### Pracujúce čerpadlo a presun kondenzácie do nádrže.

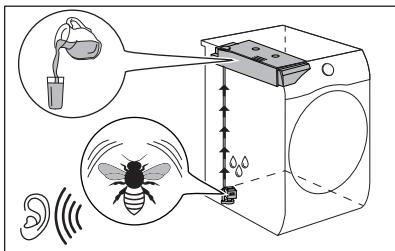

## 9. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE

### 9.1 Spustenie programu bez posunutia štartu

1. Pripravte bielizeň a vložte ju do spotrebiča.

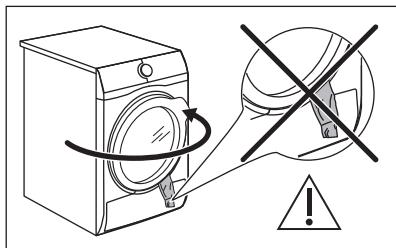



### **UPOZORNENIE!**

Dbajte na to, aby sa pri zatváraní dverok nezachytila bielizeň medzi dverka spotrebiča a gumené tesenie.

2. Stlačením tlačidla Zap./Vyp. spotrebič zapnite.
3. Nastavte správny program a voliteľné funkcie pre daný druh náplne. Na displeji sa zobrazí trvanie programu.



Skutočný čas sušenia závisí na druhu náplne (množstvo a zloženie), izbovej teplote a vlhkosti vašej bielizne po fáze sušenia odstredčovaním.

4. Stlačte tlačidlo Start/Pauza (Štart/Prestávka). Program sa spustí.

## **9.2 Spustenie programu s posunutým štartom**

1. Nastavte správny program a voliteľné funkcie pre daný druh náplne.
2. Opakovane stláčajte tlačidlo posunutého štartu, až kým sa na displeji nezobrazí požadovaná hodnota posunutia.



Spustenie programu môžete odložiť o minimálne 1 hodinu až po maximálne 20 hodín.

3. Stlačte tlačidlo Start/Pauza (Štart/Prestávka). Na displeji sa zobrazí odpočítavanie času posunutého štartu. Keď sa odpočítavanie skončí, program sa spustí.

## **9.3 Zmena programu**

1. Stlačením tlačidla Zap./Vyp. spotrebič vypnite
2. Stlačením tlačidla Zap./Vyp. spotrebič zapnite.
3. Nastavte program.

**Alternatívne:**

1. Otočte volič do polohy ● „Reset“.

2. Počkajte 1 sekundu. Na displeji sa zobrazí symbol — — —.
3. Nastavte program.

## **9.4 Po skončení programu**

Po skončení programu:

- Znie prerušovaný zvukový signál.
- Na displeji sa zobrazí 0 : 0 0
- Svieti ukazovateľ 1.
- Môžu sa rozsvietiť ukazovatele 2. filtra a 3. nádržky.
- Svieti ukazovateľ Start/Pauza (Štart/Prestávka).

Spotrebič pokračuje v činnosti fázou proti pokrčeniu po dobu približne ďalších 30 alebo viac minút ak bola nastavená funkcia Extra proti zmačkáni (Extra proti pomačkanie) (pozrite si kapitolu *Voliteľná funkcia - Extra proti zmačkáni (Extra proti pomačkanie)*).

Fáza proti pokrčeniu znižuje pokrčenie.

Bielizeň môžete zo spotrebiča vybrať ešte pred dokončením fázy proti pokrčeniu. V záujme dosiahnutia lepších výsledkov vám odporúčame, aby ste bielizeň vybrali až tesne pred dokončením fázy.

Po dokončení fázy proti pokrčeniu:

- Na displeji je ešte stále zobrazené 0 : 0 0
  - Ukazovateľ 1 zhasne.
  - Ukazovatele 2. filtra a 3. nádržky zostanú svietiť.
  - Ukazovateľ Start/Pauza (Štart/Prestávka) zhasne.
  - 1. Stlačením tlačidla Zap./Vyp. spotrebič vypnite.
  - 2. Otvorte dverka spotrebiča.
  - 3. Vyberte bielizeň.
  - 4. Zatvorte dverka spotrebiča.
- Možné príčiny neuspokojivých výsledkov sušenia:
- Nevhodné nastavenie predvolenej úrovne vysušenia. Pozrite si kapitolu *Nastavenie predvolenej úrovne vysušenia*

- Izbová teplota je príliš nízka alebo príliš vysoká. Optimálna izbová teplota je medzi 19-24 °C.



**Po dokončení programu**  
vždy vycistite filter a  
vyprázdnite nádobu na  
vodu.

- Po 5 minútach, ak nespustíte program.
- Po 5 minútach od ukončenia programu.



Čas sa skráti na 30 sekúnd ak volič ukazuje na polohu ● „Reset“.

## 9.5 Pohotovostná funkcia

Táto funkcia automaticky vypne spotrebič, aby sa znížila spotreba energie:

# 10. TIPY A RADY

## 10.1 Príprava bielizne



Oblečenie je po pracom cykle veľmi často zmiešané a zamotané.  
Sušenie zmiešaného a zamotaného oblečenia je neefektívne.  
Na zabezpečenie správneho prúdenia vzduchu a rovnometerného vysušenia sa odporúča každý kus oblečenia potriast' a vložiť do sušičky samostatne.

Na zabezpečenie správneho procesu sušenia:

- Zatvorte zipsy.
- Zapnite gombíky/zipsy posteľnej bielizne.
- Šnúrky ani stuhy (napr. stuhy na zástere) nesušte voľné. Pred spustením programu ich zaviažte.
- Z vreciek vyberte všetky predmety.

- Obráťte naruby kusy bielizne s vnútornou vrstvou z bavlny. Bavlnená vrstva musí smerovať von.
- Vždy nastavte program vhodný pre druh bielizne.
- Nedávajte spolu svetlé a tmavé farby.
- Aby ste obmedzili zrazenie, použite vhodný program na bavlnu, džínsovinu a pletené odevy.
- Neprekračujte maximálnu dávkou uvedenú v kapitole o programoch alebo zobrazenú na displeji.
- Sušte iba bielizeň vhodnú na sušenie v sušičke. Riadťe sa pokynmi na štítku bielizne.
- Nesušte spolu veľké a malé kusy bielizne. Malé kusy bielizne sa môžu zachytiať vnútri veľkých kusov a zostať mokré.
- Pred vložením do sušičky potraste veľkými kusmi oblečenia, tkaninami. Zabráňte tak vlhkým miestam vnútri tkaniny po cykle sušenia.

Štítok	Popis
<input type="checkbox"/>	Bielizeň je vhodná na sušenie v sušičke.
<input checked="" type="checkbox"/>	Bielizeň je vhodná na sušenie v sušičke pri vyšších teplotách.
<input type="radio"/>	Bielizeň je vhodná na sušenie v sušičke iba pri nízkych teplotách.
<input checked="" type="checkbox"/>	Bielizeň nie je vhodná na sušenie v sušičke.

# 11. OŠETROVANIE A ČISTENIE

## 11.1 Čistenie filtra




### UPOZORNENIE!

Na čistenie filtra nepoužívajte vodu. Namiesto toho vlákna vyhodťte do nádoby na odpadky (vyhnite sa rozptýleniu plastových vlákien v okolitej vode).




Na dosiahnutie najlepšieho výkonu sušenia filter pravidelne čistite, zanesené filtre vedú k dlhším cyklom a zvýšeniu spotreby energie. Filter vyčistite rukou a, v prípade potreby, vysávačom.


1.

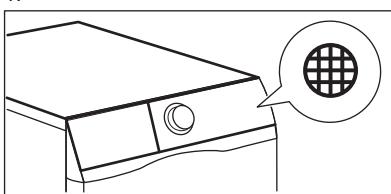


2.

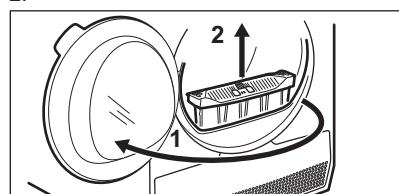


3.

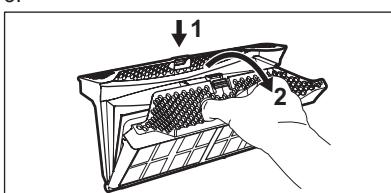


4.

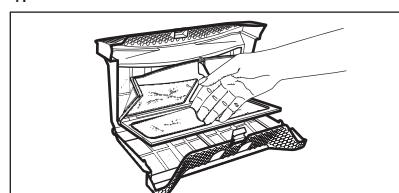

5. 1)

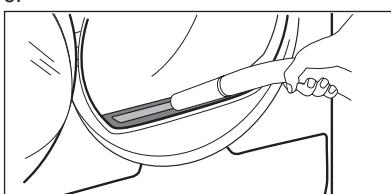


6.

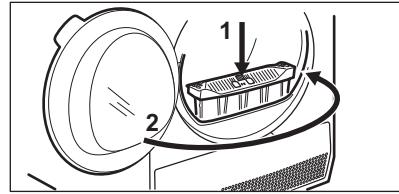


**1)** V prípade potreby odstráňte vlákna z filtrového lôžka a tesnenia. Môžete použiť vysávač.

## 11.2 Vyprázdenie nádržky na vodu


1.

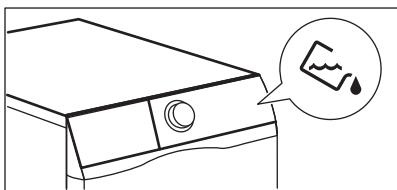


2.

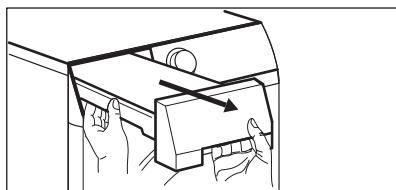

3.

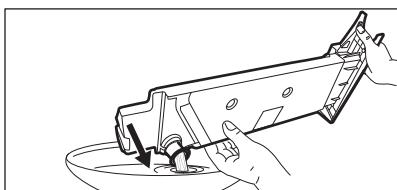


4.

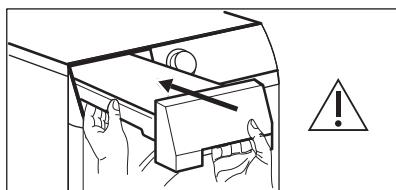


Vodu z nádoby môžete používať ako náhradu destilovanej vody (napr. na žehlenie s naparováním). Pred použitím vody z nej pomocou filtra odstráňte nečistoty.

## 11.3 Čistenie výmenníka tepla


1.

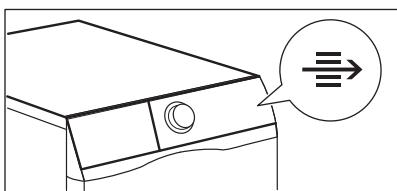


2.

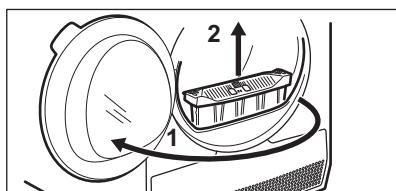


3.

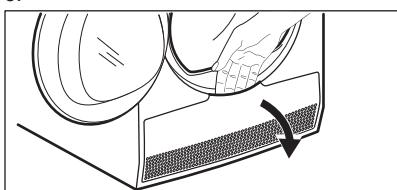


4.

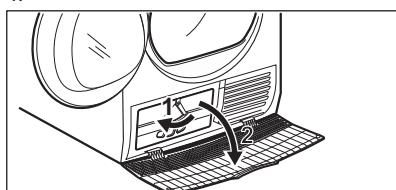


5.

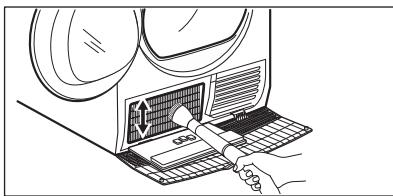


6.

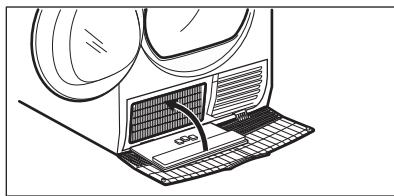


7.

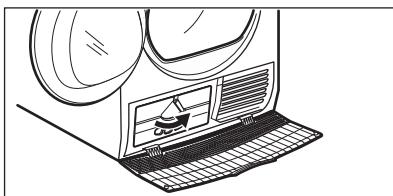

8.

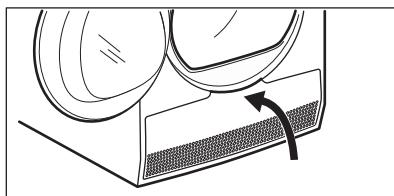

9.

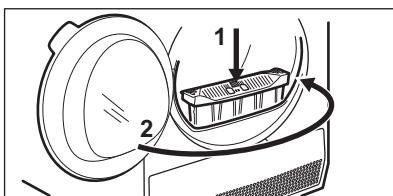**UPOZORNENIE!**

Kovového povrchu sa nedotýkajte holými rukami. Hrozí nebezpečenstvo poranenia. Noste ochranné rukavice. Čistite opatrnne, aby ste nepoškodili kovový povrch.

## 11.4 Čistenie snímača vlhkosti

**UPOZORNENIE!**

Riziko poškodenia snímača vlhkosti. Na čistenie snímača nepoužívajte abrazívne materiály ani oceľové drôtenky.

Na zabezpečenie najlepších výsledkov sušenia je spotrebič vybavený kovovým snímačom vlhkosti. Nachádza sa na vnútorej strane oblasti dvierok.


Počas používania sa môže povrch snímača znečistiť, čo znížuje výkon sušenia.

Snímač odporúčame čistiť minimálne 3 alebo 4 razy alebo ak si všimnete pokles výkonu sušenia.

Na čistenie môžete použiť tvrdšiu stranu špongie na umývanie riadu a trochu octu alebo mydla na riad.

**Cistenie snímača:**

1. Otvorte plniace dvierka.
2. Povrchy snímača teploty vyčistite niekoľkonásobným utrením kovového povrchu.

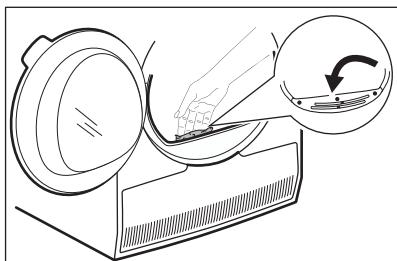

## 11.5 Čistenie bubna



### **VAROVANIE!**

Pred čistením spotrebič odpojte od elektrickej siete.

Na čistenie vnútra bubna a filtrov bubna použite štandardný neutrálny mydlový saponát. Vyčistený povrch vysušte mäkkou handričkou.



### **UPOZORNENIE!**

Na čistenie bubna nepoužívajte abrazívne materiály ani oceľové drôtenky.

## 11.6 Čistenie ovládacieho panela a krytu

Na čistenie ovládacieho panela a krytu používajte štandardný neutrálny mydlový saponát.

Umývajte navlhčenou handričkou. Vyčistený povrch vysušte mäkkou handričkou.



### **UPOZORNENIE!**

Nepoužívajte čistiace prostriedky na nábytok ani prostriedky, ktoré môžu spôsobiť koróziu.

## 11.7 Čistenie otvorov na prúdenie vzduchu

Pomocou vysávača odstráňte z otvorov na prúdenie vzduchu vlákna.

# 12. ODSTRAŇOVANIE PROBLÉMOV

Problém	Možné riešenie
Spotrebič sa nedá zapnúť.	Uistite sa, že je zástrčka pripojená do sieťovej zásuvky.
Program sa nespúšťa.	Skontrolujte poistku v skrinke s poistikami (domáca siet).
Dvierka spotrebiča sa nedajú zatvoriť.	Stlačte tlačidlo Start/Pauza (Štart/Prestávka).
Spotrebič sa počas prevádzky vypne.	Uistite sa, že sú dvierka spotrebiča zatvorené.
Uistite sa, že sa bielizeň nezachytila medzi dverkou spotrebiča a gumené tesnenie.	V prípade potreby vyprázdnite nádržku na vodu. Stlačením tlačidla Start/Pauza (Štart/Prestávka) opäť spustite program.

Problém	Možné riešenie
	Náplň je príliš malá, pridajte náplň alebo použite program Čas sušenia (Čas sušenia).
Cyklus trvá príliš dlho alebo je výsledok sušenia neuspokojivý. <sup>1)</sup>	Uistite sa, že hmotnosť bielizne je vhodná pre dĺžku trvania daného programu.
	Uistite sa, že je filter čistý.
	Bielizeň je príliš vlhká. Bielizeň znova odstredte v práčke.
	Uistite sa, že je izbová teplota vyššia ako +5 °C a nižšia ako +35 °C. Optimálna izbová teplota je 19 °C až 24 °C.
	Nastavte program Čas sušenia (Čas sušenia) alebo Extra suché (Extra suché). <sup>2)</sup>
Na displeji sa zobrazí symbol — — —.	Ak chcete nastaviť nový program, vypnite a zapnite spotrebič.
	Uistite sa, že voliteľné funkcie sú vhodné pre daný program.
Na displeji sa zobrazí chybový kód (napr. E51).	Vypnite a zapnite spotrebič. Spusťte nový program. Ak sa problém vyskytne znova, obráťte sa na autorizované servisné stredisko.

1) Po približne 5 hodinách sa program automaticky ukončí.

2) Pri sušení veľkých kusov bielizne sa môže stať, že niektorá oblasť zostane vlhká (napr. posteľné plachty).

## 12.1 Výsledky sušenia nie sú uspokojivé

- Nastavili ste nesprávny program.
- Filter je zanesený.
- Výmenník tepla je zanesený.
- V spotrebiči bolo príliš veľa bielizne.
- Bubon je špinavý.
- Nesprávne nastavenie senzora vodivosti (pozrite si kapitolu

„Nastavenia – Nastavenie stupňa zostatkovnej vlhkosti bielizne“ a zvoľte lepšie nastavenie).

- Otvory na prúdenie vzduchu sú upchané.
- Izbová teplota je príliš nízka alebo príliš vysoká (optimálna izbová teplota je 19 °C až 24 °C)

## 13. TECHNICKÉ ÚDAJE

Výška x šírka x hĺbka	850 x 596 x 638 mm (maximálne 662 mm)
Max. hĺbka s otvorenými dvierkami spotrebiča	1107 mm

Max. šírka s otvorenými dvierkami spotrebiča	958 mm
Nastaviteľná výška	850 mm (+ 15 mm – nastaviteľné nožičky)
Objem bubna	118 l
Maximálna náplň	8 kg
Napätie	230 V
Frekvencia	50 Hz
Hladina akustického výkonu	66 dB
Celkový výkon	900 W
Energetická trieda	A++
Spotreba energie štandardného programu na bavlnu pri plnej náplni. <sup>1)</sup>	1,99 kWh
Spotreba energie štandardného programu na bavlnu pri čiastočnej náplni. <sup>2)</sup>	1,07 kWh
Ročná spotreba energie <sup>3)</sup>	234,70 kWh
Spotreba energie v pohotovostnom režime <sup>4)</sup>	0,13 W
Spotreba energie vo vypnutom režime <sup>4)</sup>	0,13 W
Druh použitia	Domácnosť
Povolená okolitá teplota	+5 °C až +35 °C
Úroveň ochrany proti vniknutiu pevných častic a vlhkosti je zabezpečená ochranným krytom, okrem miesta, kde nemá nízkonapäťové zariadenie žiadnu ochranu proti vlhkosti	IPX4
Tento výrobok obsahuje hermeticky uzavreté fluórované plyny	
Označenie plynu	R134a
Hmotnosť	0,30 kg
Potenciál globálneho otepľovania (GWP)	1430

<sup>1)</sup> Podľa normy EN 61121. 8 kg bavlny odstredenej pri 1 000 ot./min.

<sup>2)</sup> Podľa normy EN 61121. 4 kg bavlny odstredenej pri 1 000 ot./min.

<sup>3)</sup> Spotreba energie za rok v kWh vypočítaná pre 160 cyklov sušenia so štandardným programom na sušenie bavlny pri plnej a čiastočnej náplni a na základe spotreby pri úsporných režimoch. Skutočná spotreba energie na cyklus bude závisieť od spôsobu používania spotrebiča (NARIADENIE (EÚ) č. 392/2012).

<sup>4)</sup> Podľa normy EN 61121.

Informácie v hore uvedenej tabuľke sú v súlade s nariadením Európskej komisie 392/2012, ktorým sa zavádzajú smernica 2009/125/ES.

### 13.1 Údaje o spotrebe


Program	Odstredené pri / zvyšková vlhkost'	Čas sušenia 1)	Spotreba energie 2)
Bavlna (Bavlna) Eco 8 kg			
Suché do skříňě (Suché na uloženie)	1 400 ot./min / 50%	130 min	1,67 kWh
	1 000 ot./min / 60%	154 min	1,99 kWh
Bavlna (Bavlna) 8 kg			
Suché k žehlení (Suché na žehlenie)	1 400 ot./min / 50%	97 min	1,21 kWh
	1 000 ot./min / 60%	118 min	1,51 kWh
Bavlna (Bavlna) Eco 4 kg			
Suché do skříňě (Suché na uloženie)	1 400 ot./min / 50%	78 min	0,92 kWh
	1 000 ot./min / 60%	89 min	1,07 kWh
Syntetika (Syntetika) 3,5 kg			
Suché do skříňě (Suché na uloženie)	1 200 ot./min / 40%	55 min	0,60 kWh
	800 ot./min / 50%	67 min	0,75 kWh

1) Pri čiastočnej náplni je cyklus kratší a spotrebič spotrebuje menej energie.

2) Nevhodná okolitá teplota a/alebo slabo odstredená bielizeň môže predĺžiť trvanie cyklu a zvýšiť spotrebu energie.


## 14. RÝCHLY SPRIEVODCA

### 14.1 Každodenné používanie

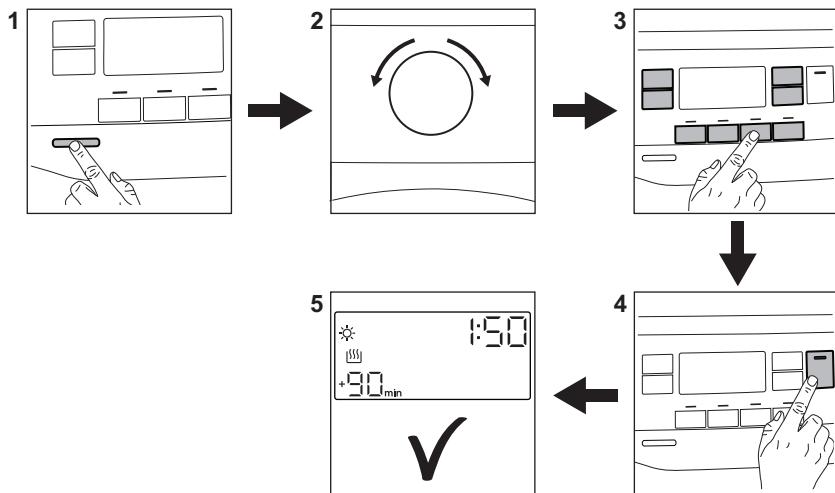

1. Sťačením tlačidla Zap/Vyp spotrebič zapnite.
2. Pomocou voliča programov nastavte program.
3. K programu môžete nastaviť 1 alebo viac špeciálnych voliteľných funkcií. Voliteľnú funkciu zapnete alebo vypnete dotykom príslušného tlačidla.
4. Aby ste spustili program, dotknite sa tlačidla **Start/Prestávka**.
5. Spotrebič sa spustí.

### 14.2 Čistenie filtrov

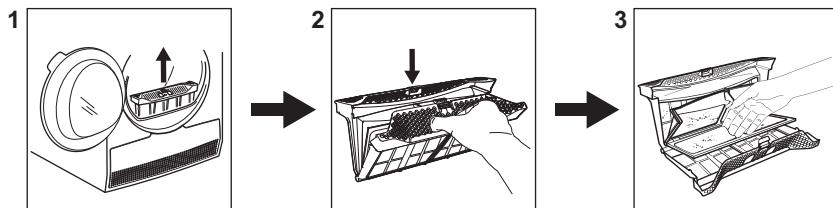

Na konci každého cyklu sa na displeji rozsvieti symbol filtra  a musíte vyčistiť filter.

### 14.3 Tabuľka programov

Program	Náplň 1)	Vlastnosti / Typ odevu
 2) Bavlna (Bavlna) <b>Eco</b>	<b>8 kg</b>	Cyklus určený na sušenie bavlny s úrovňou vysušenia „Bavlna na uloženie do skrine“, s maximálnou úsporou energie. /  
Bavlna (Bavlna)	<b>8 kg</b>	Cyklus zadefinovaný na sušenie všetkých druhov bavlny pripravených na uloženie (suchá na uloženie). /  
Syntetika (Syntetika)	<b>3,5 kg</b>	Syntetika a zmesové tkaniny. /   
Rychlá smíš. Náplň (Rýchly program na zmiešanú bielizeň) <b>XL</b>	<b>6 kg</b>	Kombinácia odevov vyrobených z bavlny, zmesi bavlny a syntetického a syntetických tkanín. /   
Velmi jemné (Jemná bielizeň)	<b>4 kg</b>	Jemné tkaniny ako viskóza, umelý hodváb, akryl a ich zmesi. /   
Sport	<b>2 kg</b>	Športové odevy, tenké a ľahké tkaniny, mikrovlákna, polyester. /   
Ložní prádlo (Posteľná bielizeň) <b>XL</b>	<b>4,5 kg</b>	Až tri súpravy posteľnej bielizeň, z ktorých jedna môže byť dvojitej veľkosti. /   
Prikrývka (Prikrývka)	<b>3 kg</b>	Jednoduché alebo dvojité paplóny a vankúše (s perovou, páperovou alebo syntetickou náplňou). /   
Outdoor 	<b>2 kg</b>	Odevy určené na nosenie vonku, technické, športové, nepremokavé a prieťažné odolné bundy s odnímateľnou flaušovou alebo vnútornou izolačnou vrstvou. Vhodné na sušenie v sušičke.
Denim	<b>4 kg</b>	Sušenie odevov na voľný čas, ako sú džínsy, teplákové bundy a podobne, s rôznou hrúbkou materiálu (napr. pri krku, na manžetách a švoch). /   
Hodvábí (Hodváb)	 <b>1 kg</b>	Jemné sušenie hodvábnych odevov vhodných na ručné pranie. /   

Program	Náplň 1)	Vlastnosti / Typ odevu
Vlna (Vlna) 	1 kg	Vlnené tkaniny. Jemné sušenie vlnených odevov vhodných na ručné pranie. Keď sa program skončí, hned vyberte bielizeň.

1) Maximálna hmotnosť sa vzťahuje na suchú bielizeň.

2) Program  Bavlňa (Bavlna) Suché do skriňe (Suché na uloženie) ECO je „štandardný program na bavlnu“ podľa nariadenia Európskej komisie č. 392/2012. Je vhodný na sušenie bežnej vlhkej bavlnenej bielizne a ide o najúčinnejší program na sušenie vlhkej bavlnenej bielizne, pokiaľ ide o spotrebu elektrickej energie.

## 15. INFORMAČNÝ LIST K VÝROBKU PODĽA NARIADENIA EÚ 1369/2017

Informačný list k výrobku	
Obchodná značka	Electrolux
Model	EW8H258BC PNC916098349
Menovitá kapacita v kg	8
Odvetrávacia alebo kondenzačná bubnová sušička	Vyčistite kond.
Trieda energetickej efektívnosti	A++
Spotreba energie v kWh za rok na základe 160 cyklov sušenia pre štandardný program pre bavlnu pri plnom a čiastočnom naplnení, a spotreba režimov s nízkou spotrebou energie. Skutočná spotreba energie cyklu bude závisieť od toho, ako sa bude spotrebiť používať.	234,70
Automatická bubnová sušička pre domácnosť alebo neautomatická bubnová sušička pre domácnosť	Automatický
Spotreba energie štandardného programu pre bavlnu pri plnom naplnení v kWh	1,99
Spotreba energie štandardného programu pre bavlnu pri čiastočnom naplnení v kWh	1,07
Spotreba elektrickej energie v režime vypnutia vo W	0,13
Spotreba elektrickej energie v režime ponechania v zapnutom stave vo W	0,13
Trvanie „režimu ponechania v zapnutom stave“ v minútach	10
Štandardný program pre bavlnu používaný pri plnom alebo čiastočnom naplnení je štandardný program sušenia, na ktorý sa vzťahuje informácia na štítku a v opise výrobku, že tento program je vhodný na sušenie bavlnenej bieлизne a že je najúčinnejším programom pre bavlnu z hľadiska spotreby energie	

Vážený čas trvania štandardného programu pre bavlnu pri plnom a čiastočnom naplnení v minútach	117
Čas trvania štandardného programu pre bavlnu pri plnom naplnení v minútach	154
Čas trvania štandardného programu pre bavlnu pri čiastočnom naplnení v minútach	89
Trieda účinnosti kondenzácie na stupnici od G (najnižšia účinnosť) po A (najvyššia účinnosť)	B
Priemerná účinnosť kondenzácie štandardného programu pre bavlnu pri plnom naplnení ako percento	82
Priemerná účinnosť kondenzácie štandardného programu pre bavlnu pri čiastočnom naplnení ako percento	82
Vážená účinnosť kondenzácie štandardného programu pre bavlnu pri plnom a čiastočnom naplnení	82
Hladina akustického výkonu v dB	66
Vstavaný spotrebič A/N	Nie

Informácie v hore uvedenej tabuľke sú v súlade s nariadením Európskej komisie 392/2012, ktorým sa zavádzajú smernica 2009/125/ES.

## 16. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Materiály označené symbolom

odovzdajte na recykláciu.  Obal hodte do príslušných kontajnerov na recykláciu. Chráňte životné prostredie a zdravie ľudí a recyklujte odpad z elektrických a elektronických spotrebičov. Nelikvidujte

spotrebiče označené symbolom spolu s

odpadom z domácností.  Výrobok odovzdajte v miestnom recyklačnom zariadení alebo sa obráťte na obecný alebo mestský úrad.





[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)



136955902-A-032020

CE

