


- A. Volič programu  
 B. Časový displej  
 C. Tlačítko "Zpožděný Časovač"  
 D. Ukazatel průběhu programu  
 E. Volič rychlosti odstředění  
 F. Tlačítko "Start/Pauza"  
 G. Tlačítko "Reset/Vypouštění"  
 H. Kontrolka "Dvířka uzamknutá"

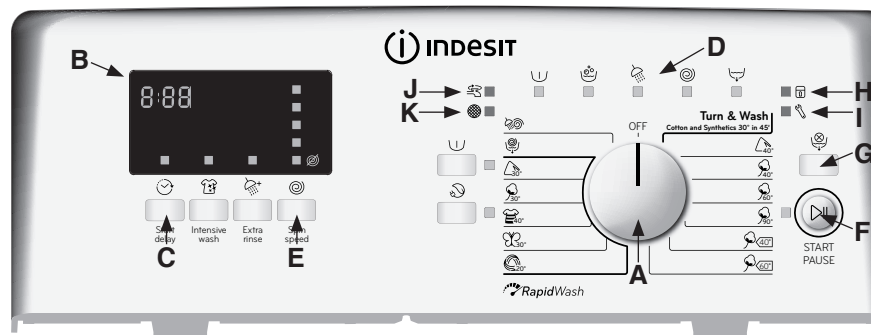

Pračka je vybavena automatickými bezpečnostními funkcemi, které včas zjistí a diagnostikují poruchu a vhodně zareagují, např.:

- I. Kontrolka "Servis"  
 J. Kontrolka "Zavřený přívod vody"  
 K. Kontrolka "Čištění filtru"

Program	Visačka s pečí	Max. náplň kg	Druh prádla / Poznámky -- Při výběru teploty dodržujte prosím doporučení výrobce na visače prádla	Prací prostředky a přísady			Speciální funkce					Max. rychlost odstředění ot/min	
				Před-pírka	Hlavní praní	Změkčovač	Odložený start	Intenzivní praní	Extra máchání	Šetřič Energie	Před-pírka		Nastavení Odstředění
Turn & Wash 30°C	Turn & Wash 30°C	3.5	Nejlepší volba pro každodenní praní. Tento program je zvláště vhodný pro lehké až běžně zašpiněné prádlo z bavlny nebo umělých vláken, neboť používá nízké teploty a maximální rychlost odstředování.	-	Ano	*	*	-	-	-	-	-	1000 <sup>1)</sup>
Syntetika 40°C	40°C	3.0	Pro praní špinavého prádla ze syntetických vláken (jako například polyester, polyakryl, viskóza) nebo směsí bavlny a syntetiky.	*	Ano	*	*	*	*	*	*	*	max.
Bavlna 40 - 60 - 90°C	40° 60° 90°	max.	Normálně až silně zašpiněné hrubší prádlo vyrobené z bavlny.	*	Ano	*	*	*	*	*	*	*	max.
Eco Bavlna 40 - 60°C	40° 60°	max.	Pro praní běžně zašpiněných oděvů z bavlny. Pokud jde o spotřebu vody a energie, toto je nejvýhodnější standardní program pro praní bavlněného prádla při teplotách 40 °C a 60 °C.	-	Ano	*	*	-	*	-	-	*	max.
RapidWash	Vlna 20°C	1.0	Veškeré oděvy z vlny lze prát na program „Vlna“, a to i takové, na jejichž štítku se uvádí „pouze ruční praní“. Pro dosažení co nejlepších výsledků použijte speciální prací prostředky a <b>nepřekračujte maximální uvedenou hmotnost prádla.</b>	-	Ano	*	*	-	-	-	-	*	1000 <sup>1)</sup>
	Jemné prádlo 30°C	1.5	Pro praní zvláště jemných oděvů. Před praním převrte oděvy naruby.	-	Ano	*	*	-	-	*	-	*	1000 <sup>1)</sup>
	Barevné 40°C	3.5	Pro mírně až běžně zašpiněné prádlo z bavlny, umělých vláken nebo jejich směsí; také jemné prádlo. Pomáhá chránit barvy.	-	Ano	*	*	-	*	*	-	*	max.
	Bavlna 30°C	3.5	Pro rychlé praní lehké zašpiněných oděvů. Tento cyklus trvá pouze 30 minut a šetří tak čas i energii.	-	Ano	*	*	-	-	*	-	*	max.
	Syntetika 30°C	3.0	Zkrácený cyklus pro praní lehké zašpiněného prádla z umělých vláken (například polyester, polyakryl, viskóza) nebo směsí bavlny a syntetiky.	-	Ano	*	*	-	*	*	-	*	max.
Odstředování + vypouštění vody		max.	Samostatný program s intenzivním odstředováním. Pro hrubší prádlo.	-	-	-	*	-	-	-	-	*	max.
Máchání + odstředování		max.	Samostatný program zahrnující máchání a intenzivní odstředění prádla. Pro hrubší prádlo.	-	-	*	*	-	*	-	-	*	max.

Ano = nutná dávka pracího prostředku / \* = volitelné

1) U těchto programů je kvůli ochraně prádla rychlost odstředění snížena.

## ÚDAJE O SPOTŘEBĚ

Příkon ve vypnutém stavu 0,11 W / v nevympnutém stavu 0,11 W.

Program	Teplota (°C)	Náplň (kg)	Voda (l)	Energie (kWh)	Přibliž. délka programu (hod : min)	%
Turn & Wash	30	3.5	43	0.40	0:45	
Syntetika	40	3.0	45	0.52	1:50	40
Bavlna	40	6.0	61	0.97	3:00	
Bavlna	60	6.0	61	1.14	3:00	57
Bavlna	90	6.0	55*	1.90	2:00	
Eco Bavlna	60	6.0	46	0.78	3:30	
Eco Bavlna	60	3.0	32	0.71	2:45	
Eco Bavlna	40	6.0	46	0.70	2:30	53
Eco Bavlna	40	3.0	32	0.53	2:00	
Vlna	20	1.0	40	0.40	0:35	
Jemné prádlo	30	1.5	50	0.50	0:45	
Barevné	40	3.5	43	0.47	0:59	
Bavlna	30	3.5	42	0.25	0:30	
Syntetika	30	3.0	40	0.31	0:50	

Údaje o spotřebě byly naměřeny za normalizovaných podmínek v souladu s normou IEC/EN 60 456. Údaje o spotřebě v domácnosti se mohou lišit v závislosti na tlaku přiváděné vody, její teplotě, náplni a druhu prádla. Údaje o spotřebě vody a energie se týkají standardního nastavení způsobu práce programů; výběr speciálních voleb nebo změna rotační rychlosti nebo teploty změni tuto spotřebu.

☺ Trvání programu může být od výše uvedených hodnot rozdílné, protože závisí na skutečně aplikovaných pracovních podmínkách (viz „Přůvodce vyhledáváním poruch ve Vašem Návodu k používání“).

☹ Přibližný obsah zbytkové vlhkosti (%). Po ukončení programu a odstředování při nejvyšší volitelné rychlosti, v základním programovém nastavení.

\* Ke snížení teploty vody se na konci hlavního pracího programu přidává malé množství studené vody ještě před odčerpáním vody čerpadlem.

\*\* Referenční programy pro Energetický štítek. Z důvodů úspory energie se může skutečná teplota vody lišit od uvedené teploty příslušného programu.

## PŘÍPRAVA PRACÍHO CYKLU

1. Pračku naplníte, zavřete dvířka bubnu a zkontrolujte, zda jsou řádně uzavřena.
2. Nalijte prací prostředek a všechny přísady tak, jak je to popsáno na druhé straně a v příručce s pokyny.
3. Zavřete víko.
4. Nastavte **volič programů** na požadovaný program a teplotu. Na displeji času se zobrazí délka trvání zvoleného programu (v hodinách a minutách) a ukazatel tlačítka **“Start/Pauza”** bliká. Rozsvítí se ukazatel nastavené rychlosti odstředování. Pokud nespustíte program po jeho výběru, pračka se po přibližně čtvrt hodině automaticky vypne. Chcete-li pračku opět zapnout, pootočte programovým voličem na “Off”, a potom opět na požadovaný program.

## VOLBA POŽADOVANÉ FUNKCE

Jestliže není možné kombinovat program a doplňkové funkce, kontrolky automaticky zhasnou. Nevhodné kombinace funkcí se automaticky vymažou.

### Tlačítko “Předpírka”

- Jen pro velmi znečištěné prádlo (například pískem nebo hrubou nečistotou). Prodlouží čas cyklu asi o 19 minut.
- Nepoužívejte tekutý prací prostředek pro hlavní praní, jestliže jste zvolili funkci “Předpírka”.

### Tlačítko „Intenzivní praní“

- Tuto možnost zvolte, pokud používáte přísadu do pracího prostředku pro odstraňování skvrn. Optimalizuje účinnost pracího prostředku a bude dosaženo lepšího účinku praní a odstraňování skvrn.
- Používejte při naplnění pračky na maximum. Do hlavního praní přidejte vhodnou přísadu pro odstraňování skvrn (ve formě prášku)
- Může prodloužit program až o 10 minut.
- Vhodné pro použití odstraňovačů skvrn a bělidel na bázi kyslíku. Bělidla na bázi chlóru nebo perkarbonátu se používat nesmějí!

### Tlačítko „Extra máchání“

- Pomáhá odstranit zbytky pracího prostředku z prádla prodloužením fáze máchání.
- Jeho použití je vhodné zvláště pro praní dětského prádla, pro alergiky a v oblastech s velmi měkkou vodou.

### Tlačítko “Šetřič Energie”

- Šetří energii použitou k ohřevu vody při zachování dobrého výsledku praní.
- Doporučuje se pro lehce znečištěné prádlo beze skvrn.
- Zkontrolujte prosím, zda je Váš prací prostředek vhodný pro nízké teploty praní (15 nebo 20 °C).
- Volitelné většinou na nejnižším stupni teploty programů.

## Tlačítko “Nastavení Odstředění”

- U každého programu je automaticky nastavená rychlost odstředění.
- Chcete-li nastavit jinou rychlost odstředění, stiskněte tlačítko.
- Jestliže jste nastavili rychlost odstředění na “0”, závěrečné odstředění se zruší, ale průběžné odstředění během máchání zůstává. Voda se pouze vypustí.

## ODLOŽENÝ START

Pro nastavení odložení začátku zvoleného programu stiskněte tlačítko **„Odložený start“** a nastavte požadovanou dobu odložení. Kontrolka funkce **„Odložený start“** se rozsvítí. Opětovně zhasne se spuštěním programu. Jakmile stisknete tlačítko **“Start/Pauza”**, zahájí se odpočítávání času. Indikátor časového odložení na displeji po spuštění programu zmizí a je nahrazen údajem o zbývajících dobách trvání programu. Počet přednastavených hodin lze snížit opětovným stiskem tlačítka **„Odložený start“**. U této funkce nepoužívejte tekutý prací prostředek. Pro zrušení funkce **„Odložený start“** otočte voličem programů do jiné polohy.

## START PROGRAMU

Otevřete vodovodní kohoutek a stiskněte tlačítko **“Start/Pauza”**. Rozsvítí se kontrolka tlačítka **“Start/Pauza”**. Na ukazateli fáze programu se zleva doprava zobrazuje právě probíhající fáze programu; tedy praní, máchání a odstředění/čerpání. Jakmile určitá fáze programu skončí, příslušná kontrolka zhasne.

## KONTROLKA “DVÍŘKA UZAMKNUTÁ”

Po spuštění programu se rozsvítí kontrolka oznamující, že víko nelze otevřít. Během průběhu programu je víko zablokované a v žádném případě se nesmí otvírat silou. Potřebujete-li dvířka nutně otevřít během probíhajícího programu, řiďte se pokyny ve “Zrušení probíhajícího programu před koncem”.

## INDIKACE ZÁVAD

V případě poruchy nebo špatného chodu pračky si přečtěte část “Jak odstranit poruchu” v návodu k použití.

**“Zavřený přívod vody”:** 

Žádný, anebo nedostatečný přívod vody

**“Servis”:** 

Porucha anebo nefunkčnost elektrického prvku

**“Vyčistit čerpadlo”:** 

Zbytková voda se neodčerpala.

**Bliká rychlost odstředování:** nevyváženost prádla během odstředování.

## KONEC PROGRAMU

- Upozornění “Dvířka uzamknutá” zhasne. Po přibližně čtvrt hodině se pračka z důvodu šetření energie zcela vypne.

1. Voličem programů otočte do polohy “Off”.
2. Zavřete vodní kohoutek.
3. Otevřete víko a buben a vyjměte prádlo.
4. Nechte víko nějakou dobu otevřené, aby mohl vyschnout vnitřek pračky.

## ZMĚNA PROGRAMU A/NEBO FUNKCÍ PO SPUŠTĚNÍ PROGRAMU

- Program přerušte tlačítkem **“Start/Pauza”**. Kontrolka bliká.
- Zvolte nový program, funkce a popřípadě i jinou rychlost odstředění.
- Stiskněte tlačítko **“Start/Pauza”**. Nový program začne v okamžiku praní, ve kterém byl předcházející program přerušen. K tomuto programu nepřidávejte prací prostředek.

## ZRUŠENÍ PROBÍHAJÍCÍHO PROGRAMU PŘED KONCEM

Tlačítkem **“Reset/Vypouštění”** vymažete program před koncem.

- Alespoň na 3 vteřiny stiskněte tlačítko **“Reset/Vypouštění”**. Odčerpá se všechna voda, to může trvat nějakou dobu dokud můžete víko otevřít.