



**DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI ZAKOUPILI VÝROBEK ZNAČKY INDESIT**

Přejete-li si získat plnou podporu, zaregistrujte svůj výrobek na [www.indesit.com/register](http://www.indesit.com/register)




**Před použitím spotřebiče si pečlivě přečtěte Bezpečnostní pokyny.**

## PRVNÍ POUŽITÍ

Po provedení instalace vyčkejte alespoň dvě hodiny, než připojíte spotřebič ke zdroji napájení. Po připojení začne pracovat automaticky. Z výroby je nastavená ideální teplota.

Po zapnutí spotřebiče počkejte 4–6 hodin, dokud nedosáhne správnou teplotu pro uskladnění potravin.

## OVLÁDACÍ PANEL

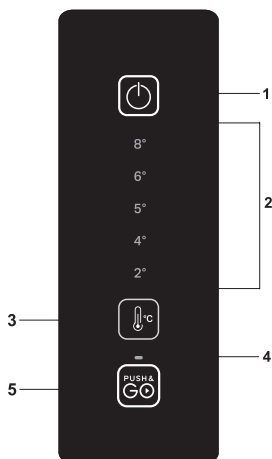

1. Zapnout/vypnout
2. Světelná kontrolka „Teplota chladničky“
3. Nastavení teploty chladničky
4. Světelná kontrolka funkce PUSH&GO
5. Tlačítko funkce PUSH&GO

### ZAPNOUT/VYPNOUT

Obě části spotřebiče (jak chladničku, tak mrazničku) lze zapnout stiskem a podržením tohoto tlačítka po dobu 2 sekund. Na dotykové ploše displeje se zobrazí poslední nastavená hodnota. Pro vypnutí spotřebiče stiskněte toto tlačítko.

### SVĚTELNÁ KONTROLKA TEPLoty CHLADNIČKY

Zobrazuje teplotu uvnitř oddílu chladničky.

### NASTAVENÍ TEPLoty CHLADNIČKY

To vám umožňuje měnit teplotu uvnitř chladničky opakovaně; potvrzení zvolené teploty se zobrazí na dotykové ploše displeje. Doporučené nastavení pro chladicí oddíl je +4 °C.

### FUNKCE PUSH&GO

Tuto možnost použijte k aktivaci rychlého obnovení teploty poté, co uskladníte potraviny z většího nákupu, abyste vytvořili lepší skladovací podmínky. Se zapnutím se rozsvítí kontrolka. Funkce se automaticky vypne po 48 hodinách, nebo ji můžete zrušit ručně stiskem tlačítka Push&Go.

#### **Poznámka: Zmrazování čerstvých potravin (Super Freeze - Velmi rychlé zmrazení)**

Tlačítko Push&Go můžete také použít, pokud potřebujete zamrazit čerstvé potraviny.

Čerstvé potraviny by se měly zamrazit co nejrychleji, aby si udržely co nejvyšší kvalitu a zachovaly se jejich výživové hodnoty. Pokud potřebujete zamrazit čerstvé potraviny, stiskněte tlačítko Push&Go; rozsvítí se kontrolka Push&Go.

Tlačítko Push&Go vám doporučujeme stisknout 24 hodin před vložením potravin do mrazničky, aby se v mrazicím oddílu vytvořily optimální podmínky pro zamrazování. Pro maximalizaci mrazicí kapacity vám doporučujeme použít spodní zásuvku.

Funkce Velmi rychlé zmrazení se automaticky vypne za 48 hodin.


### OSVĚTLENÍ LED

Tento produkt obsahuje zdroj osvětlení energetické třídy F. Pokud osvětlovací systém LED nefunguje, obraťte se na servisní středisko a požádejte o výměnu.

**Upozornění:** Při otevření dvířek chladicího oddílu se rozsvítí vnitřní osvětlení. Pokud dvířka zůstanou otevřena po dobu delší než 8 minut, světlo se automaticky vypne.

\* K dispozici pouze u vybraných modelů

# JAK UCHOVÁVAT ČERSTVÉ POTRAVINY A NÁPOJE

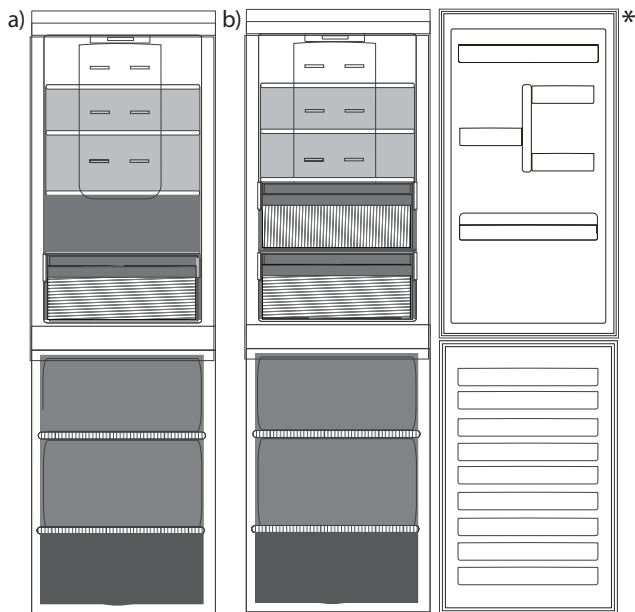

\* Počet a typ dveřních přihrádek se odvíjí od daného modelu

## CHLADICÍ ODDÍL

Odmrazování chladicího oddílu je zcela automatické. Tvoření kapek vody na zadní stěně chladicího oddílu znamená, že právě probíhá automatické odmrzování. Voda z odmrzování automaticky stéká do odtokového kanálku a shromažďuje se v nádobě, odkud se vypařuje.

### Zásuvka Extra Fresh 0 °C \*


Zásuvka Extra Fresh 0 °C je zásuvka (b), která se ideálně hodí pro skladování masa a ryb. Snížení/zvýšení teploty chladničky má rovněž vliv na teplotu v zásuvce Extra Fresh 0 °C. Pamatujte, že tento oddíl je stále aktivním mechanickým komponentem a nelze ho deaktivovat.

## ODDÍL MRAZNIČKY


Mrazničky s funkcí plně automatického odmrzování (Total No Frost) využívají proudění ledového vzduchu okolo skladovacích prostor, čímž brání tvorbě ledu a zcela eliminují potřebu odmrzování. Zmrazené potraviny se nelepí ke stěnám, štitky zůstávají čitelné a úložný prostor čistý a přehledný. Oddíl mrazničky umožňuje uchovávání zmrazených potravin a mražení čerstvých potravin. Množství čerstvých potravin, které lze zamrazit ve stanovené době, je uvedeno na výrobním štítku. Čerstvé potraviny uspořádejte v prostoru pro zmrazování uvnitř mrazicího oddílu tak, aby kolem nich zůstal dostatečný prostor k volnému proudění vzduchu. Čerstvé potraviny se nesmí dotýkat zmrazených. Limity naplnění jsou určeny koši, klopami, zásuvkami, policemi atd.

## PŘÍSLUŠENSTVÍ\*


### ZÁSOBNÍK NA VEJCE

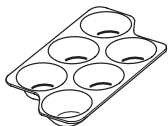


### NÁDOBA NA LED

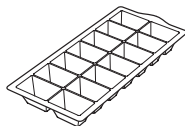

### POLICE NA LÁHVE

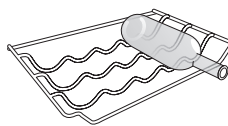

### ODDÍL PICK&GO

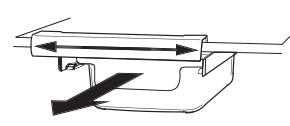

\* K dispozici pouze u vybraných modelů

## Vysvětlivky

**MÍRNÁ ZÓNA**  
Je určena pro skladování tropického ovoce, plechovek, nápojů, vajec, omáček, zavařenin, másla a marmelád

**CHLADNÁ ZÓNA**  
Je určena pro skladování sýrů, mléka, mléčných výrobků, lahůdek a jogurtů

### NEJCHLADNĚJŠÍ ČÁST

a) Je určena pro skladování studených nářezů, dezertů, masa a ryb

b) Je určena pro skladování masa a ryb. Zásuvka je k dispozici pouze u některých modelů

### ZÁSUVKA NA OVOCE A ZELENINU

### ZÁSUVKY MRAZNIČKY

(Jedna zásuvka v modelech nižších než 1,7 m)

### ZÁSUVKA MRAZICÍ ZÓNY

(nejchladnější zóna)


Určena pro mrazení čerstvých/vařených potravin

## Oddíl Pick&Go\*

Oddíl Pick&Go lze zasouvat ve vodorovné poloze a je možné ho vyjmout a použít jako krabičku na svačinu/oběd. Lze ho použít v mikrovlnné troubě a mýt v myčce nádobí.

## Humidity Control (Kontrola vlhkosti)\*

Zapněte regulátor vlhkosti (poloha B), pokud si přejete skladovat potraviny při nižší vlhkosti vzduchu, jako je např. ovoce, nebo jej vypněte (poloha A), pokud si přejete použít vyšší vlhkost pro uskladnění potravin, jako je např. zelenina.

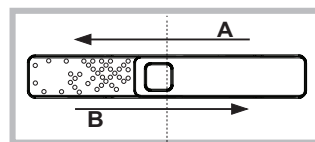

Přesvědčte se, zda lze po naplnění tyto součásti snadno zavřít. Zásuvka/oddíl mrazicí zóny je zobrazený na obrázku výše. Pro optimalizaci rychlosti zmrazování a získání většího úložného prostoru lze mrazicí oddíl používat bez zásuvek a potraviny umísťovat přímo na dno mrazicího oddílu. Aby nedocházelo k plýtvání potravinami, používejte doporučené nastavení a skladovací doby uvedené v online návodu k obsluze.

## Ledové kostky

Tác na ledové kostky naplňte do 2/3 vodou a vložte jej zpět do mrazicího oddílu. K vyjmutí ledu za žádných okolností nepoužívejte ostré nebo špičaté předměty.

## VŠEOBECNÉ INFORMACE

Zásuvky, koše a police byste měli ponechat v jejich stávající poloze, neuvádí-li tento rychlý průvodce jinak. Systém osvětlení vnitřního prostoru chladničky využívá LED žárovky umožňující lepší osvětlení než tradiční, přičemž mají velmi nízkou spotřebu energie.

Před likvidací je potřebné odstranit dveře a víka spotřebiče, aby děti nebo zvířata nemohly uvíznout uvnitř.

## ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

Co dělat, když...	Možné důvody	Řešení
Spotřebič nefunguje.	Mohl se vyskytnout problém s napájením spotřebiče.	<ul style="list-style-type: none"><li>Zkontrolujte, zda je napájecí kabel zapojen do zásuvky se správným napětím.</li><li>Zkontrolujte ochranná zařízení a elektrické pojistky v domácnosti</li></ul>
V odmrazovací misce je voda.	Jedná se o jev normální v horkém a vlhkém počasí. Miska může být dokonce zaplněna až do poloviny.	<ul style="list-style-type: none"><li>Zkontrolujte, zda je spotřebič vyrovnán, aby voda nepřetékala.</li></ul>
Hrany skříně spotřebiče, které se dotýkají těsnění dveří, jsou na dotek teplé.	Nejedná se o závadu. Jedná se o jev normální v horkém počasí a při spuštění kompresoru.	
Osvětlení nefunguje.	Může být nutné vyměnit žárovku. Spotřebič může být v režimu Zapnuto / pohotovostní režim.	<ul style="list-style-type: none"><li>Zkontrolujte správnou funkci ochranných zařízení a elektrických pojistek ve vaší domácnosti.</li><li>Zkontrolujte, zda je napájecí kabel zapojen do zásuvky se správným napětím</li><li>Jsou-li žárovky LED rozbité, musí uživatel zavolat do servisního střediska a požádat o výměnu žárovek stejného typu, které jsou k dispozici pouze v našich servisních střediscích nebo u autorizovaných prodejců.</li></ul>
Zdá se, že motor běží na příliš vysoké otáčky.	Doba spuštění motoru závisí na různých faktorech: četnosti otevírání dveří, množství uložených potravin, teplotě v místnosti, nastavení regulace teploty.	<ul style="list-style-type: none"><li>Zkontrolujte, zda jsou ovladače spotřebiče správně nastaveny.</li><li>Zkontrolujte, zda jste do spotřebiče nevložili větší množství potravin.</li><li>Dejte pozor, abyste dveře spotřebiče neotevírali příliš často.</li><li>Zkontrolujte, zda jsou dveře správně dovřené.</li></ul>
Teplota spotřebiče je příliš vysoká.	Může mít různé příčiny (viz „Řešení“).	<ul style="list-style-type: none"><li>Zkontrolujte, zda není kondenzátor (na zadní straně spotřebiče) zaprášený a zanesený.</li><li>Zkontrolujte, zda jsou dveře řádně zavřené.</li><li>Zkontrolujte, zda jsou těsnění řádně osazená.</li><li>V horkých dnech nebo v případě vyšší teploty v místnosti je samozřejmé, že motor běží déle.</li><li>Pokud byly dveře spotřebiče otevřené na delší dobu nebo pokud bylo uloženo větší množství potravin, poběží motor delší dobu, aby ochladil vnitřek spotřebiče.</li></ul>
Dveře se dobře neotvírají a nezavírají.	Může mít různé příčiny (viz „Řešení“).	<ul style="list-style-type: none"><li>Zkontrolujte, zda dveře neblokuje balíčky potravin.</li><li>Zkontrolujte, zda není posunutý některý z vnitřních dílů nebo automatický výrobek ledu.</li><li>Zkontrolujte, zda není těsnění ve dveřích špinavé nebo lepkavé.</li><li>Ujistěte se, že je spotřebič ve vodorovné poloze.</li></ul>

## TABULKA VÝSTRAŽNÝCH SIGNÁLŮ

Typ výstrahy	Signalizace	Příčina	Řešení
Upozornění na otevřená dvířka.	Světlo v chladničce bliká.	Dvířka byla otevřena déle než 3 minuty.	Zavřete dvířka.
Závada.	Bliká některá z kontrolky teploty.	Jedná se o závadu produktu.	Kontaktujte zákaznickou linku.

\* K dispozici pouze u vybraných modelů



**Zásady, standardní dokumentaci a další informace o výrobku naleznete pomocí:**

- naší webové stránky **docs.indesit.eu**,
- naskenování QR kódu,
- případně **kontaktujte náš poprodejní servis** (telefonní číslo najdete v záručním listě). Při kontaktování našeho poprodejního servisu prosím uveďte kódy na identifikačním štítku produktu.

Informace o modelu získáte přes QR kód na energetickém štítku. Štítek rovněž obsahuje identifikační číslo modelu, které můžete použít k vyhledávání v databázi na portálu <https://eprel.ec.europa.eu>.

