

Mikrovlnná trouba

Mikrovlnná rúra

Návod k použití
Návod na obsluhu



MOF 20110 X

CS SK

01M-8853913200-1216-03

beko




Nejprve si tento návod přečtěte!

Vážený zákazníku,

Děkujeme, že jste si vybrali produkt značky Beko. Doufáme, že s tímto produktem, který byl vyroben s využitím vysoce kvalitní a moderní technologie, dosáhnete těch nejlepších výsledků. Proto si před použitím produktu pečlivě přečtěte celý návod k použití a jakékoli doplňující dokumenty a uchovejte je pro budoucí použití. Pokud produkt předáte další osobě, rovněž jí předejte návod k použití. Dodržte veškerá varování a informace obsažené v návodu k použití.

Význam symbolů

V různých částech tohoto návodu k použití jsou použity následující symboly:

	Důležité informace o užitečných tipech k použití.
	Upozornění na nebezpečné situace týkající se ohrožení života a majetku.
	Upozornění na horké povrchy.



Tento produkt byl vyroben v ekologicky šetrných a moderních zařízeních bez poškození přírody.

**1 Důležité bezpečnostní pokyny
a pokyny týkající se životního
prostředí 136**

1.1 Obecné bezpečnostní pokyny	136
1.1.1 Elektrická bezpečnost	137
1.1.2 Bezpečnost produktu	139
1.2 Zamýšlené použití	139
1.3 Bezpečnost dětí	139
1.4 Shoda se směrnicí WEEE a likvidace produktů	140
1.5 Informace o balení	140

2 Vaše mikrovlnná trouba 141

2.1 Přehled	141
2.2 Technické údaje	141
2.3 Instalace otočného talíře	142

3 Instalace a zapojení 143

3.1 Instalace a zapojení	143
--------------------------------	-----

4 Obsluha 144

4.1 Ovládací panel	144
4.2 Pokyny k obsluze	144
4.2.1 Nastavení času	144
4.2.2 Minutka (odpočítávání)	144
4.2.3 Vaření s mikrovlnnou troubou	145
4.3 Rychlé vaření	146
4.4 Rozmrazování podle hmotnosti	146
4.5 Rozmrazování podle času	146
4.6 Automatické menu	146
4.6.1 Menu automatického vaření	147
4.7 Vaření ve více fázích	148
4.8 Dotaz na aktuální funkci	148
4.9 Dětský zámek	148
4.10 Specifikace	148

5 Čištění a údržba 149

5.1 Čištění	149
5.2 Skladování	149

6 Odstraňování problémů 150

Tento oddíl obsahuje bezpečnostní pokyny, které pomohou s ochranou před zraněním osob nebo poškozením majetku, vzniku požáru, zásahem elektrickým proudem. Nedodržení těchto pokynů zruší platnost záruky.

1.1 Obecné bezpečnostní pokyny

- Nepokoušejte se troubu spustit, jsou-li dveře otevřené; v takovém případě se můžete vystavit škodlivému mikrovlnnému záření. Bezpečnostní zámky nesmí být rozbité nebo zablokované.
- Nevkládejte žádný předmět mezi přední stranu a dveře trouby. Nedovolte, aby se na povrchu udržely nečistoty nebo zbytky čisticích prostředků.
- Jakékoli servisní práce zahrnující vyjmutí krytu, který zajišťuje ochranu před vystavením se mikrovlnnému záření, musí provést autorizovaný servis. Jakýkoli jiný přístup je nebezpečný.
- Váš produkt je určený k vaření, ohřívání a rozmrazování potravin v domácnosti. Nesmí být používán pro komerční účely. Výrobce nenes zodpovědnost za škody způsobené špatným používáním.
- Tento spotřebič nepoužívejte venku, v koupelně, ve vlhkém prostředí nebo na místech, kde může zvlhnout.
- Nelze uplatnit žádnou záruku ani požadovat plnění za odpovědnost za škody vyplývající ze špatného použití nebo nesprávné manipulace se spotřebičem.
- Nikdy se nepokoušejte spotřebič demontovat. Na škody způsobené nesprávnou manipulací se nevztahuje záruka.
- Používejte pouze originální části doporučené výrobcem.
- Nenechávejte spotřebič bez dozoru, pokud je v provozu.
- Spotřebič vždy používejte na stabilním, rovném, čistém a suchém povrchu.
- Tento spotřebič nesmí být používán s externím časovačem nebo samostatným systémem dálkového ovládání.
- Než spotřebič použijete poprvé, vyčistěte všechny části. Viz údaje v části "Čištění a péče".
- Spotřebič používejte pouze k určenému účelu, jak je popsáno v tomto návodu. Na tento spotřebič nepoužívejte abrazivní chemické látky ani páru.

Důležité bezpečnostní pokyny a pokyny týkající se životního prostředí

Tato trouba je určena zejména k vaření a ohřívání potravin. Není určena k průmyslovému nebo laboratornímu použití.

- Spotřebič nepoužívejte k sušení oblečení nebo utěrek.
- Spotřebič se při používání velmi zahřeje. Dejte pozor, abyste se nedotkli horkých částí v troubě.
- Vaše trouba není navržena k sušení žádných živých stvoření.
- Troubu nespouštějte prázdnou.
- Kuchyňské náčiní se může z důvodu tepla přeneseného z ohřátého jídla na náčiní zahřát. Při přenášení náčiní můžete potřebovat chňapku.
- Kuchyňské náčiní je třeba zkontrolovat, aby se zajistilo, že je vhodné k použití v mikrovlnných troubách.
- Troubu nepokládejte na žádný spotřebič generující teplo. V opačném případě může dojít k poškození a zrušení platnosti záruky.
- Mikrovlnná trouba nesmí být umístěna do skříně, která neodpovídá pokynům k instalaci.
- Během otevření krytu nebo fólie zakrývající jídlo může po uvaření jídla vycházet pára.
- Při vyjímání ohřátého jídla použijte chňapky.

- Spotřebič a jeho dostupné povrchy se mohou během používání hodně zahřát.
- Dveře a vnější sklo se mohou během používání spotřebiče velmi zahrát.

1.1.1 Elektrická bezpečnost

- Mikrovlnná trouba Beko splňuje platné bezpečnostní standardy, v případě jakéhokoli poškození spotřebiče nebo napájecího kabelu musí být provedena oprava nebo výměna prodejcem, servisním centrem nebo odborníkem z autorizovaného servisu, čímž es předejte poškození. Chybná nebo neodborná oprava může způsobit nebezpečí a riziko pro uživatele.
- Zkontrolujte, zda vaše napájení odpovídá informacím uvedeným na štítku spotřebiče.
Jediný způsob, jak odpojit zařízení od zdroje napájení, je odpojit napájecí adaptér.
- Spotřebič zapojujte pouze do uzemněné zásuvky.
- Nikdy nepoužívejte spotřebič, pokud je poškozen napájecí kabel nebo spotřebič.

Důležité bezpečnostní pokyny a pokyny týkající se životního prostředí

- Pro práci se spotřebičem nepoužívejte prodlužovací kabel.
- Nikdy nesahejte na spotřebič nebo zástrčku mokřýma nebo vlhkýma rukama.
- Spotřebič umístěte tak, aby byla zástrčka vždy přístupná.
- Zabraňte poškození napájecího kabelu, zabraňte jeho zmáčknutí, ohnutí nebo odírání o ostré hrany. Napájecí kabel udržujte mimo horké povrchy a otevřený oheň.
- Ujistěte se, že neexistuje žádné nebezpečí, že by byl napájecí kabel náhodně vytažen nebo že by o něj mohl někdo během používání zakopnout.
- Spotřebič odpojte před každým čištěním a v případě, že jej nepoužíváte.
- Při odpojení z napájecí sítě za napájecí kabel spotřebiče netahejte a nikdy ho nevinujte okolo spotřebiče.
- Spotřebič, napájecí kabel nebo zástrčku neponořujte do vody ani jiných kapalin. Nedržte pod tekoucí vodou.
- Při ohřívání potravin v plastových nebo papírových nádobách troubu z důvodu možnosti vznícení často kontrolujte.
- Než sáčky s potravinami vložíte do mikrovlnné trouby, odstraňte kovové sponky a/nebo jiné části.
- Pokud zpozorujete kouř, spotřebič vypněte nebo ho odpojte, dveře nechte zavřené, abyste předešli vznícení.
- Vnitřní část trouby nepoužívejte jako úložný prostor. Když se trouba nepoužívá, nenechávejte v ní žádné papíry, materiál na vaření ani potraviny.
- Obsah kojeneckých lahví a lahviček s dětskou výživou je třeba před použitím promíchat nebo s nimi zatřepat, abyste tak předešli popáleninám.
- Tento spotřebič spadá do skupiny 2 třídy B zařízení ISM. Skupina 2 obsahuje všechna ISM zařízení (průmyslové, vědecké a lékařské), které generuje vysokofrekvenční energii a/nebo se používá ve formě elektromagnetického záření pro ošetření materiálu a elektrojskrového zařízení.
- Zařízení třídy B je vhodné k použití v domácím prostředí přímo připojeném k napájecí síti s nízkým napětím.

Důležité bezpečnostní pokyny a pokyny týkající se životního prostředí

- Dveře nebo vnější povrch spotřebiče se může během používání hodně zahřát.
- Mikrovlnnou troubu nepoužívejte k vaření nebo ohřívání vajíček, se skořápkou nebo bez ní.

1.1.2 Bezpečnost produktu

- Kapaliny nebo jiné potraviny nesmí být ohřívány v uzavřených nádobách, neboť existuje nebezpečí exploze.
- Ohřívání nápojů v mikrovlnné troubě může způsobit, že jsou přivedeny k varu, rozstříknou se, jakmile jsou vyjmuty z trouby, proto dávejte při přenášení nádob pozor.
- V troubě nic neopékejte. Horký olej může poškodit komponenty a materiály trouby a dokonce může způsobit popálení kůže.
- Potraviny se slupkou jako jsou brambory, cukety, jablka a kaštiny propíchněte.
- Spotřebič musí být umístěn tak, aby jeho zadní část směřovala ke stěně.
- Jsou-li dvířka nebo těsnění dvířek poškozené, trouba nesmí být používána, dokud nebude opravena kompetentní osobou.
- Než spotřebič vyjmete, zajistěte otočný talíř, abyste předešli jeho poškození.

- Nikdy nesnímejte části v zadní části a po stranách spotřebiče, které chrání minimální vzdálenosti mezi stěnami skříně a spotřebičem, abyste tak zajistili požadovanou cirkulaci vzduchu.

1.2 Zamýšlené použití

- Mikrovlnná trouba je určena pouze k vestavěnému použití.
- Spotřebič nepoužívejte k ničemu jinému než je zamýšlené použití.
- Spotřebič nepoužívejte jako zdroj tepla.
- Mikrovlnná trouba je určena pouze k rozmrazování, vaření a dušení potravin.
- Potraviny nezakrývejte, v opačném případě můžete způsobit požár.
- K čištění spotřebiče nepoužívejte parní čističe.

1.3 Bezpečnost dětí

- Je třeba věnovat pozornost při použití v blízkosti dětí a osob se sníženými fyzickými, sensorickými nebo mentálními schopnostmi.

Důležité bezpečnostní pokyny a pokyny týkající se životního prostředí

- Tento spotřebič mohou použít děti starší 8 let a lidé s omezenými fyzickými, sensorickými nebo duševními schopnostmi nebo které nemají dostatečné znalosti a zkušenosti, pokud na ně a bezpečné použití produktu dospělá osoba nebo jsou-li poučeni o rizicích souvisejících s použitím produktu. Děti si nesmí se spotřebičem hrát. Čištění a údržba nesmí být prováděny dětmi, pokud na ně nedohlíží starší osoby.
- Riziko zadušení! Všechny obaly uchovejte mimo dosah dětí.
- Dětem dovolte používat troubu bez dozoru, pokud jste je odpovídajícím způsobem poučili, tudíž je dítě schopné používat mikrovlnnou troubu bezpečně a rozumí nebezpečím plynoucím z nesprávného použití.
- Vzhledem k nadměrnému teplu, které vzniká v režimu grilu a kombinovaném režimu, není dovoleno, aby děti tyto režimy používaly bez dozoru dospělé osoby.
- Produkt a jeho napájecí kabel udržujte tak, aby nebyly přístupné dětem mladším 8 let.
- Spotřebič a jeho dostupné povrchy se mohou během používání hodně zahřát. Udržujte děti mimo dosah.

1.4 Shoda se směrnicí WEEE a likvidace produktů



Tento produkt neobsahuje škodlivé a zakázané materiály specifikované v "Směrnice ohledně likvidace elektrických a elektronických produktů", vydané ministerstvem životního prostředí.

Splňuje směrnici WEEE. Tento výrobek byl vyroben z vysoce kvalitních součástek a materiálů, které lze znovu použít a které jsou vhodné k recyklaci.

Na konci životnosti nelikvidujte výrobek s běžným domovním odpadem. Zaneste jej na sběrné místo k recyklaci elektrického a elektronického zařízení. O informace o těchto sběrných místech požádejte místní úřadu. Pomáhejte ochraně životního prostředí a přírodních zdrojů pomocí recyklace použitých výrobků.


1.5 Informace o balení



Balení produktu je vyrobeno z recyklovatelných materiálů, v souladu s naší národní legislativou. Obalové materiály nelikvidujte s domácím nebo jiným druhem odpadu. Odvezte je na sběrné místo balícího materiálu, které má pověření místních orgánů.

2 Vaše mikrovlnná trouba

2.1 Přehled

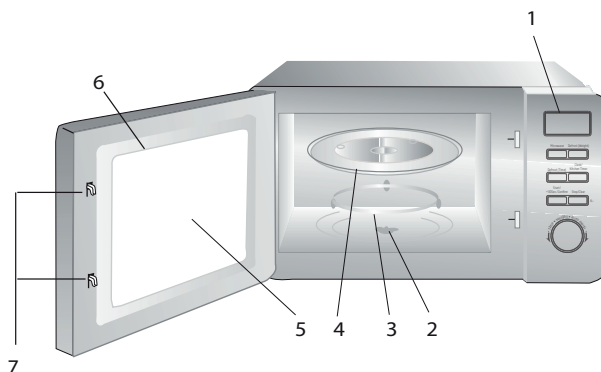


1. Ovládací panel
2. Hřídel otočného talíře
3. Vzpěra otočného talíře
4. Skleněný talíř
5. Okno trouby
6. Dveře
7. Bezpečnostní systém zavírání dveří

2.2 Technické údaje

Spotřeba energie	230 V~50 Hz, 1250 W (mikrovlnná trouba)
Výkon	800 W
Provozní kmitočet	2450 MHz
Hodnota proudu	5 A
Externí rozměry (mikrovlnná trouba)	258.2 mm (V) / 439.5 mm (Š) / 306 mm (H)
Vnitřní rozměry trouby	205.2 mm (V) / 303.6 mm (Š) / 306 mm (H)
Kapacita trouby	20 litrů
Čistá hmotnost	11.1 kg
Čistá hmotnost (obsah balení)	12.1 kg

Značení na výrobku nebo hodnoty uvedené v jiných dokumentech dodávaných s výrobkem jsou hodnoty, které byly dosaženy v laboratorních podmínkách v souladu s příslušnými normami. Tyto hodnoty se mohou lišit podle použití výrobku a podmínek používání. Hodnoty napájení jsou testovány při 230 V.

2.3 Instalace otočného talíře

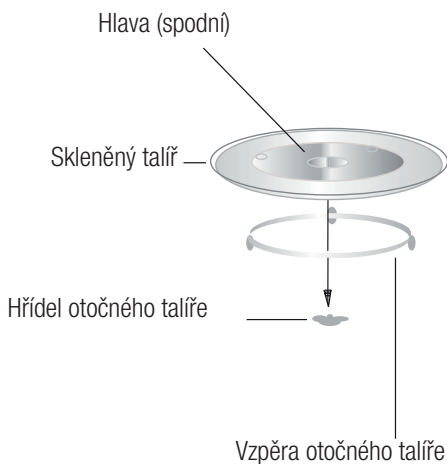


- Nikdy nepokládejte skleněný talíř obráceně. Skleněný talíř nesmí být omezen v pohybu.
- Během vaření musí být vždy použitý skleněný talíř a kruh otočného talíře.
- Všechny potraviny a nádoby s potravinami musí být během vaření vždy umístěné na otočném talíři.
- Pokud se skleněný talíř nebo podpěra rozbije či nalomí, kontaktujte nejbližší autorizovaný servis.

3 Instalace a zapojení

3.1 Instalace a zapojení

- Odstraňte veškeré obaly a příslušenství. Zkontrolujte, zda na troubě není nějaké poškození, např. promáčkliny nebo rozbitá dvířka. Troubu neinstalujte, je-li poškozená.
- Sejměte ochrannou fólii, která je na povrchu mikrovlnné trouby.
- Nesnímejte světlehnědý kryt Mica, který je připravený k otvoru trouby a chrání magnetron.
- Vyberte plochý povrch, který poskytuje dostatečný prostor pro vstupní a výstupní průduchy.

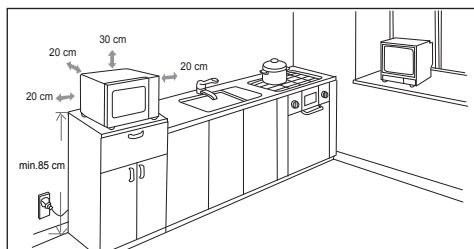

- Minimální výška instalace je 85 cm.
- Zadní strana spotřebiče by měla směřovat ke stěně. Nad troubou ponechte vzdálenost min. 30 cm. Minimální vzdálenost mezi troubou a všemi sousedními stěnami musí být 20 cm.
- Neodstraňujte nožičky ze dna trouby.
- Zakrytí vstupních a/nebo výstupních otvorů může troubu poškodit.
- Troubu umístěte co nejdále od rozhlasových a televizních přijímačů. Provoz mikrovlnné trouby může způsobit rušení rozhlasového nebo televizního příjmu. 2. Troubu zapojte do běžné zásuvky. Zkontrolujte, zda je napětí a frekvence stejné hodnoty jako napětí a frekvence na štítku.




VAROVÁNÍ: Neumísťujte troubu na varnou desku nebo na jiné spotřebiče produkující teplo. V případě instalace do blízkosti zdroje tepla nebo přímo na něj by mohlo dojít k poškození trouby a zrušení platnosti záruky.



Přístupný povrch se může během provozu zahřát.

4.1 Ovládací panel

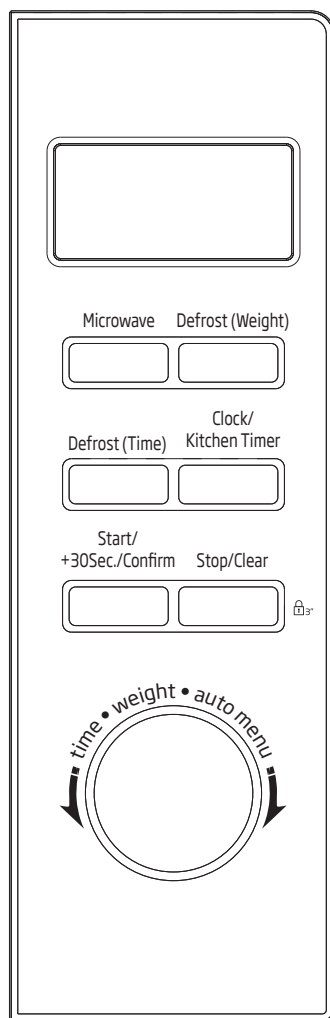



4.2 Pokyny k obsluze

Tato mikrovlnná trouba využívá moderní elektronické ovládání umožňující nastavení parametrů vaření přesně podle vašich potřeb.

4.2.1 Nastavení času

Když je mikrovlnná trouba zapojena do sítě, na LED displeji se zobrazí „0:00“ a ozve se jedno pípnutí.

1. Jednou stiskněte tlačítko „Hodiny/Minutka“ a začnou blikat čísla hodin.
2. Otočte  a nastavte hodiny; vstupní hodnota musí být mezi 0 a 23.
3. Stiskněte tlačítko „Hodiny/Minutka“ a začnou blikat čísla minut.
4. Otočte  a nastavte minuty; vstupní hodnota musí být mezi 0 a 59.
5. Stiskněte tlačítko „Hodiny/Minutka“ a dokončete nastavení času. Rozbliká se symbol „:“ a zobrazí se čas.




Pokud nejsou hodiny nastaveny, nebudou po zapnutí spotřebiče fungovat.



Pokud během nastavení času stisknete „Zastavit/Zrušit“, trouba se automaticky vrátí zpět do předchozího režimu.

4.2.2 Minutka (odpočítávání)

Vaše trouba je vybavena automatickým odpočítáváním, které nesouvisí s funkcemi trouby a lze ho v kuchyni použít samostatně (lze ho nastavit max. na 95 min.).

1. Jednou stiskněte „Hodiny/Minutka“ a na LED obrazovce se zobrazí 00:00.
2. Otočením  zadejte správný čas.
3. Pro potvrzení nastavení stiskněte „Start/+30 sek./Potvrdit“.
4. Jakmile čas odpočtu vyprší, kontrolka hodin zmizí. Ozve se pět pípnutí.

4 Obsluha

Pokud byly nastaveny hodiny (24hodinový systém), na obrazovce se zobrazí aktuální čas.

Pro zrušení časovače stiskněte „Zastavit/Zrušit“.



Minutka funguje jinak než v systému 24 hodin. Minutka je pouze časovač.

4.2.3 Vaření s mikrovlnnou troubou

1. Stiskněte „Mikrovlnná trouba“ a na LED obrazovce se zobrazí „P100“.
2. Stisknutím tlačítka „mikrovlnná trouba“ nastavte čas, nebo otočením zvolte mikrovlnný výkon - postupně se budou zobrazovat hodnoty „P100“, „P80“, „P50“, „P30“, „P10“.
3. Pro potvrzení stiskněte „Start/+30 sek./Potvrdit“ a otočením nastavte délku vaření na hodnotu v rozmezí 0:05 a 95:00.
4. Vaření zahájíte opětovným stisknutím „Start/+30 sek./Potvrdit“.



Příklad:Chcete-li k vaření použít 80% mikrovlnný výkon po dobu 20 minut, nastavte troubu následujícím způsobem.

5. Jednou stiskněte „Mikrovlnná trouba“ a na obrazovce se zobrazí „P100“.
6. Znovu stiskněte „Mikrovlnná trouba“ nebo otočte a mikrovlnný výkon nastavte na 80 %.
7. Pro potvrzení stiskněte „Start/+30 sek./Potvrdit“ na obrazovce se zobrazí „P 80“.
8. Otočte a nastavte délku vaření, dokud se na displeji trouby nezobrazí „20:00“
9. Vaření zahájíte stisknutím „Start/+30 sek./Potvrdit“.


Kroky pro nastavení času pomocí tlačítka kódování jsou uvedeny níže:

Nastavení délky trvání	Délka kroku
0-1 minuta	5 sekund
1-5 minut	10 sekund
5-10 minut	30 sekund
10-30 minut	1 minuta
30-95 minut	5 minut

Tabulka mikrovlnného výkonu

Stisknutí	Jednou	Dvakrát	Třikrát	Čtyřikrát	Pětkrát
Mikrovlnný výkon	100%	80%	50%	30%	10%


4.3 Rychlé vaření

1. V pohotovostním režimu stisknutím „Start/+30 sek./Potvrdit“ zahájíte 30sekundové vaření s nastavenou 100% úrovní výkonu. Každé další stisknutí tohoto tlačítka prodlouží dobu vaření o dalších 30 sekund. Maximální doba vaření je 95 minut.
2. Během mikrovlnného vaření a procesu rozmrazování stisknutím „Start/+30 sek./Potvrdit“ prodloužíte dobu vaření.
3. V pohotovostním režimu můžete otočením „“ doleva přímo zvolit čas vaření. Po nastavení času zahájíte vaření stisknutím „Start/+30 sek./Potvrdit“. Mikrovlnný výkon je 100 %.




Ve stavech Automatické menu a Rozmrazování podle hmotnosti nelze dobu vaření prodloužit stisknutím „Start/+30 sek./Potvrdit“



4.4 Rozmrazování podle hmotnosti

1. Jednou stiskněte „Rozmrazování podle hmotnosti“ a na displeji se zobrazí „dEF1“.
2. Otočte „“ a vyberte hmotnost jídla v rozmezí od 100 do 2000 g.
3. Rozmrazování zahájíte stisknutím „Start/+30 sek./Potvrdit“.

4.5 Rozmrazování podle času


1. Jednou stiskněte „Rozmrazování podle času“ a na displeji se zobrazí „dEF2“.
2. Otočením „“ vyberte dobu rozmrazování. Maximální čas je 95 minut.
3. Rozmrazování zahájíte stisknutím „Start/+30 sek./Potvrdit“. Rozmrazovací výkon je P30 a nelze jej změnit.

4.6 Automatické menu


1. Otáčejte „“ ve směru hodinových ručiček a nastavte požadované menu. Zobrazí se menu v rozmezí „A-1“ a „A-8“, jmenovitě pizza, maso, zelenina, těstoviny, brambory, ryby, nápoje a popcorn.
2. Pro potvrzení stiskněte „Start/+30 sek./Potvrdit“.
3. Otočením „“ vyberte výchozí hmotnost v souladu s tabulkou menu.
4. Vaření zahájíte stisknutím „Start/+30 sek./Potvrdit“.



Příklad: Chcete-li při vaření ryby o hmotnosti 350 g použít „Automatické menu“:

1. Otáčejte „“ ve směru hodinových ručiček, dokud se na displeji nezobrazí „A-3“.
2. Pro potvrzení stiskněte „Start/+30 sek./Potvrdit“.

4 Obsluha

- Otočením  vyberte hmotnost ryby tak, aby se na obrazovce zobrazila hodnota „350“.
- Vaření zahájíte stisknutím „Start/+30 sek./Potvrdit“.

4.6.1 Menu automatického vaření

Menu	Hmotnost	Displej
A-1 Automatický opětovný ohřev	200 g	200
	400 g	400
	600 g	600
A-2 Zelenina	200 g	200
	300 g	300
	400 g	400
A-3 Ryby	250 g	250
	350 g	350
	450 g	450
A-4 Maso	250 g	250
	350 g	350
	450 g	450
A-5 Těstoviny	50 g (se 450 ml studené vody)	50
	100 g (se 800 ml studené vody)	100
A-6 Brambory	200 g	200
	400 g	400
	600 g	600
A-7 Pizza	200 g	200
	400 g	400
A-8 Polévka	200 ml	200
	400 ml	400




4.7 Vaření ve více fázích

Maximálně lze nastavit dvě fáze. Pokud je jednou z fází rozmrazování, mělo by se automaticky nastavit jako první fáze. Po skončení jedné fáze a zahájení další se ozve jedno pípnutí.

Automatické menu nelze nastavit jako jednu z více fází.



chcete-li jídlo rozmrazovat po dobu 5 minut a potom vařit při 80% mikrovlnném výkonu po dobu 7 minut. Postupujte takto:

1. Jednou stiskněte „Rozmrazování podle času“ a na displeji se zobrazí „dEF2“.
2. Otočením  nastavte dobu rozmrazování na 5 minut.
3. Jednou stiskněte „Mikrovlnná trouba“.
4. Otočením  zvolte 80% mikrovlnný výkon, až se zobrazí „P80“.
5. Pro potvrzení stiskněte „Start/+30 sek./Potvrdit“.
6. Otočením  nastavte dobu vaření na 7 minut.
7. Vaření zahájíte stisknutím „Start/+30 sek./Potvrdit“.

4.8 Dotaz na aktuální funkci

1. Když během vaření v mikrovlnné troubě stisknete „Mikrovlnná trouba“, zobrazí se na 3 sekundy aktuální výkon.
2. Stisknutím „Hodiny/Minutka“ během vaření můžete zkontrolovat aktuální čas. Zobrazí se na 3 sekundy.

4.9 Dětský zámek

1. **Zamknutí:** V pohotovostním režimu stiskněte „Zastavit/Zrušit“ po dobu 3 sekund a ozve se dlouhé „pípnutí“ značící aktivaci dětského zámku.
2. **Odemknutí:** V zamčeném stavu stiskněte „Zastavit/Zrušit“ po dobu 3 sekund a ozve se dlouhé „pípnutí“ značící deaktivaci dětského zámku.

4.10 Specifikace

1. Při prvním otočení kolečkem se ozve jedno pípnutí.
2. Pokud během vaření otevřete dvířka, pokračujte ve vaření stisknutím „Start/+30 sek./Potvrdit“.
3. Po nastavení programu vaření není po dobu 1 minuty stisknuto „Start/+30 sek./Potvrdit“. Zobrazí se aktuální čas. Nastavení se zruší.
4. Při úspěšném stisku se ozve pípnutí, po neúspěšném stisknutí nebude následovat žádná reakce.
5. Ozve se pět pípnutí oznamující dokončení vaření.

5.1 Čištění



VAROVÁNÍ: K čištění spotřebiče nikdy nepoužívejte benzín, rozpouštědlo, abrazivní čisticí prostředek, kovové objekty nebo tvrdé kartáče.



VAROVÁNÍ: Spotřebič nebo jeho napájecí kabel nikdy nepo-
nořujte do vody či jiné kapaliny.

1. Vypněte spotřebič a odpojte napájecí kabel ze zásuvky.
2. Počkejte, než spotřebič zcela vychladne.
3. Vnitřní část trouby udržujte čistou. V případě, že na stěnách trouby zůstaly zbytky jídla nebo rozlité kapaliny, otřete je navlhčeným hadříkem. Pokud se trouba hodně znečistí, lze použít jemný čisticí prostředek. Vyhněte se použití sprejů a dalších čisticích látek, neboť mohou zanechat skvrny, značky a poničit povrch dveří.
4. Vnější povrchy trouby musí být vyčištěny navlhčeným hadříkem. Nedovolte, aby se voda dostala do větracích otvorů, abyste tak předešli poškození provozních částí v troubě.
5. Obě strany dveří a sklo, těsnění dveří a části v blízkosti těsnění často otírejte navlhčeným hadříkem, abyste odstranili skvrny způsobené rozstříknutím. Nepoužívejte abrazivní čisticí přípravky.
6. Nedovolte, aby ovládací panel zvlhnul. Vyčistěte měkkým navlhčeným hadříkem. Dveře trouby nechte otevřené, abyste během čištění ovládacího panelu předešli nežádoucímu spuštění.
7. Pokud se uvnitř trouby nebo v jejím okolí nahromadí pára, setřete ji měkkým hadříkem. K tomu může dojít, je-li mikrovlnná trouba provozována ve vysoce vlhkých podmínkách. To je normální.
8. V některých případech musíte při čištění vyjmout skleněný talíř. Skleněný talíř omyjte v teplé vodě nebo v myčce.
9. Válec a troubu je třeba čistit pravidelně, aby se předešlo nadměrné hlučnosti. Spodní část trouby stačí otřít hadříkem s jemným čisticím přípravkem. Kroužek lze umýt v teplé vodě nebo v myčce. Když kroužek vyjmete ze spodní části, při jeho vracení zkontrolujte, že jste ho nainstalovali správným směrem.
10. Abyste odstranili špatný zápach z trouby, vložte do mikrovlnné trouby misku s vodou a citrónovou šťávou a kůrou a troubu spusťte na 5 minut v mikrovlnném režimu. Důkladně otřete a vysušte měkkým hadříkem.
11. V případě, že je třeba provést výměnu žárovky v troubě, kontaktujte autorizovaný servis, prosím.
12. Trouba musí být pravidelně čištěna a jakékoli zbytky potravin musí být odstraněny. Není-li trouba udržována čistá, může to způsobit povrchové defekty, které by mohly negativně ovlivnit životnost spotřebiče, což by mohlo způsobit nebezpečí.
13. Tento spotřebič nelikvidujte společně s domácím odpadem; staré trouby musí být zlikvidovány ve speciálních centrech provozovaných městskými úřady.
14. Když se používá funkce grilu, může se objevit malé množství kouře a zápachu, což po určité době používání zmizí.

5.2 Skladování

- Pokud nechcete spotřebič delší dobu používat, důkladně jej uskladněte.
- Zkontrolujte, zda je spotřebič odpojený, vychladlý a zcela suchý.
- Spotřebič skladujte na suchém, chladném místě.
- Spotřebič skladujte mimo dosah dětí.

6 Odstraňování problémů

Normální	
Mikrovlnná trouba ruší TV příjem.	Při provozu mikrovlnné trouby může docházet k rušení rozhlasového a televizního příjmu. Je to podobné rušení malých elektrických spotřebičů, např. mixéru, vysavače a elektrického ventilátoru. To je normální.
Světlo v troubě je ztlumené.	Během mikrovlnného vaření při nízkém výkonu se může světlo v troubě ztlumit. To je normální.
Pára se kumuluje na dveřích, horkých vzduch vychází průduchy	Během vaření může jídla vycházet pára. Většina páry vyjde průduchy. Ale někdy se může kumulovat na chladném místě, např. dveřích trouby. To je normální.
Omylem spuštěná trouba, bez vloženého jídla.	Je zakázané spouštět spotřebič, aniž by v něm byly nějaké potraviny. Je to velmi nebezpečné.

Problém	Možná příčina	Řešení
Troubu nelze spustit.	1) Napájecí kabel není řádně zapojen.	Odpojte ho. Po 10 sekundách ho znovu zapojte.
	2) Pojistka zkratovala nebo se aktivoval jistič okruhu.	Vyměňte pojistku nebo restartujte jistič (opravu provedou profesionálové z naší společnosti).
	3) Problém se zásuvkou.	V zásuvce vyzkoušejte jiné elektrické spotřebiče.
Trouba nehřeje.	4) Dveře nejsou dobře zavřené.	Dveře řádně zavřete.
Skleněný otočný talíř vydává při spuštění mikrovlnné trouby hluk.	5) Otočný talíř a spodní část trouby jsou špinavé.	Při čištění špinavých částí postupujte dle pokynů v "Čištění a údržba".

Poznámky

Poznámky




Najskôr si prečítajte túto používateľskú príručku!

Drahý zákazník,

Ďakujeme vám, že ste si vybrali produkt značky Beko. Dúfame, že dosiahnete najlepšie výsledky so svojim produktom, ktorý sa vyrobil s vysokou kvalitou a najmodernejšou technológiou. Z tohto dôvodu si pred použitím produktu pozorne prečítajte celú túto používateľskú príručku a všetky ostatné sprievodné dokumenty a uschovajte ich pre referenciu do budúcnosti. Ak produkt dáte niekomu inému, dajte mu tiež používateľskú príručku. Dodržujte všetky varovania a informácie v používateľskej príručke.

Význam symbolov

V rôznych častiach tohto návodu na použitie sú použité nasledujúce symboly:

	Dôležité informácie o užitočných tipoch na použitie.
	Upozornenie na nebezpečné situácie týkajúce sa ohrozenia života a majetku.
	Upozornenie na horúce povrchy.



Tento produkt bol vyrobený v ekologicky šetrných a moderných zariadeniach bez poškodenia prírody.

**1 Dôležité bezpečnostné pokyny
a pokyny týkajúce sa životného
prostredia 170**

1.1 Všeobecná bezpečnosť.....	170
1.1.1 Elektrická bezpečnosť.....	171
1.1.2 Bezpečnosť produktu.....	173
1.2 Zamýšľané použitie.....	173
1.3 Bezpečnosť detí.....	174
1.4 Zhoda so smernicou WEEE a likvidácia produktov	175
1.5 Informácie o balení	175

2 Vaša mikrovlnná rúra 176

2.1 Prehľad	176
2.2 Technické údaje.....	176
2.3 Inštalácia otočného taniera.....	177

3 Inštalácia a zapojenie 178

3.1 Inštalácia a zapojenie	178
----------------------------------	-----

4 Prevádzka 179

4.1 Ovládací panel	179
4.2 Pokyny na prevádzku	179
4.2.1 Nastavenie času	179
4.2.2 Minútka (odpočítavanie).....	179
4.2.3 Varenie s mikrovlnnou rúrou.....	180
4.3 Rýchle varenie.....	181
4.4 Rozmrazovanie podľa hmotnosti.....	181
4.5 Rozmrazovanie podľa času	181
4.6 Automatická ponuka	181
4.6.1 Ponuka automatického varenia	182
4.7 Varenie vo viacerých krokoch	183
4.8 Funkcia zobrazenia informácií.....	183
4.9 Detský zámok.....	183
4.10 Špecifikácie.....	183

5 Čistenie a údržba 184

5.1 Čistenie.....	184
5.2 Skladovanie	184

6 Odstraňovanie problémov 185

Tento oddiel obsahuje bezpečnostné pokyny, ktoré pomôžu s ochranou pred zranením osôb alebo poškodením majetku, vzniku požiaru, zásahom elektrickým prúdom. Nedodržanie týchto pokynov zruší platnosť záruky.

1.1 Všeobecná bezpečnosť

- Nepokúšajte sa rúru spustiť ak sú dvere otvorené; v takom prípade sa môžete vystaviť škodlivému mikrovlnnému žiareniu. Bezpečnostné zámky nesmie byť rozbité alebo zablokované.
- Nevkladajte žiadny predmet medzi prednú stranu a dvere rúry. Nedovoľte, aby sa na povrchu udržali nečistoty alebo zvyšky čistiacich prostriedkov.
- Akékoľvek servisné práce zahŕňajúce vybratie krytu, ktorý zabezpečuje ochranu pred vystavením sa mikrovlnnému žiareniu musí vykonať autorizovaný servis. Akýkoľvek iný prístup je nebezpečný.
- Váš produkt je určený na varenie, ohrievanie a rozmrazovanie potravín v domácnosti. Nesmie byť používaný na komerčné účely. Výrobca nenesie zodpovednosť za škody spôsobené zlým používaním.
- Tento spotrebič nepoužívajte vonku, v kúpeľni, vo vlhkom prostredí alebo na miestach, kde môže zvlhnúť.
- Nie je možné uplatniť žiadnu záruku ani požadovať plnenie za zodpovednosť za škody vyplývajúce zo zlého použitia alebo nesprávnej manipulácie so spotrebičom.
- Nikdy sa nepokúšajte spotrebič demontovať. Na škody spôsobené nesprávnou manipuláciou sa nevzťahuje záruka.
- Používajte len originálne časti odporúčané výrobcom.
- Nenechávajte spotrebič bez dozoru, pokiaľ je v prevádzke.
- Spotrebič vždy používajte na stabilnom, rovnom, čistom a suchom povrchu.
- Tento spotrebič nesmie byť používaný s externým časovačom alebo samostatným systémom diaľkového ovládania.
- Než spotrebič použijete prvýkrát, vyčistite všetky časti. Prečítajte si údaje v časti "Čistenie a starostlivosť".
- Spotrebič používajte iba na určený účel, ako je popísané v tomto návode.

Dôležité bezpečnostné pokyny a pokyny týkajúce sa životného prostredia

- Na tento spotrebič nepoužívajte abrazívne chemikálie ani páru. Táto rúra je určená predovšetkým na varenie a ohrievanie potravín. Nie je určená na priemyselné alebo laboratórne použitie.
- Spotrebič nepoužívajte na sušenie oblečenia alebo utierok.
 - Spotrebič sa pri používaní veľmi zahreje. Dajte pozor, aby ste sa nedotkli horúcich častí v rúre.
 - Vaša rúra nie je navrhnutá na sušenie žiadnych živých stvorení.
 - Rúru nespúšťajte prázdnu.
 - Kuchynské náčinie sa môže z dôvodu tepla prenoseného z ohriateho jedla na náčinie zahriať. Pri prenášaní náčinie môžete potrebovať chňapku.
 - Kuchynské náčinie je potrebné skontrolovať, aby sa zabezpečilo, že je vhodné na použitie v mikrovlnných rúrach.
 - Rúru neklad'te na žiadny spotrebič generujúce teplo. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu a zrušeniu platnosti záruky.
 - Mikrovlnná rúra nesmie byť umiestnená do skrine, ktorá nezodpovedá pokynom na inštaláciu.
 - Počas otvorenia krytu alebo fólie zakrývajúcej jedlo môže po uvarení jedla vychádzať para.
 - Pri vyberaní ohriateho jedla používajte chňapky.
 - Spotrebič a jeho dostupné povrchy sa môžu počas používania veľmi zahriať.
 - Dvere a vonkajšie sklo sa môžu počas používania spotrebiča veľmi zahriať.

1.1.1 Elektrická bezpečnosť

- Mikrovlnná rúra Beko splňa platné bezpečnostné štandardy, v prípade akéhokoľvek poškodenia spotrebiča alebo napájacieho kábla musí byť vykonaná oprava alebo výmena predajcom, servisným centrom alebo odborníkom z autorizovaného servisu, čím sa predídze poškodeniu Chybná alebo neodborná oprava môže spôsobiť nebezpečenstvo a riziko pre užívateľa.
- Skontrolujte, či vaša napájanie zodpovedá informáciám uvedeným na štítku spotrebiča. Jediný spôsob, ako odpojiť zariadenie od zdroja napájania, je odpojiť napájací adaptér.

Dôležité bezpečnostné pokyny a pokyny týkajúce sa životného prostredia

- Spotrebič zapájajte iba do uzemnenej zásuvky.
- Nikdy nepoužívajte spotrebič, ak je poškodený napájací kábel alebo spotrebič.
- Pre prácu so spotrebičom nepoužívajte predlžovací kábel.
- Nikdy nesiahajte na spotrebič alebo zástrčku mokrými alebo vlhkými rukami.
- Spotrebič umiestnite tak, aby bola zástrčka vždy prístupná.
- Zabráňte poškodeniu napájacieho kábla, zabráňte jeho zatlačení, ohnutiu alebo odieraniu o ostré hrany. Napájací kábel udržiajte mimo horúce povrchy a otvorený oheň.
- Uistite sa, že neexistuje žiadne nebezpečenstvo, že by bol napájací kábel náhodne vytiahnutý alebo že by o neho mohol niekto počas používania zakopnúť.
- Spotrebič odpojte pred každým čistením a v prípade, že ho nepoužívate.
- Pri odpojení z napájacej siete za napájací kábel spotrebiča neťahajte a nikdy ho nevinujte okolo spotrebiča.
- Spotrebič, napájací kábel alebo zástrčku neponárajte do vody ani iných kvapalín. Nedržte pod tečúcou vodou.
- Počas ohrievania potravín v plastových alebo papierových nádobách rúry z dôvodu možnosti vznietenia často kontrolujte.
- Kým vrečka s potravinami vložíte do mikrovlnnej rúry, odstráňte kovové sponky a / alebo iné časti.
- Ak spozorujete dym, spotrebič vypnite alebo ho odpojte, dvere nechajte zatvorené, aby ste predišli vznieteniu.
- Vnútorňá časť rúry nepoužívajte ako úložný priestor. Keď sa rúra nepoužíva, nenechávajte v nej žiadne papiere, materiál na varenie ani potraviny.
- Obsah dojčenských fliaš a fľaštičiek s detskou výživou treba pred použitím premiešať alebo s nimi zatrepať, aby ste tak predišli popáleninám.

Dôležité bezpečnostné pokyny a pokyny týkajúce sa životného prostredia

- Tento spotrebič spadá do skupiny 2 triedy B zariadenia ISM. Skupina 2 obsahuje všetky ISM zariadenia (priemyselné, vedecké a lekárske), ktoré generuje vysokofrekvenčnú energiu a/alebo sa používa vo forme elektromagnetického žiarenia pre ošetrovanie materiálu a elektro zariadení.
- Zariadenie triedy B je vhodné na použitie v domácom prostredí priamo pripojenom k napájacej sieti s nízkym napätím.
- Dvere alebo vonkajší povrch spotrebiča sa môže počas používania veľa zahriať.
- Potraviny so šupkou ako sú zemiaky, cukety, jablká a gaštany prepíchnite.
- Spotrebič musí byť umiestnený tak, aby jeho zadná časť smerovala ku stene.
- Ak sú dvierka alebo tesnenie dvierok poškodené, rúra nesmie byť používaná kým nebude opravená kompetentnou osobou.
- Kým spotrebič vyberiete, zaistíte otočný tanier, aby ste predišli jeho poškodeniu.
- Mikrovlnnú rúru nepoužívajte na varenie alebo ohrievanie vajčiek, sa škrupinou alebo bez nej.

1.1.2 Bezpečnosť produktu

- Kvapaliny alebo iné potraviny nesmú byť ohrievané v uzavretých nádobách, pretože existuje nebezpečenstvo explózie.
- Ohrievanie nápojov v mikrovlnnej rúre môže spôsobiť, že sú privedené do varu, rozstrekne sa ako náhle sú vyňaté z rúry, preto dávajte pri prenášaní nádob pozor.
- V rúre nič neopekajte. Horúci olej môže poškodiť komponenty a materiály rúry a dokonca môže spôsobiť popálenie kože.

- Nikdy neskladajte časti v zadnej časti a po stranách spotrebiče, ktoré chránia minimálnej vzdialenosti medzi stenami skrine a spotrebičom, aby ste tak zaistili požadovanú cirkuláciu vzduchu.

1.2 Zamýšľané použitie

- Mikrovlnná rúra je určená iba na vstavanému použitie.
- Spotrebič nepoužívajte k ničomu inému než je zamýšľané použitie.
- Spotrebič nepoužívajte ako zdroj tepla.

Dôležité bezpečnostné pokyny a pokyny týkajúce sa životného prostredia

- Mikrovlnná rúra je určená iba na rozmrazovanie, varenie a dusenie potravín.
- Potraviny nezakrývajte, v opačnom prípade môžete spôsobiť požiar.
- Na čistenie spotrebiča nepoužívajte parné čističe.
- Deťom dovoľte používať rúru bez dozoru ak ste ich zodpovedajúcim spôsobom poučili, teda je dieťa schopné používať mikrovlnnú rúru bezpečne a rozumie nebezpečenstvám plynúcim z nesprávneho použitia.
- Vzhľadom k nadmernému teplu, ktoré vzniká v režime grilu a kombinovanom režime, nie je dovolené, aby deti tieto režimy používali bez dozoru dospelšej osoby.

1.3 Bezpečnosť detí

- Je potrebné venovať pozornosť pri použití v blízkosti detí a osôb so zníženými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami.
- Tento spotrebič môžu používať deti staršie ako 8 rokov a ľudia s obmedzenými fyzickými, senzorickými alebo duševnými schopnosťami alebo ktoré nemajú dostatočné vedomosti a skúsenosti, pokiaľ na ne a bezpečné použitie produktu dospelá osoba alebo ak sú poučení o rizikách spojených s použitím produktu. Deti sa nesmú hrať so spotrebičom. Čistenie a údržba nesmie byť vykonávané deťmi, ak na ne nedohliada staršie osoby.
- Riziko zadusenia! Všetky obaly uchovajte mimo dosahu detí.
- Produkt a jeho napájací kábel udržujte tak, aby neboli prístupné deťom mladším ako 8 rokov.
- Spotrebič a jeho dostupné povrchy sa môžu počas používania veľa zahriať. Udržujte deti mimo dosahu.

1.4 Zhoda so smernicou WEEE a likvidácia produktov



Tento produkt neobsahuje škodlivé a zakázané materiály špecifikované v "Smernica ohľadom likvidácie elektrických a elektronických produktov", vydanéj ministerstvom životného prostredia.

Je v súlade s nariadením WEEE. Tento produkt sa vyrobil z vysokokvalitných dielov a materiálov, ktoré sa dajú opätovne použiť a sú vhodné pre recykláciu.

Z tohto dôvodu nelikvidujte produkt na konci jeho životnosti s bežným komunálnym odpadom. Odneste ho na zberné miesto pre recykláciu elektrického a elektronického vybavenia. O informácie o týchto zberných miestach požiadajte miestny úrad. Recykláciou produktov prispievate k ochrane životného prostredia a prírodných zdrojov.


1.5 Informácie o balení



Balenie produktu je vyrobené z recyklovateľných materiálov, v súlade s našou národnou legislatívou. Baliaci materiál nelikvidujte spolu s komunálnym alebo iným odpadom. Zoberte ho na zberné miesto baliaceho materiálu, ktoré vytvorili miestne úrady.

2 Vaša mikrovlnná rúra

2.1 Prehľad

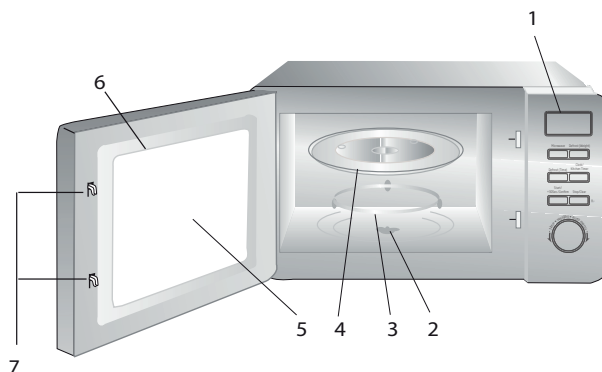


1. Ovládací panel
2. Hriadel' otočného taniera
3. Vzpera otočného taniera
4. Sklenený podnos
5. Okno rúry
6. Dvere
7. Bezpečnostný systém zatvárania dverí

2.2 Technické údaje

Spotreba energie	230 V~50 Hz, 1 250 W (mikrovlnná rúra)
Výstup	800 W
Prevádzková frekvencia	2 450 MHz
Hodnota prúdu	5 A
Vonkajšie rozmery (mikrovlnná rúra)	258,2 mm (V) / 439,5 mm (Š) / 356 mm (H)
Vnútorné rozmery rúry	205,2 mm (V) / 303,6 mm (Š) / 306 mm (H)
Kapacita rúry	20 litrov
Čistá hmotnosť	11,1 kg
Čistá hmotnosť (obsah súpravy)	12,1 kg

Označenia uvedené na výrobku alebo hodnoty uvedené v iných dokumentoch priložených k výrobku boli získané v laboratórnych podmienkach podľa príslušných noriem. Tieto hodnoty sa môžu líšiť podľa použitia spotrebiča a okolitých podmienok. Hodnoty napájania sú testované pri 230 V.

2.3 Inštalácia otočného taniera

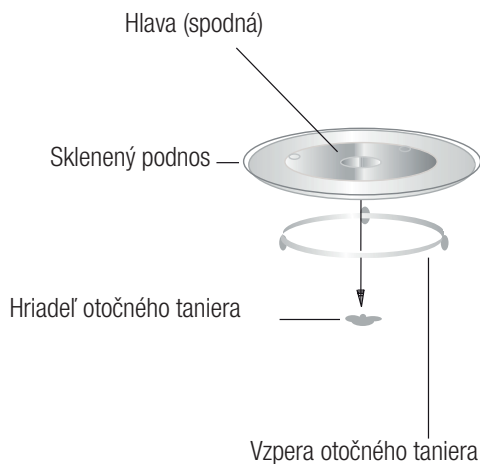


- Nikdy nekladajte sklenený podnos obrátene. Sklenený podnos by nikdy nemal mať obmedzený pohyb.
- Počas varenia sa musí vždy používať sklenený podnos a kruh otočného taniera.
- Všetky potraviny a nádoby s potravinami musia byť počas varenia umiestnené na sklenenom podnose.
- Ak sa sklenený podnos alebo zostava rozbije či nalomí, obráťte sa na najbližší autorizovaný servis.

3 Inštalácia a zapojenie

3.1 Inštalácia a zapojenie

- Zložte všetky obaly a príslušenstvo. Skontrolujte, či na rúre nie je nejaké poškodenie, napr. preliachy alebo rozbité dverka. Rúru neinštalujte, ak je poškodená.
- Odstráňte ochrannú fóliu, ktorá je na povrchu mikrovlnnej rúry.
- Neskladajte svetlohnedý kryt Mica, ktorý je pripnutý k otvoru rúry a chráni magnetrón.
- Vyberte plochý povrch, ktorý ponúka dostatočný priestor na vstupné a výstupné prieduchy.

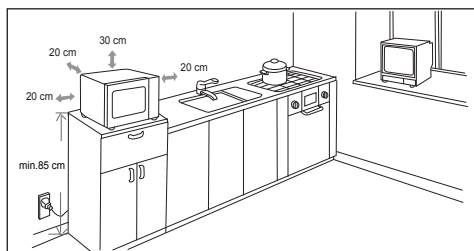

- Minimálna výška inštalácie je 85 cm.
- Zadná strana spotrebiča by mala smerovať k stene. Nad rúrou ponechajte priestor najmenej 30 cm a medzi rúrou a susednými stenami ponechajte priestor najmenej 20 cm.
- Neodstraňujte nožičky zo spodnej časti rúry.
- V dôsledku zablokovania vstupných a/alebo výstupných prieduchov sa môže rúra poškodiť.
- Rúru umiestnite čo najďalej od rozhlasových a televíznych prijímačov. Prevádzka mikrovlnnej rúry môže spôsobiť rušenie rozhlasového alebo televízneho príjmu. 2. Rúru zapojte do bežnej zásuvky. Skontrolujte, či sa napätie a frekvencia zhodujú s hodnotami napätia a frekvencie uvedenými na štítku.




Prístupný povrch sa môže počas prevádzky zahriať.



VAROVANIE: Rúru neinštalujte nad varnú plochu sporáka ani iný spotrebič sálajúci teplo. Ak nainštalujete rúru v blízkosti alebo nad zdroj tepla, môže sa poškodiť a stratíte nárok na záruku.

4.1 Ovládací panel

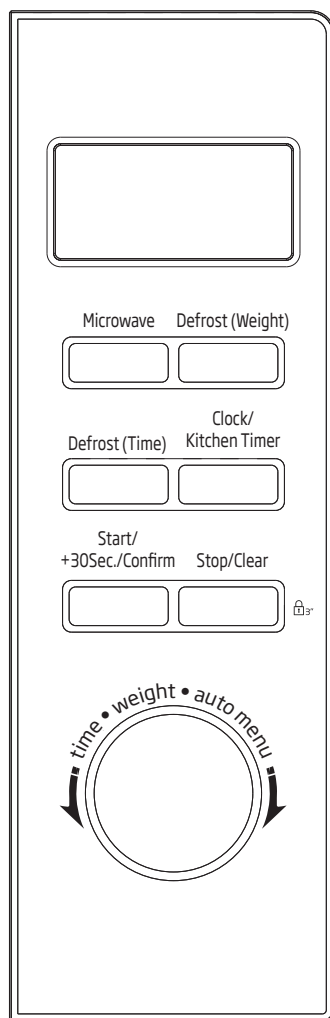



4.2 Pokyny na prevádzku

Na nastavenie ideálnych parametrov varenia podľa vašich predstáv má táto mikrovlnná rúra k dispozícii moderné elektronické ovládanie.

4.2.1 Nastavenie času

Keď je mikrovlnná rúra zapojená do siete, na LED displeji sa zobrazí „0:00“ a ozve sa pípnutie bzučička.

1. Jedenkrát stlačte tlačidlo „Hodiny/minútka“ a číslice hodín začnú blikať.
2. Otočením  nastavte hodiny; vstupná hodnota musí byť medzi 0 a 23.
3. Stlačte tlačidlo „Hodiny/minútka“ a číslice minút začnú blikať.
4. Otočením  nastavte minúty; vstupná hodnota musí byť medzi 0 a 59.
5. Stlačením tlačidla „Hodiny/minútka“ dokončíte nastavenie času. Symbol „:“ bude blikať a zobrazí sa čas.




Ak sa na hodinách nenastaví čas, nebudú po zapnutí fungovať.



Ak počas nastavenia času stlačíte tlačidlo „Zastaviť/zrušiť“, rúra sa automaticky vráti späť do predchádzajúceho režimu.

4.2.2 Minútka (odpočítavanie)

Vaša rúra je vybavená automatickým odpočítaváním, ktoré nesúvisí s funkciami rúry a možno ho v kuchyni použiť samostatne (možno ho nastaviť max. na 95 min.).

1. Jedenkrát stlačte tlačidlo „Hodiny/minútka“ a na LED obrazovke sa zobrazí 00:00.
2. Otočením  zadajte správny čas.
3. Na potvrdenie nastavenia stlačte tlačidlo „Štart/+30 sek./Potvrdiť“.
4. Po dosiahnutí času sa ukazovateľ hodín vypne. Zaznie 5 pípnutí.

4 Prevádzka

Ak je na hodinách nastavený čas (24-hodinový formát), na obrazovke sa bude zobrazovať aktuálny čas.

Časovač môžete kedykoľvek zrušiť stlačením tlačidla „Zastaviť/vymazať“.



Minútka funguje inak ako 24-hodinový systém. Minútka je iba časovač.

4.2.3 Varenie s mikrovlnou rúrou

1. Stlačte tlačidlo „Mikrovlinná rúra“ a na LED obrazovke sa zobrazí „P100“.
2. Niekoľkokrát stláčajte tlačidlo „Mikrovlinná rúra“ alebo otáčaním vyberte mikrovlinný výkon. Postupne sa budú zobrazovať možnosti „P100“, „P80“, „P50“, „P30“, „P10“.
3. Potvrďte nastavenie stlačením tlačidla „Štart/+30 sek./Potvrdiť“ a otáčaním nastavte čas varenia na hodnotu v rozmedzí 0:05 a 95:00.
4. Opätovným stlačením tlačidla „Štart/+30 sek./Potvrdiť“ spustíte varenie.



Príklad: Ak chcete na varenie použiť 80 % mikrovlinný výkon po dobu 20 minút, nastavte rúru nasledujúcim spôsobom.

5. Jedenkrát stlačte tlačidlo „Mikrovlinná rúra“ a na LED obrazovke sa zobrazí „P100“.
6. Znovu stlačte tlačidlo „Mikrovlinná rúra“ alebo otočte a mikrovlinný výkon nastavte na 80 %.
7. Nastavenie potvrdíte stlačením tlačidla „Štart/+30 sek./Potvrdiť“ a na obrazovke sa zobrazí „P80“.

8. Otáčaním nastavte dĺžku varenia, kým sa na displeji rúry nezobrazí „20:00“.

9. Stlačením tlačidla „Štart/+30 sek./Potvrdiť“ spustíte varenie.


Kroky na nastavenie času pomocou tlačidla kódovania sú uvedené nižšie:

Nastavenie trvania	Prírastok
0 - 1 minúta	5 sekúnd
1 - 5 minút	10 sekúnd
5 - 10 minút	30 sekúnd
10 - 30 minút	1 minúta
30 - 95 minút	5 minút

Tabuľka mikrovlnného výkonu

Stlačenie	Raz	Dvakrát	Trikrát	4-krát	5-krát
Mikrovlnný výkon	100 %	80 %	50 %	30 %	10 %


4.3 Rýchle varenie

1. V prechodnom režime stlačte tlačidlo „Štart/+30 sek./Potvrdiť“, ak chcete variť s výkonom 100 % po dobu 30 sekúnd. Každým ďalším stlačením rovnakého tlačidla sa čas zvýši o 30 sekúnd. Maximálny čas varenia je 95 minút.
2. Ak chcete predĺžiť čas varenia, počas mikrovlnného varenia a procesu časovaného rozmrazovania stlačte tlačidlo „Štart/+30 sek./Potvrdiť“.
3. V prechodnom režime môžete zvoliť čas varenia priamo otáčaním „“ doľava. Po zadani času môžete spustiť varenie stlačením tlačidla „Štart/+30 sek./Potvrdiť“. Použije sa mikrovlnný výkon 100 %.




V režime automatickej ponuky a rozmrazovania podľa hmotnosti nie je možné predĺžiť čas varenia stlačením tlačidla „Štart/+30 sek./Potvrdiť“.



4.4 Rozmrazovanie podľa hmotnosti

1. Jedenkrát stlačte tlačidlo „Rozmrazovanie podľa hmotnosti“. Na obrazovke sa zobrazí „dEF1“.
2. Otočte  a vyberte hmotnosť jedla, od 100 do 2 000 g.
3. Stlačením tlačidla „Štart/+30 sek./Potvrdiť“ spustíte rozmrazovanie.

4.5 Rozmrazovanie podľa času


1. Jedenkrát stlačte tlačidlo „Časované rozmrazovanie“. Na obrazovke sa zobrazí „dEF2“.
2. Otáčaním  nastavte čas rozmrazovania. Maximálny čas je 95 minút.
3. Stlačením tlačidla „Štart/+30 sek./Potvrdiť“ spustíte rozmrazovanie. Rozmrazovací výkon je P30 a nemožno ho zmeniť.

4.6 Automatická ponuka


1. Otáčajte  v smere hodinových ručičiek a nastavte požadovanú ponuku. Zobrazí sa ponuka v rozmedzí „A-1“ a „A-8“, menovite pizza, mäso, zelenina, cestoviny, zemiaky, ryby, nápoje a pance.
2. Potvrďte nastavenie stlačením tlačidla „Štart/+30 sek./Potvrdiť“.
3. Otočením  vyberte predvolenú hmotnosť v súlade s tabuľkou ponuky.
4. Stlačením tlačidla „Štart/+30 sek./Potvrdiť“ spustíte varenie.



Príklad: Ak chcete pri varení ryby s hmotnosťou 350 g použiť „Automatickú ponuku“:

1. Otáčajte  v smere hodinových ručičiek, kým sa na displeji zobrazí „A-3“.
2. Potvrďte nastavenie stlačením tlačidla „Štart/+30 sek./Potvrdiť“.

4 Prevádzka

- Otočením  vyberte hmotnosť ryby tak, aby sa na obrazovke zobrazila hodnota „350“.
- Stlačením tlačidla „Štart/+30 sek./Potvrdiť“ spustíte varenie.

4.6.1 Ponuka automatického varenia

Ponuka	Hmotnosť	Zobrazenie
A-1 Automatické ohriatie	200 g	200
	400 g	400
	600 g	600
A-2 Zelenina	200 g	200
	300 g	300
	400 g	400
A-3 Ryby	250 g	250
	350 g	350
	450 g	450
A-4 Mäso	250 g	250
	350 g	350
	450 g	450
A-5 Cestoviny	50 g (so 450 ml studenej vody)	50
	100 g (s 800 ml studenej vody)	100
A-6 Zemiaky	200 g	200
	400 g	400
	600 g	600
A-7 Pizza	200 g	200
	400 g	400
A-8 Polievka	200 ml	200
	400 ml	400




4.7 Varenie vo viacerých krokoch

Dajú sa nastaviť najviac dva kroky. Ak je jedným z krokov rozmrazovanie, musí sa automaticky nastaviť ako prvý krok. Po dokončení každého kroku zaznie pípnutie a spustí sa ďalší krok.

Automatickú ponuku nie je možné nastaviť ako jeden z viacerých krokov.



Ak chcete jedlo 5 minút rozmrazovať a potom 7 minút variť s 80 % mikrovlnným výkonom. Postup je nasledujúci:

1. Jedenkrát stlačte tlačidlo „Časované rozmrazovanie“. Na obrazovke sa zobrazí „dEF2“.
2. Otáčaním  nastavte čas rozmrazovania 5 minút.
3. Jedenkrát stlačte tlačidlo „Mikrovlnná rúra“.
4. Otáčaním  nastavte 80 % mikrovlnného výkonu, kým sa nezobrazí „P80“.
5. Potvrďte nastavenie stlačením tlačidla „Štart/+30 sek./Potvrdiť“.
6. Otáčaním  nastavte čas varenia 7 minút.
7. Stlačením tlačidla „Štart/+30 sek./Potvrdiť“ spustíte varenie.

4.8 Funkcia zobrazenia informácií

1. V režimoch varenia mikrovlnnej rúry stlačte tlačidlo „Mikrovlnná rúra“. Na 3 sekundy sa zobrazí aktuálny výkon.
2. Ak chcete zistiť aktuálny čas, v režime varenia stlačte tlačidlo „Hodiny/minútka“. Čas sa zobrazí na 3 sekundy.

4.9 Detský zámok

1. **Zamknutie:** V prechodnom režime stlačte na 3 sekundy tlačidlo „Zastaviť/vymazať“. Zaznie dlhé pípnutie, čím sa signalizuje aktivácia detského zámku.
2. **Odomknutie:** Ak je zámok aktívny, na 3 sekundy stlačte tlačidlo „Zastaviť/vymazať“. Zaznie dlhé pípnutie, čím sa signalizuje odblokovanie zámku.

4.10 Špecifikácie

1. Pri počiatočnom otočení gombíka zaznie jedno pípnutie.
2. Ak dôjde počas varenia k otvoreniu dvierok, musíte stlačiť tlačidlo „Štart/+30 sek./Potvrdiť“, ak chcete pokračovať vo varení.
3. Po nastavení programu varenia nedôjde 1 minútu k stlačeniu tlačidla „Štart/+30 sek./Potvrdiť“. Zobrazí sa aktuálny čas. Nastavenie sa zruší.
4. Pri účinnom stlačení sa ozve jedno pípnutie, pri neúčinnom stlačení sa nevykoná žiadna akcia.
5. Po dokončení varenia zaznie päť informačných pípnutí.

5 Čistenie a údržba

5.1 Čistenie



VAROVANIE: Na čistenie spotrebiča nikdy nepoužívajte benzín, rozpúšťadlo, abrazívne čistiace prostriedok, kovové objekty alebo tvrdé kefy.



VAROVANIE: Spotrebič alebo jeho napájací kábel nikdy neponárajte do vody alebo inej kvapaliny.

1. Vypnite spotrebič a odpojte napájací kábel zo zásuvky.
2. Počakajte kým spotrebič úplne nevychladne.
3. Vnútornú časť rúry udržiujte čistú. V prípade, že na stenách rúry zostali zvyšky jedla alebo rozliatej kvapaliny, utrite ich handričkou. Ak sa rúra veľa znečistí, možno použiť jemný čistiaci prostriedok. Vyhňte sa použitiu sprejov a ďalších čistiacich látok, pretože môžu zanechať škvrny, značky a poničiť povrch dverí.
4. Vonkajšie povrchy rúry musia byť vyčistené handričkou. Nedovoľte, aby sa voda dostala do vetracích otvorov, aby ste tak predišli poškodeniu prevádzkových častí v rúre.
5. Obe strany dverí a sklo, tesnenia dverí a časti v blízkosti tesnení často utierajte handričkou, aby ste odstránili škvrny spôsobené rozstříknutím. Nepoužívajte abrazívne čistiace prípravky.
6. Nedovoľte, aby bol ovládací panel vlhký. Vyčistite mäkkou handričkou. Dvere rúry nechajte otvorené, aby ste počas čistenia ovládacieho panela predišli nežiaducemu spusteniu.
7. Ak sa vo vnútri rúry alebo v jej okolí nahromadí para, utrite ju mäkkou handričkou. K tomu môže dôjsť, ak je mikrovlnná rúra prevádzkovaná vo vysoko vlhkých podmienkach. To je normálne.
8. V niektorých prípadoch musíte pri čistení vybrať sklenený tanier. Sklenený tanier umyte v teplej vode alebo v umývačke.
9. Valec a rúru treba čistiť pravidelne, aby sa predišlo nadmernej hlučnosti. Spodnú časť rúry stačí utrieť handričkou s jemným čistiacim prípravkom. Krúžok možno umyť v teplej vode alebo v umývačke. Keď krúžok vyberiete zo spodnej časti, pri jeho vrátení skontrolujte, že ste ho nainštalovali správnym smerom.
10. Aby ste odstránili zlý zápach z rúry, vložte do mikrovlnnej rúry misku s vodou a citrónovou šťavou a kôrou a rúru spustíte na 5 minút v mikrovlnnom režime. Dôkladne utrite a vysušte mäkkou handričkou.
11. V prípade, že je potrebné vykonať výmenu žiarovky v rúre, kontaktujte autorizovaný servis, prosím.
12. Rúra musí byť pravidelne čistená a akékoľvek zvyšky potravín musia byť odstránené. Ak nie je rúra udržiavaná čistá, môže to spôsobiť povrchové defekty, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť životnosť spotrebiča to by mohlo spôsobiť nebezpečenstvo.
13. Tento spotrebič nelikvidujte spoločne s domácim odpadom; staré rúry musia byť zlikvidované v špeciálnych centrách prevádzkovaných mestskými úradmi.
14. Keď sa používa funkcia grilu, môže sa objaviť malé množstvo dymu a zápachu, čo po určitej dobe používania zmizne.

5.2 Skladovanie

- Ak nechcete spotrebič dlhšiu dobu používať, dôkladne ho uskladnite.
- Skontrolujte, či je spotrebič odpojený, vychladnutý a úplne suchý.
- Spotrebič skladujte na suchom, chladnom mieste.
- Spotrebič skladujte mimo dosahu detí.

6 Odstraňovanie problémov

Normálny	
Mikrovlnná rúra ruší TV príjem.	Pri prevádzke mikrovlnnej rúry môže dochádzať k rušeniu rozhlasového a televízneho príjmu. Je to podobné rušeniu malých elektrických spotrebičov, napr. Mixéra, vysávače a elektrického ventilátora. To je normálne.
Svetlo v rúre je tlmené.	Počas mikrovlnného varenia pri nízkom výkone sa môže svetlo v rúre stlmiť. To je normálne.
Para sa kumuluje na dverách, horúcich vzduch vychádza prieduchy	Počas varenia môže jedla vychádzať para. Väčšina pary vyjde prieduchy. Ale niekedy sa môže kumulovať na chladnom mieste, napr. dverách rúry. To je normálne.
Omylom spustená rúra, bez vloženého jedla.	Je zakázané spúšťať spotrebič bez toho aby tam boli nejaké potraviny. Je to veľmi nebezpečné.

Problém	Možná príčina	Riešenie
Rúru nie je možné spustiť.	1) Napájací kábel nie je správne zapojený.	Odpojte ho. Po 10 sekundách ho znova zapojte.
	2) Poistka skratovala alebo sa aktivoval istič okruhu.	Vymeňte poistku alebo reštartujte istič (opravu vykonajú profesionáli z našej spoločnosti).
	3) Problém so zásuvkou.	V zásuvke vyskúšajte iné elektrické spotrebiče.
Rúra nehreje.	4) Dvere nie sú dobre zatvorené.	Dvere riadne zavrite.
Sklenený otočný tanier vydáva pri spustení mikrovlnnej rúry hluk.	5) Otočný tanier a spodná časť rúry sú špinavé.	Pri čistení špinavých častí postupujte podľa pokynov v "Čistenie a údržba".

