

SENCOR®

SVC 9000BK 4AAA ECO POWER



CZ ■ Sáčkový vysavač















Návod k použití v originálním jazyce

ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE JE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.


- Tento vysavač mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání tohoto vysavače bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si s vysavačem nesmějí hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti bez dozoru. Vysavač a jeho příslušenství udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Tento vysavač je určen pro použití v domácnostech, kancelářích a podobných prostorách. Nepoužívejte jej v průmyslovém prostředí.
- Vysavač nevystavujte přímému slunečnímu záření a neumísťujte jej do blízkosti otevřeného ohně nebo přístrojů, které jsou zdrojem tepla.
- Před připojením síťového kabelu k zásuvce se ujistěte, že se shoduje nominální napětí uvedené na typovém štítku vysavače s elektrickým napětím zásuvky.
- Dbejte na to, aby se síťový kabel nedotýkal horkého povrchu nebo ostrých předmětů.
- Vysavač neponořujte do vody nebo jiné tekutiny ani jej neoplachujte pod tekoucí vodou.
- Před zapnutím vysavače se ujistěte, že je v něm vložen prachový sáček a že všechny vstupní a výstupní filtry jsou instalovány na svém místě.
- Dbejte na to, aby při provozu vysavače nebyly blokovány otvory pro výstup vzduchu nebo sací otvor.
- Vysavač nepoužívejte k vysávání:
 - doutnajících cigaret, hořících předmětů, zápalek nebo žhavého popele;
 - vody a jiných tekutin;
 - hořlavých nebo těkavých látek;
 - ostrých předmětů, jako jsou např. střepey, jehly, špendlíky apod.;
 - mouky, omítky, cementu a jiných stavebních materiálů;
 - větších kusů papíru nebo plastových sáčků, které mohou snadno zablokovat sací otvor.
- Při vysávání některých typů podlahových krytin může dojít ke vzniku elektrostatického náboje, který nepředstavuje pro uživatele žádné nebezpečí.
- Sací hubici nebo trubici nepřikládejte k žádným částem obličeje.
- Vysavač vždy vypněte a odpojte od síťové zásuvky, pokud jej necháváte bez dozoru, po ukončení používání a před čištěním.

- Síťový kabel odpojujte od zásuvky tahem za zástrčku, nikoli za kabel. Jinak by mohlo dojít k poškození síťového kabelu nebo zásuvky. Při navíjení doporučujeme přidržovat síťový kabel rukou.
- Pokud je síťový kabel poškozen, jeho výměnu svěřte odbornému servisnímu středisku. Vysavač s poškozeným síťovým kabelem je zakázáno používat.
- Nepoužívejte vysavač, nefunguje-li správně, jestliže byl poškozen nebo ponořen do vody. Vysavač neopravujte sami ani ho nijak neupravujte. Veškeré opravy svěřte autorizovanému servisnímu středisku. Zásahem do spotřebiče se vystavujete riziku ztráty zákonného práva z vadného plnění, případně záruky za jakost.

A

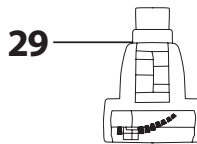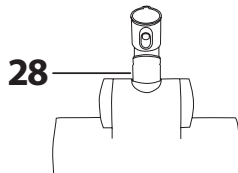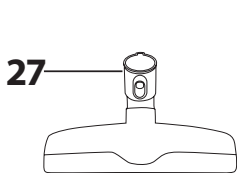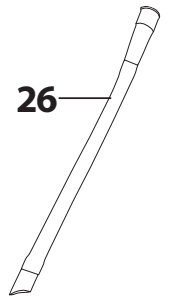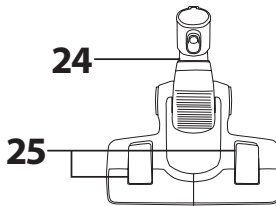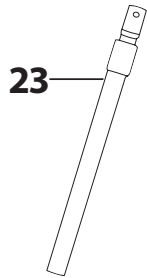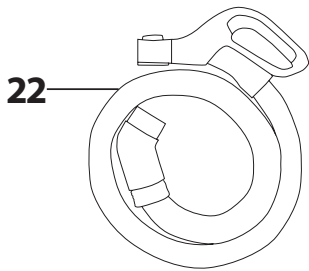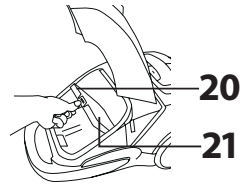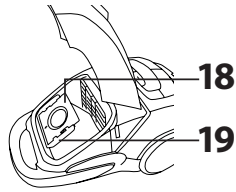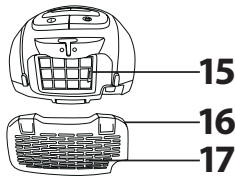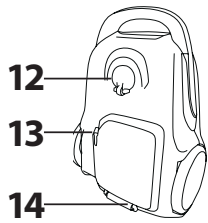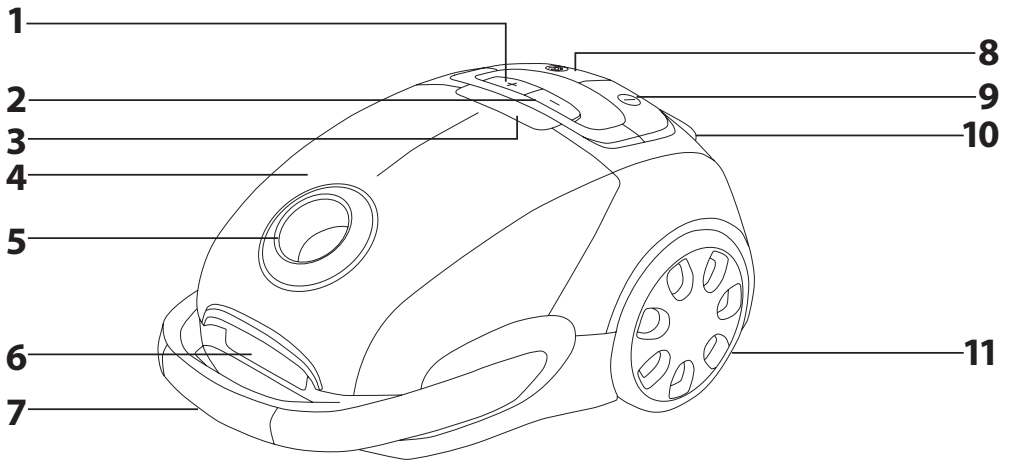

B

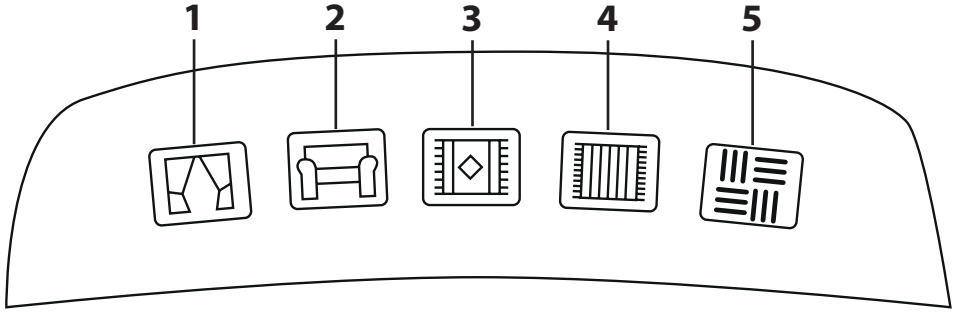

Sáčkový vysavač

Návod k použití

- Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznáni s používáním spotřebičů podobného typu. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.
- Minimálně po dobu trvání zákonné práva z vadného plnění, případně záruky za jakost doporučujeme uchovat originální přepravní karton, balicí materiál, pokladní doklad a potvrzení o rozsahu odpovědnosti prodávajícího nebo záruční list. V případě přepravy doporučujeme zabalit spotřebič opět do originální krabice od výrobce.

POPIS VYSAVAČE A JEHO PŘÍSLUŠENSTVÍ

- A1** Tlačítko pro zvýšení sacího výkonu
A2 Tlačítko pro snížení sacího výkonu
A3 LED displej signalizuje nastavení sacího výkonu a naplnění prachového sáčku.
A4 Víko prostoru pro uložení prachového sáčku
A5 Otvor pro připojení flexibilní hadice
A6 Pojistka pro zajištění a odjistění víka
A7 Integrované zábradlo
A8 Tlačítko pro automatické navinutí přírodního kabelu
A9 Tlačítko pro zapnutí a vypnutí vysavače
A10 Drážka pro horizontální parkovací polohu
A11 Boční pojezdové kolečko
A12 Přední otočné pojezdové kolečko
A13 Drážka pro vertikální parkovací polohu
A14 Zadní pojezdové kolečko
A15 Omyvatelný výstupní HEPA filtr
A16 Odmítnatelná mřížka
A17 Omyvatelný výstupní filtr je uložen v mřížce.
- A18** Prachový sáček*
A19 Držák prachového sáčku
A20 Mřížka vstupního filtru
A21 Vícetupňový vstupní filtr je uložen v mřížce.
A22 Flexibilní hadice s rukojetí je vybavena odnímatelným držákem na prachový kartáček **A30** a šterbinovou hubicí **A31**.
A23 Kovová teleskopická trubice XXL
A24 Kombinovaná podlahová hubice
A25 Klapka pro vysunutí a zasunutí pojezdových koleček podlahové hubice
A26 Dlouhá ohebná šterbinová hubice s adaptérem pro připojení k rukojeti flexibilní hadice **A22** nebo k teleskopické trubici **A23**
A27 Hubice na tvrdé podlahy
A28 Turbo kartáč
A29 Mini turbo kartáč
A30 Prachový kartáček
A31 Šterbinová hubice



*Poznámka:

Součástí příslušenství je 1 ks syntetického prachového sáčku pro jednorázové použití. Syntetické prachové sáčky vydrží déle, jsou odolnější a zajišťují lepší filtrace než klasické papírové sáčky.

POPIS LED DISPLEJE

- B1** Indikátor nastavení sacího výkonu pro vysávání závěsu apod.
B2 Indikátor nastavení sacího výkonu pro vysávání čalounění a nábytku
B3 Indikátor nastavení sacího výkonu pro vysávání rohoží, běhounů a jiných volně položených koberců
B4 Indikátor nastavení sacího výkonu pro vysávání velkoplošných koberců
- B5** Indikátor nastavení sacího výkonu pro vysávání hladkých podlahových ploch (dřevěná a plovoucí podlahy, vinyl, dlažba apod.) a naplnění prachového sáčku
 Při naplnění prachového sáčku **A18** se indikátor rozsvítí červeně.

ÚČEL POUŽITÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Kombinovaná podlahová hubice **A24** je vhodná pro vysávání hladkých tvrdých podlahových ploch a koberců. Pro vysávání koberců s vysokým vlasem doporučujeme vysunout pojezdová kolečka podlahové hubice **A24**. To usnadní její pohyb po vysávané ploše. Při vysávání hladkých tvrdých podlahových ploch, zatěžených koberců nebo koberců s nízkým vlasem můžete ponechat kolečka zasunutá. K vysunutí a zasunutí pojezdových koleček použijte klapku **A25**.
- Turbo kartáč **A28** je vhodný pro vysávání hladkých tvrdých ploch a koberců s nízkým vlasem. Díky rotačnímu kartáči rychle a efektivně odstraní z koberce zašlepané nečistoty, nítě, zvířecí chlupy, vlasy apod.
- Hubice na tvrdé podlahy **A27** zajišťuje dokonalé a přitom šetrné vysávání hladkých tvrdých ploch, a to díky kartáči ze 100 % přírodních štětín. Můžete se n vysávat podlahy citlivé na poškrábání, jako jsou dřevěná a plovoucí podlahy, dlažba, linoleum apod.
- Mini turbo kartáč **A29** je skvělým pomocníkem při odstraňování zvířecích chlupů, vlasů apod. a zároveň je vhodný pro vysávání těžko přístupných míst. Můžete jej použít nejen doma, ale i v autě. Rychle a efektivně s ním odstraníte vlasy, zvířecí chlupy a jiné nečistoty ze sedáček v autě, čalounění, polštářů a jiných textilních povrchů.
- Dlouhá ohebná šterbinová hubice **A26** slouží k vysávání velmi obtížně přístupných míst kdekoliv ve vašem autě.
- Šterbinovou hubici **A31** lze použít k vysávání těžko přístupných míst a prachový kartáček **A30** slouží k šetrnému vysávání různých typů nábytku.

PŘÍPRAVA K POUŽITÍ

- Ujistěte se, že ve vysavači je řádně instalován prachový sáček **A18**, vstupní filtr **A21**, výstupní HEPA filtr **A15** a výstupní filtr **A17**.

- Ujistěte se, že víko **A4** je řádně uzavřeno a koncovku flexibilní hadice **A22** zasunete do otvoru **A5**. Pevně připojení flexibilní hadice **A22** k otvoru **A5** je signalizováno vysunutím aretačních západek, které jsou umístěny na koncovce flexibilní hadice **A22**.



Poznámka:

Při demontáži je třeba současně stisknout obě aretační západky na koncovce flexibilní hadice **A22** a zároveň tahem vyjmout koncovku hadice **A22** z otvoru **A5**.

- K volnému konci flexibilní hadice **A22** připevněte teleskopickou trubici **A23**. Pevně spojení těchto částí je signalizováno cvaknutím.
- Pomocí prstence nastavte ergonomickou výšku teleskopické trubice **A23**. Tahem za prstence nahoru nebo dolů odjistíte aretační výsuvu teleskopické trubice **A23**. Vysunutím nebo zasunutím vnitřní výsuvné části teleskopické trubice **A23** nastavíte její požadovanou délku. Pro nastavení požadované délky uvolněte prstence a zatáhnete za vnější trubici. Tim dojde k aretaci vnitřního výsuvu.
- Zvolte typ příslušenství **A24**, **A26**, **A27**, **A28**, **A29**, **A30** nebo **A31**, který chcete použít, a připevněte jej k volnému konci teleskopické trubice **A23**. Některé typy příslušenství, jako např. **A26**, **A29**, **A30** nebo **A31**, lze také připevnit přímo k flexibilní hadici **A22**.
- Flexibilní hadice **A22**, kovová teleskopická trubice **A23**, kombinovaná podlahová hubice **A24**, hubice na tvrdé podlahy **A27** a turbo kartáč **A28** jsou vybaveny praktickým click systémem pro jednoduché a pevné spojení jednotlivých součástí příslušenství. Příslušenství, které je vybaveno click systémem, do sebe snadno a rychle zapadne a pro jeho uvolnění stačí stisknout pojistku click systému.

POUŽITÍ VYSAVAČE

- Tahem za zástrčku uvolněte potřebnou délku přírodního kabelu ze zadní části vysavače a připojte jej k síťové zásuvce.



Upozornění:

Žlutá značka na přírodním kabelu značí blížící se konec jeho délky. Červená značka značí úplný konec jeho délky. Nesazte se vytahovat přírodní kabel za tuto značku.

- Pro uvedení vysavače do chodu stiskněte tlačítko **A9**. Po zapnutí vysavače se rozsvítí LED indikátor **B1**. Tim je signalizováno nastavení sacího výkonu na nízkou úroveň. Ta je vhodná pro vysávání závěsů apod. Pro nastavení optimálního sacího výkonu dle typu vysávané plochy vypněte tlačítko **A1** a **A2**.
- Po ukončení používání vypněte vysavač stisknutím tlačítka **A9** a přírodní kabel odpojte od zásuvky. Pro navinutí přírodního kabelu zpět do vysavače stiskněte tlačítko **A8** nebo krátce trhněte za přírodní kabel. Při navijení doporučujeme přidržovat přírodní kabel jednou rukou.



Poznámka:

Při navijení přírodního kabelu není třeba přidržovat tlačítko **A8** stisknuté.

PARKOVACÍ POLOHA VYSAVAČE

- Když vysavač právě nepoužíváte, můžete jej uvést do parkovací polohy. Pro horizontální parkovací polohu nastavte co nejkratší délku teleskopické trubice **A23** a zářku na kombinované podlahové hubici **A24**, hubici na tvrdé podlahy **A27** nebo turbo kartáč **A28** zasunete do drážky **A10**.
- Pro vertikální parkovací polohu uveďte vysavač do svislé polohy. Nastavte co nejkratší délku teleskopické trubice **A23** a zářku na kombinované podlahové hubici **A24**, hubici na tvrdé podlahy **A27** nebo turbo kartáč **A28** zasunete do drážky **A13**.



Poznámka:

Před zasunutím zářky do drážky **A10** nebo **A13** pootočte rukojetí flexibilní hadice **A22** tak, aby se flexibilní část hadice **A22** obtočila kolem teleskopické trubice **A23**. Díky click systému, který zajišťuje pevné spojení jednotlivých součástí příslušenství, se současně s rukojetí otáčí i teleskopická trubice **A23** a příslušná podlahová hubice. Jakmile je zářka podlahové hubice nasměrována proti drážce **A10** nebo **A13**, otáčení zastavte a zářku zasunete do drážky **A10** nebo **A13**.

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

- Před čištěním se vždy ujistěte, že je vysavač vypnutý a odpojený od síťové zásuvky.

Výměna prachového sáčku

- Červeně rozsvícený LED indikátor **B5** signalizuje potřebu výměny prachového sáčku **A18** nebo zablokování sacího otvoru. V případě zablokování sacího otvoru odstraňte předměty, které jej blokuji. Pro výměnu prachového sáčku **A18** postupujte následujícím způsobem.



Poznámka:

Občasné krátké rozsvícení LED indikátoru **B5** evokuje barvou během vysávání nesignalizuje naplnění prachového sáčku **A18**, ale znamená, že je nastaven příliš vysoký sací výkon pro daný typ vysávané plochy. V tomto případě snižte sací výkon.

- Ujistěte pojistku **A6** a odklopte víko **A4**. Po odklopení dojde k aretaci víka **A4** v otevřené poloze. Použijte prachový sáček **A18** vyjměte z držáku **A19** a vložte místo něj nový sáček stejného typu. Pro výměnu sáčku **A18** uzavřete víko **A4**. Vysavač je vybaven pojistkou, která neumožní uzavření víka **A4**, pokud není sáček správně vložen v držáku **A19** nebo v něm není vložen vůbec.

- Pokud není prachový sáček vyměněn včas, dojde ke snížení sacího výkonu vysavače.

Čištění a výměna vstupních a výstupních filtrů

- Odjistěte pojistku **A6** a odklopte víko **A4**. Po odklopení dojde k aretaci víka **A4** v otevřené poloze. Odjistěte západku, která je umístěna v horní části mřížky **A20**, a mřížku **A20** odklopte. Vyjměte z ní vstupní filtr **A21** a vyklepejte jej mimo obytný prostor. Poté jej instalujte zpět a uzavřete víko **A4**. V případě, že je filtr **A20** silně znečištěn nebo jeví známky opotřebení, vyměňte jej za nový.
- Odjistěte západku, které jsou umístěny v horní části mřížky **A16**, a mřížku **A16** vyjměte z vysavače. Z mřížky **A16** vyjměte filtr **A17**. Nyní stiskněte západku, která je umístěna na pravé straně rámečku HEPA filtru **A15**, a HEPA filtr **A15** vyjměte z vysavače. Po vyjmutí oba filtry **A17** a **A15** vyklepejte mimo obytný prostor. V případě většího znečištění omyjte filtr **A17** vlažnou vodou. HEPA filtr **A15** omyjte pod slabým proudem tekoucí vlažné vody tak, aby voda vymyla nečistoty ze záhybů. Oba filtry **A17** a **A15** nechejte volně uschnout. Poté je vložte zpět na své místo. Zhruba po 6 měsících používání se doporučuje HEPA filtr **A15** vyměnit za nový.



Upozornění:

Než vložíte filtry zpět do vysavače, ujistěte se, že jsou naprosto suché.

- Znečištění filtrů vede ke snížení jejich účinnosti, a proto nezanedbávejte jejich pravidelné čištění.

Čištění flexibilní hadice, teleskopické trubice, kombinované podlahové hubice, hubice na tvrdé podlahy, turbo kartáče, mini turbo kartáče, ohebné šterbinové hubice, malé šterbinové hubice a prachového kartáče

- Pokud je příslušenství znečištěno, demontujte jej z vysavače a odstraňte z něj veškeré nečistoty (prach, vlasy, zvířecí chlupy apod.).
- Aby se vám lépe odstraňovaly vlasy namotané na rotačním kartáči turbo kartáče **A28** nebo mini turbo kartáče **A29**, můžete je rozstříhnout nůžkami.

Čištění vnějšího povrchu vysavače

- Vnější povrch čistěte suchým nebo mírně navlčeným hadříkem. Poté jej vytřete řádně dosucha.
- K čištění vysavače nepoužívejte drátěnky, čistící prostředky s abrazivním účinkem, ředidla apod.
- Vysavač neponořujte do vody nebo jiné tekutiny ani jej neoplachujte pod tekoucí vodou.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý rozsah napětí.....	220–240 V
Jmenovitý kmitočet.....	50/60 Hz
Jmenovitý příkon.....	800 W
Třída ochrany (před úrazem elektrickým proudem)	II
Hlučnost.....	69 dB(A)
Kapacita prachového sáčku.....	4 l
Třída účinnosti HEPA filtru.....	H13
Délka síťového kabelu	11 m
Akční rádius	14 m

Deklarovaná hodnota emise hluku je 69 dB(A), což představuje hladinu A akustického výkonu vzhledem k referenčnímu akustickému výkonu 1 pW.

Vysvětlení technických pojmů

Stupeň ochrany před úrazem elektrickým proudem:

Třída II – Ochrana před úrazem elektrickým proudem je zajištěna dvojitou nebo zesílenou izolací.

Změny textu a technických specifikací vyhrazeny.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.