


- A. Elektronický ovládací panel
- B. Mrazicí oddíl (je-li součástí chladničky)
- C. LED kontrolky (v závislosti na modelu)
- D. Ventilátor s filtrem (je-li k dispozici), viz zvláštní pokyny pro filtr
- E. Poličky
- F. Deska zakrývající zásuvku na ovoce a zeleninu
- G. Zásuvky na ovoce a zeleninu
- H. Typový štítek (umístěný po straně zásuvky na ovoce a zeleninu)
- I. a L. Poličky dveří
- M. Držák na láhve (je-li u modelu)
- N. Příhrádka na láhve

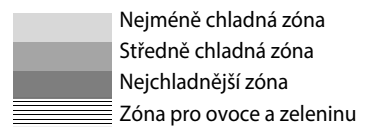

Poznámka: Všechny příhrádky i police, včetně polic na dvířkách, lze vyjmout.
 Ideální teploty pro skladování potravin jsou nastaveny z výroby.

Před použitím spotřebiče si pečlivě přečtěte návod k použití. Funkce, technické údaje a obrázky se mohou lišit v závislosti na modelu.

Funkce „Fresh Control“ s technologií 6th Sense (6. smysl)
 Umožňuje funkci rychle dosáhnout optimálních podmínek pro uchování potravin vzhledem k vnitřní teplotě a vlhkosti. V zájmu zajištění správné funkčnosti je třeba zapnout také ventilátor.

On/Stand-by
 Pro vypnutí spotřebiče podržte tlačítko stisknuté po dobu 3 sekund. V pohotovostním režimu Stand-By se tato ikona rozsvítí a osvětlení chladicího oddílu zůstane vypnuté. Chcete-li spotřebič znovu zapnout, stačí tlačítko opět krátce stisknout.
Poznámka: V rámci tohoto postupu se neodpojuje napájení spotřebiče.

Funkce Vacation (prázdninový režim)
 Tuto funkci můžete použít v době své delší nepřítomnosti. Zapnutí funkce se provádí stisknutím a podržením tlačítka „Vacation“ na dobu 3 sekund. Na displeji se zobrazí teplota chladicího oddílu (12 °C) a rozsvítí se ikona . Po aktivaci této funkce vyjměte jídlo z chladničky a ponechteje dvířka zavřená. Chladnička bude udržovat vhodnou teplotu, při které se eliminuje tvorba zápachu. Pro vypnutí této funkce krátce stiskněte příslušné tlačítko nebo tlačítko „°C“ .

Ukazatel teploty
 Displej zobrazuje teplotu oddílu chladničky (mezi 2 °C a 7 °C).



Zámek tlačítek
 Funkci uzamykání tlačítek lze aktivovat/deaktivovat podržením tlačítka po dobu 3 sekund, dokud nezazní potvrzující signál (ihned se rozsvítí ikona a po několika sekundách opět zhasne). Pokud v rámci aktivovaného režimu uzamykání tlačítek stisknete kterékoli tlačítko, uslyšíte zvukový signál a rozblíká se ikona funkce .

Vypnutí výstražného zvukového signálu
 Přejete-li si vypnout výstražný zvukový signál, stiskněte krátce tlačítko .

Teplota spotřebiče
 Odlišnou teplotu lze nastavit pomocí tlačítka „°C“.

Funkce Fast Freeze/Cool (Rychlé chlazení)
 Pro rychlé vychlazení chladicího oddílu nebo šest hodin před vložením velkého množství potravin, které mají být zmrazeny v mrazicím oddílu (je-li jím spotřebič vybaven), stiskem tlačítka na 3 sekundy zapnete funkci „Rychlé chlazení“. Při zapnutí funkce se zobrazí ikona . Funkce se vypne automaticky po 6 hodinách. Případně ji můžete vypnout ručně podržením stisknutého tlačítka po dobu 3 sekund.
 Poznámka: Potravinu, které mají být zmrazeny, umístěte tak, aby nepřišly do kontaktu s již zmrazenými potravinami.

Ventilátor
 V přednastavení je ventilátor zapnut. Ventilátor můžete zapnout/vypnout tak, že současně stisknete tlačítka a a podržte je stisknutá po dobu 3 sekund. Rozsvícená ikona označuje, že ventilátor je zapnutý, a je tedy aktivní i funkce „ProFresh“. Je-li okolní teplota vyšší než 27 °C nebo pokud se na skleněných policích objeví kapky vody, musí být ventilátor zapnutý, aby byly zajištěny odpovídající podmínky pro uchování potravin. Deaktivaci ventilátoru lze optimalizovat spotřebu energie.
Poznámka: Po výpadku proudu či vypnutí spotřebiče se ventilátor automaticky restartuje.

| Co dělat, když... | Možné důvody: | Řešení: |
|--|--|---|
| Ovládací panel je vypnutý, spotřebič nefunguje. | Spotřebič může být v režimu „Zapnout / pohotovostní režim“ (On/Stand-by). Mohl se vyskytnout problém s napájením spotřebiče. | Zapněte spotřebič stisknutím tlačítka Zapnout / pohotovostní režim (On/Stand-by). Zkontrolujte, zda: – zda nedošlo k výpadku napájení; – zda je zástrčka správně zasunutá do zásuvky a síťový dvoupólový vypínač (je-li k dispozici) je ve správné poloze (tj. umožňuje napájení spotřebiče); – zda jsou zařízení pro ochranu elektrického systému domácnosti účinná; – zda není poškozen napájecí kabel. |
| Vnitřní osvětlení nefunguje. | Může být nutné vyměnit žárovku. Spotřebič může být v režimu „Zapnout / pohotovostní režim“ (On/Stand-by) | – Modely s žárovkami LED: obraťte se na službu technické pomoci. – Zapněte spotřebič stisknutím tlačítka „Zapnout / pohotovostní režim“ (On/Stand-by) |
| Teplota uvnitř oddílů není dostatečně nízká. | Příčiny mohou být různé (viz „Řešení“) | Zkontrolujte, zda: – jsou dveře správně zavřené; – spotřebič nestojí v blízkosti zdroje tepla; – je nastavená teplota vyhovující; – nic nebrání cirkulaci vzduchu větracími mřížkami v dolní části spotřebiče. |
| Na dně chladicího oddílu je voda. | Odpadní kanálek na rozmrazenou vodu není ucpaný. | Vyčistěte odpadní kanálek na rozmrazenou vodu (projděte si pokyny v části „Údržba a čištění spotřebiče“). |
| Bliká červená ikona a aktivuje se zvukové upozornění. | Výstražné upozornění při otevřených dveřích Aktivuje se, pokud dveře zůstanou příliš dlouho otevřené. | Zvukový signál vypnete zavřením dvířek spotřebiče. |
| Svítil červená ikona a na displeji bliká písmeno „F“. | Výstražné upozornění na poruchu Poplach signalizuje závadu některé technické součásti. | Obraťte se na autorizovanou službu technické pomoci. Pro vypnutí zvukového upozornění stiskněte krátce tlačítko „Vypnout výstražné zvukové upozornění“. |

Poznámka: Některé zvuky, například bubláni a syčení, způsobené chladicím systémem jsou normální.