

- A. Termostat s osvětlením
- B. Police
- C. Plocha zakrývající přihrádku na ovoce a zeleninu
- D. Přihrádka na ovoce a zeleninu
- E. Typový štítek (umístěný na boku přihrádky na ovoce a zeleninu)
- F. Mrazicí oddíl (pokud ho chladnička obsahuje)
- G a H. Police ve dvířkách
- I. Přihrádka na láhve (pokud je součástí dodávky)
- L. Police na láhve

- Nejméně chladná zóna
- Středně chladná zóna
- Nejchladnější zóna
- Zóna pro ovoce a zeleninu


**Poznámka:** Přihrádku, police i police ve dvířkách lze vyjmout.

Ideální teploty pro skladování potravin jsou již z výroby nastavené.

**Před použitím chladničky si pečlivě přečtěte přiložený návod k obsluze. Funkce, technické údaje a obrázky se mohou lišit v závislosti na modelu.**

**Zmrazování čerstvých potravin (pokud má chladnička mrazicí oddíl)**  
Čerstvé potraviny, které chcete zmrazit, vložte do spodní části mrazicího oddílu.  
Proces zmrazení bude dokončen po 24 hodinách.

Referenční značka pro pozici termostatu

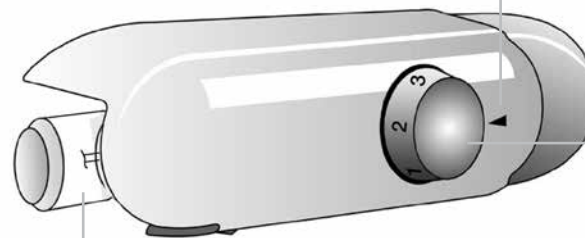

Žárovka / žárovka LED

**Teplota v chladicím a mrazicím oddílu**  
Tato chladnička/mraznička je ovládána pomocí termostatu, který se nachází uvnitř chladicího prostoru.

Teplotu v obou oddílech je možné řídit otočením ovládacího knoflíku termostatu.

Termostat na hodnotě 1/2: **teplota není příliš nízká**  
Termostat na hodnotě 3/5: **střední teplota**  
Termostat na hodnotě 6/7: **teplota je nižší**

Otočíte-li ovládací knoflík termostatu na značku ●, celá chladnička se vypne.

Co dělat, když ...	Možné důvody	Řešení
Spotřebič nefunguje.	Problém může být v napájení spotřebiče.	Zkontrolujte: <ul style="list-style-type: none"> <li>• zda nedošlo k výpadku napájení;</li> <li>• zda je zástrčka správně zasunutá do zásuvky a hlavní vypínač na zásuvce (pokud je jím zásuvka vybavena) je ve správné pozici;</li> <li>• zda ochranná relé pro elektrický systém budovy fungují;</li> <li>• zda není poškozen napájecí kabel;</li> <li>• zda ovládací knoflík termostatu není otočen na pozici „●“</li> </ul>
Vnitřní osvětlení nefunguje.	Možná bude potřeba vyměnit žárovku.	Odpojte spotřebič od napájení, zkontrolujte žárovku a v případě potřeby ji vyměňte za novou (viz kapitola „Výměna žárovky“ v návodu k použití).
Vnitřní teplota oddílů není dostatečně nízká.	Příčiny mohou být různé (viz sloupec „Řešení“).	Zkontrolujte: <ul style="list-style-type: none"> <li>• zda jsou dveře řádně dovnoreny;</li> <li>• zda spotřebič nestojí v blízkosti zdroje tepla;</li> <li>• zda je teplota správně nastavena;</li> <li>• zda nic nebrání cirkulaci vzduchu větracími mřížkami v dolní části spotřebiče (viz instalační příručka).</li> </ul>
Na dně chladicího oddílu je voda.	Odpadní kanálek na rozmrazenou vodu je ucpaný.	Vyčistěte otvor odpadního kanálku na rozmrazenou vodu (viz kapitola „Údržba a čištění“ v návodu k použití).
V mrazicím oddílu se vytváří nadměrné množství námrazy.	Dveře mrazicího oddílu nejsou správně dovnoreny.	- Zkontrolujte, zda nic nebrání správnému zavření dveří. - Odmrazte mrazicí oddíl. - Zkontrolujte, zda je chladnička správně nainstalována.
Teplota uvnitř chladicího oddílu je příliš nízká.	- Nastavená teplota je příliš nízká. - V mrazicím oddílu je uloženo velké množství čerstvých potravin.	- Zkuste nastavit mírně vyšší teplotu. - Pokud byly do mrazicího oddílu vloženy čerstvé potraviny, počkejte, dokud nebudou zcela zmrazeny.

**Poznámka:** Některé zvuky, jako je bublání a syčení, způsobené chladicím systémem, jsou normální.