


Chladicí oddíl

- A. Ventilátor s antibakteriálním filtrem (podle modelu)
- B. Osvětlení - žárovka nebo LED (podle modelu)
- C. Police
- D. Osvětlení LED (podle modelu)
- E. Police krytu zásuvky/zásuvek na ovoce a zeleninu
- F. Zásuvka/zásuvky na ovoce a zeleninu
- G. Typový štítek (umístěný na boku zásuvky na ovoce a zeleninu)
- H. Ovládací panel
- N. Oddíl na mléčné výrobky
- O. Dveřní přihrádky
- P. Držák na láhve (je-li u modelu)
- Q. Dveřní přihrádka na láhve



Mrazicí oddíl

- I. Horní zásuvka (mrazicí prostor)
- L. Prostřední a dolní zásuvka (prostor pro uchování zmrazených a hlubokozmrazených potravin)
- M. Nádobka na ledové kostky (je-li u modelu)

Poznámka: Všechny přihrádky, dveřní přihrádky a police jsou vyjímatelné

Teploty pro ideální uchování potravin byly nastaveny již ve výrobě.

Před použitím spotřebiče si pozorně přečtěte příložený návod k použití. Vlastnosti, technické údaje a obrázky se mohou lišit podle modelu.

Funkce Eco night (Noční Eko)

Funkce Eco night umožňuje soustředění energetické spotřeby spotřebiče do hodin se sníženou sazbou (obvykle v nočních hodinách), kdy je energie je dostupná ve velkém množství a je levnější (platí pouze pro země využívající dvoutarifní systém na hodinovém základě - ověřte si u svého dodavatele elektrické energie). Chcete-li funkci zapnout, stisknete na začátku nízkého tarifu tlačítko Eco night (podle svého tarifního programu). Například - jestliže nízký tarif začíná ve 20 hodin, stisknete příslušné tlačítko v tuto hodinu. Funkce Eco night je zapnutá, když kontrolka této funkce svítí (ON). Po zapnutí funkce začne spotřebič automaticky upravovat energetickou spotřebu na základě zvoleného hodinového programu, spotřebuje tedy méně energie během dne a více v noci.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Ke správnému fungování musí být funkce zapnutá ve dne i v noci.

Funkce zůstane zapnutá, dokud ji zase nevypnete (nebo dokud se nevypne v důsledku výpadku proudu nebo vypnutí spotřebiče). Funkci vypnete dalším stisknutím tlačítka. Funkce Eco night je zapnutá, když kontrolka této funkce svítí (ON).

Poznámka: uvedená energetická spotřeba spotřebiče platí pro vypnutou funkci Eco night.

Rychlé zmrazování (Fast Cool)

Stisknutím tlačítka teploty "Temperature" na 3 vteřiny se chladicí oddíl rychle zchladí; toto tlačítko stisknete také 6 hodin před vložením velkého množství potravin ke zmrazení do mrazicí oddílu. Když je funkce aktivní, na displeji se zobrazí pořadí čar jako na obrázku. Funkce se automaticky vypne za 30 hodin, nebo ji můžete vypnout sami stisknutím tlačítka "Temperature".

Poznámka: Potravinu ke zmrazování by se neměly dotýkat již zmrazených potravin.

Vypnutí zvukových poplachů (Stop Alarm)

K vypnutí zvukových poplachů stisknete tlačítko "Stop Alarm".

Zablokování tlačítek (Key Lock)


Zablokování můžete zapnout/vypnout stisknutím tlačítka "Key Lock" na 3 vteřiny, až zazní potvrzovací tón (ikona se rozsvítí).

Jestliže stisknete nějaké tlačítko a zablokování tlačítka je zapnuté, zazní zvukový signál a na displeji teploty se zobrazí "CL" nebo "LO".

On/Stand-by

Stisknutím na 3 vteřiny se spotřebič vypne. V režimu Stand-by na displeji nesvítí žádná ikona a osvětlení chladicího oddílu je rovněž vypnuté. Spotřebič se opět aktivuje krátkým stisknutím tlačítka.


Poznámka: Uvědomte si prosím, že tímto postupem se spotřebič neodpojí od elektrické sítě.

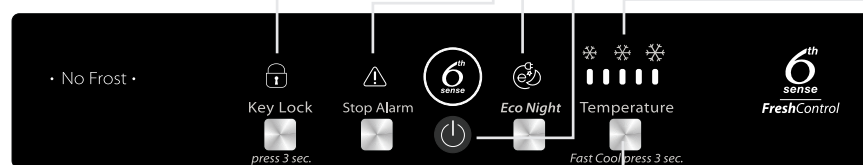

Ventilátor (jestliže je u modelu)

Ventilátor je nastaven jako ZAPNUTÝ.

Ventilátor můžete vypnout stisknutím tlačítka na jeho podstavci (jako na obrázku). Jestliže okolní teplota překročí 27 °C, nebo když jsou skleněných policích kapky vody, je nezbytně nutné, aby byl ventilátor zapnutý, a zajišťoval tak správné uchování potravin. Vypnutím ventilátoru se šetří elektrická energie.

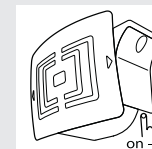

Funkce 6. smyslu 6th Sense Fresh Control

Umožňuje rychlé dosažení takové vnitřní teploty a vlhkosti, které jsou optimální pro skladování. K jejímu správnému fungování musí být zapnutý ventilátor.

Teplota chladicího oddílu

Je možné nastavit jinou teplotu pomocí tlačítka "Temperature".

K dispozici je pět různých nastavení.

Od vyšší teploty ❄️ (vlevo)

do nižší teploty ❄️ (vpravo)

Co dělat, když...	Možné příčiny:	Řešení:
Ovládací panel je vypnutý, spotřebič nefunguje.	Spotřebič může být režimu Stand-by. Možný problém elektrického napájení spotřebiče.	Zapněte spotřebič pomocí tlačítka On/ Stand-by. Zkontrolujte, zda: - nedošlo k výpadku proudu - je zástrčka správně zasunutá do zásuvky a případný dvoupólový vypínač sítě je ve správné poloze (umožňuje napájení spotřebiče) - elektrické jištění ve vaší bytové instalaci funguje správně - napájecí kabel není poškozený.
Vnitřní osvětlení nefunguje.	Možná bude nutné vyměnit světelný zdroj. Spotřebič může být režimu Stand-by.	Modely se žárovkou: odpojte spotřebič od elektrické sítě, zkontrolujte žárovku a případně ji vyměňte za novou (viz část "Výměna žárovky nebo LED"). Modely s osvětlením LED: obraťte se na autorizované servisní středisko. Zapněte spotřebič pomocí tlačítka On/ Stand-by.
Teplota uvnitř oddílů není dostatečně nízká.	Může mít různé příčiny (viz sloupec "Řešení").	Zkontrolujte, zda: - se dveře dobře zavírají - spotřebič nestojí blízko zdroje tepla - nastavená teplota je vhodná - nic nebrání cirkulaci vzduchu přes mřížky na spodku podstavce spotřebiče
Na dně chladicího oddílu je voda.	Odtok rozmrazené vody je ucpaný.	Vyčistíte odtokový otvor na rozmrazenou vodu (viz část "Údržba a čištění spotřebiče").
Přední okraj spotřebiče v místě těsnění dveří je teplý.	Nejde o závadu. Jde o úmyslný konstrukční návrh zabraňující kondenzaci.	Není nutné řešit.
Červená kontrolka 🚩 začne blikat a zazní zvukový signál.	Poplach otevřených dveří Spustí se, když dveře zůstanou dlouho otevřené.	Zvukový signál dočasně vypnete stisknutím tlačítka vypnutí poplachů a úplně ho zrušíte zavřením dveří spotřebiče.

Rozsvítí se červená kontrolka 🚩 a světelné ukazatele teploty chladicího oddílu budou blikat jako na obrázku:

Poplach poruchy
Poplach signalizuje poruchu technického dílu.

Obraťte se na autorizované servisní středisko. Zvukový signál vypnete stisknutím tlačítka "Vypnutí poplachů"