



DĚKUJEME, ŽE JSTE SI ZAKOUPILI VÝROBEK WHIRLPOOL

Přejete-li si získat plnou podporu, zaregistrujte svůj výrobek na www.whirlpool.eu/register



Před použitím spotřebiče si pečlivě přečtěte Bezpečnostní pokyny.


POPIS VÝROBKU

PRVNÍ POUŽITÍ

Po provedení instalace vyčkejte alespoň dvě hodiny, než připojíte spotřebič ke zdroji napájení. Připojte spotřebič ke zdroji napájení. Spotřebič se automaticky spustí. Ideální teploty pro skladování potravin jsou nastaveny z výroby.

Po zapnutí spotřebiče musíte vyčkat 4–6 hodin, než dojde k dosažení správné skladovací teploty. Platí pro obvyklé naplnění. Podle instrukcí na obalu umístěte antibakteriální filtr proti zápachu do ventilátoru (je-li k dispozici). Pokud je slyšet signál, znamená to, že došlo k aktivaci zvukového alarmu pro teplotu: stiskněte tlačítko pro vypnutí zvukových alarmů.

OVLÁDACÍ PANEĽ

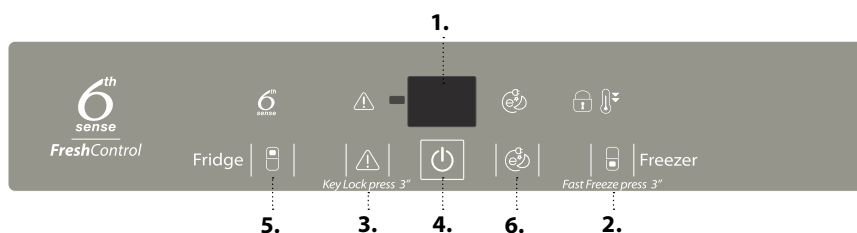

1. Ukazatel teploty
2. Teplota mrazničky – „Fast freeze“ (rychlé mrazení)
3. Vypnutí výstražného zvukového upozornění – Child Lock (dětská pojistka)
4. Zapnout / pohotovostní režim
5. Teplota chladničky
6. EcoNight

6TH SENSE FRESH CONTROL (KONTROLA ČERSTVOSTI)

Přístroj může automaticky rychle dosáhnout optimální vnitřní teploty pro uchování potravin. Tato funkce umožňuje kontrolovat také vlhkost spotřebiče. V zájmu zajištění správné funkčnosti je třeba zapnout také ventilátor. Ventilátor je možné ručně zapnout či vypnout (viz popis ventilátoru).

VENTILÁTOR*

Ventilátor můžete zapnout/vypnout stisknutím tlačítka na základně (jak je znázorněno na obrázku). Je-li okolní teplota vyšší než 27 °C nebo pokud se na skleněných policích objeví kapky vody, musí být ventilátor zapnutý, aby byly zajištěny odpovídající podmínky pro uchování potravin. Deaktivaci ventilátoru lze optimalizovat spotřebu energie.



ANTIBAKTERIÁLNÍ FILTR*

Vyjměte jej z krabice umístěné v zásuvce na ovoce a zeleninu a zasuňte do krytu ventilátoru. Postup výměny je přiložen v krabici s filtrem.

ZAPNOUT / POHOTOVOSTNÍ REŽIM

V pohotovostním režimu Stand-by se na displeji rozsvítí dvě čárky a osvětlení chladicího oddílu zůstane vypnuté.

Poznámka: Tímto se spotřebič od elektrické sítě neodpojí.

UKAZATEL TEPLoty

Na displeji se může střídavě zobrazovat teplota chladicího oddílu (mezi 2 °C a 8 °C) a teplota mrazicího oddílu (mezi –16 °C a –24 °C).

ÚSPORNÁ NOČNÍ FUNKCE „ECO NIGHT“

Funkce Eco night umožňuje koncentrovat spotřebu energie během hodin s nejlevnější sazbou (obvykle v noci), je-li volná k dispozici elektrická energie, která stojí méně než během dne (pouze v zemích, které využívají systém více sazeb během dne – svůj tarif si můžete zjistit u místní elektrárenské společnosti). Funkci můžete aktivovat, stisknete-li na začátku levné sazby (v závislosti na vašem konkrétním tarifu) tlačítko. Pokud například levná sazba začíná ve 20 hodin, stiskněte tlačítko v tuto dobu. Funkce je aktivní, jestliže LED Eco night svítí. Při aktivaci této funkce spotřebič automaticky přizpůsobuje spotřebu energie v závislosti na zvoleném čase, tj. spotřebovává méně energie během dne než v noci.

DŮLEŽITÉ: Má-li tato funkce správně fungovat, musí být zapnuta v průběhu dne i noci. Funkce zůstává zapnutá, dokud není vypnuta (nebo se vypne v případě výpadku napájení či vypnutí spotřebiče). Chcete-li tuto funkci deaktivovat, stiskněte opět tlačítko. Když LED Eco night NESVÍTÍ, není funkce zapnutá.

Poznámka: Uvedená spotřeba energie se vztahuje k provozu s deaktivovanou funkcí Eco night.



VYPNUTÍ VÝSTRAŽNÉHO ZVUKOVÉHO UPOZORNĚNÍ

Přejete-li si vypnout výstražný zvukový signál, stiskněte krátce tlačítko .



„CHILD LOCK“ (DĚTSKÁ POJISTKA)

Funkci dětské pojistky lze aktivovat/deaktivovat podržením tlačítka výstražného zvukového upozornění „Alarm“ po dobu 3 sekund, dokud nezazní potvrzující signál (rozsvítí se ikona). Pokud v rámci aktivovaného režimu dětské pojistky stisknete kterékoli tlačítko, uslyšíte zvukový signál a rozbliká se ikona této funkce.



TEPLOTA CHLADICÍHO ODDÍLU

Odlišnou teplotu lze nastavit pomocí tlačítka „Fridge“ (chladnička).



TEPLOTA MRAZICÍHO ODDÍLU

Odlišnou teplotu lze nastavit pomocí tlačítka „Freezer“ (mrazák).



FAST FREEZE (RYCHLÉ MRAZENÍ)

Čtyřicet hodin před umístěním velkého množství potravin do mrazicího oddílu pro účely zamrazení podržte na 3 sekundy stisknuté tlačítko „Freezer“ (mrazák). Při zapnutí funkce se rozsvítí ikona .

Funkce se vypne automaticky po 48 hodinách. Případně ji můžete vypnout ručně opětovným podržením stisknutého tlačítka Freezer (mrazák) po dobu 3 sekund.


Poznámka: Vyhněte se přímému kontaktu čerstvých a již jednou zmrazených potravin. Za účelem optimalizace rychlosti zmrazení lze vyjmout přihrádky a potraviny umístit přímo na dno mrazicího oddílu.

* K dispozici pouze u vybraných modelů

ODDÍL S NULOVOU TEPLOTOU „0° ZONE“


Oddíl s nulovou teplotou „0° ZONE“ je specificky navržen pro udržení nízké teploty a správné vlhkosti za účelem zachování čerstvosti potravin po delší dobu (například masa, ryb, ovoce a zeleniny v zimě).

Technologie pro kontrolu vlhkosti společně s oddílem „Active0“ nabízí ten nejlepší způsob uchovávání potravin v případě, že nejsou zcela uzavřené v obalu.

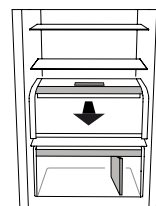

ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ ODDÍLU

Při zapnutí dosahuje vnitřní teplota prostoru přibližně 0°. Pro zapnutí oddílu stiskněte tlačítko (1) a podržte je déle než jednu sekundu, dokud se nerozsvítí symbol (2). Rozsvícený symbol (2) signalizuje, že oddíl je v provozu. Pro vypnutí oddílu podržte opět tlačítko (1) stisknuté na delší dobu než jednu sekundu. Teplota uvnitř chladničky se odvíjí od okolní teploty.

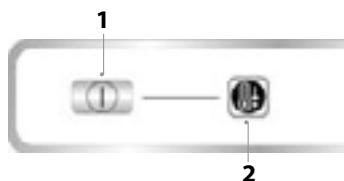

Pro správnou funkci oddílu „0° ZONE“ je nezbytné, aby:

- se teplota v chladničce pohybovala mezi +2 °C a +6 °C;
- oddíl „0° ZONE“ byl zapnutý;
- nebyl navolen režim „Dovolená“ (Vacation) nebo režim „Stand-by“ (pohotovostní režim)

Poznámka:

- Jestliže se po zapnutí oddílu nerozsvítí příslušný symbol, zkontrolujte, zda je přihrádka správně zasunutá; pokud problém přetrvává, obraťte se na službu technické pomoci;
- po vložení oddílu „0° ZONE“ do spotřebiče můžete slyšet slabý zvuk, kterým se nenechte znepokojit. Jedná se o běžný jev.

Důležité: Při ukládání potravin a nádob malých rozměrů na horní polici v oddílu s nulovou teplotou „0° ZONE“ dbejte na to, aby vám nechtěně nezapadly mezi polici a zadní stěnu chladničky.

VYJMUTÍ ODDÍLU S NULOVOU TEPLOTOU „0° ZONE“

Postupujte podle následujících kroků:

1. Pro snazší vyjmutí tohoto oddílu doporučujeme vyprázdnit (a je-li to možné také vyjmout) policičky ve spodní části dveří.
2. Vyjměte oddíl jeho otočením směrem vzhůru.
3. Vyjměte bílou plastovou polici nacházející se pod oddílem.


Poznámka: Horní polici a postranní opěrky není možné vyjmout.

Pro opětovné použití oddílu s nulovou teplotou „0° ZONE“ opatrně vraťte bílou plastovou polici zpět pod tento oddíl, následně zasuňte přihrádku a opět zapněte funkci.

Za účelem navýšení úložné kapacity chladničky a snížení spotřeby energie doporučujeme vyjmout oddíl „0° ZONE“. Prostor s nulovou teplotou a jeho části příležitostně očistěte hadříkem namočeným v roztoku teplé vody (přitom dejte pozor, abyste nenamočili bílou plastovou policičku pod přihrádkou) a neutrálního čistícího prostředku určeného k čištění vnitřních prostor chladničky. Nepoužívejte abrazivní čistící prostředky.

Před čištěním oddílu s nulovou teplotou (i v případě vnějších částí) je třeba vyjmout přihrádku, aby došlo k odpojení napájení.

JAK UCHOVÁVAT ČERSTVÉ POTRAVINY A NÁPOJE

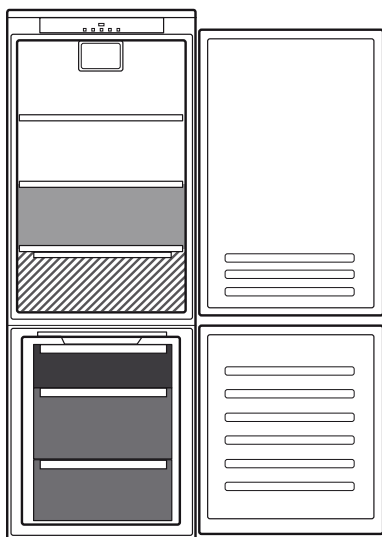

Vysvětlivky

- TEPLOTNÍ ZÓNA**
Je určena pro skladování tropického ovoce, plechovek, nápojů, vajec, omáček, zavařenin, másla a marmelád
- CHLADNÁ ZÓNA**
Je určena pro skladování sýrů, mléka, mléčných výrobků, lahůdek a jogurtů
- NEJCHLADNĚJŠÍ ČÁST**
Je určena pro skladování studených nářezů, dezertů, masa a ryb
- ZÁSUVKA NA OVOCE A ZELENINU**
- ZÁSUVKY MRAZNIČKY**
- ZÁSUVKA MRAZICÍ ZÓNY**
(nejchladnější zóna)
Určena pro mrazení čerstvých/vařených potravin

* K dispozici pouze u vybraných modelů

ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

Co dělat, když...	Možné důvody	Řešení
Ovládací panel je vypnutý, spotřebič nefunguje.	Spotřebič může být v režimu „Zapnout / pohotovostní režim“. Mohl se vyskytnout problém s napájením spotřebiče.	Zapněte spotřebič stisknutím tlačítka Zapnout / pohotovostní režim (On/Stand-by). Zkontrolujte, zda: <ul style="list-style-type: none"> • nedošlo k výpadku napájení; • je zástrčka správně zasunutá do elektrické zásuvky a dvoupólový vypínač (pokud je jím zásuvka vybavena) je ve správné poloze (tj. umožňuje napájení spotřebiče); • jsou zařízení pro ochranu elektrického systému domácnosti účinná; • není poškozen napájecí kabel.
Vnitřní osvětlení nefunguje.	Může být potřeba vyměnit světlo.	Modely s žárovkami LED: obraťte se na službu technické pomoci.
Teplota uvnitř oddílů není dostatečně nízká.	Může mít různé příčiny (viz „Řešení“).	Zkontrolujte, zda: <ul style="list-style-type: none"> • se dvířka dobře dovírají; • spotřebič nestojí v blízkosti zdroje tepla; • nastavená teplota je vyhovující; • je zajištěna cirkulace vzduchu skrze ventilační zařízení spotřebiče.
Na dně chladicího oddílu je voda.	Odpadní kanálek na rozmrazenou vodu je ucpaný.	Čistěte odtok rozmrzlé vody (viz oddíl „Čištění a údržba“).
Přední okraj spotřebiče u dosedacího těsnění dvířek je horký.	Nejedná se o závadu. Zabraňuje to kondenzaci.	Není nutné žádné řešení.
Bliká červená ikona  a zní zvukový poplach	Výstražné upozornění při otevřených dveřích Spustí se, jsou-li delší dobu otevřena dvířka chladicího a/nebo mrazicího oddílu.	Zvukový signál vypnete zavřením dvířek spotřebiče.
Bliká červená ikona  , zní zvukový signál a rozsvítí se symbol  .	Poplach při výpadku proudu Aktivuje se při delším přerušení napájení, které způsobí zvýšení teploty v mrazicím oddílu. Poznámka: Dokud nedojde k deaktivaci poplachu při výpadku proudu, nemůžete nastavit jinou teplotu.	Před vypnutím zvukového poplachu se doporučuje věnovat pozornost teplotě zobrazené na ukazateli teploty, která odpovídá maximální teplotě dosažené v mrazicím oddílu při výpadku proudu. Chcete-li výstražné zvukové upozornění vypnout, stiskněte krátce tlačítko pro jeho vypnutí. Po stisknutí tohoto tlačítka se na ukazateli teploty opět zobrazí nastavená teplota. Pokud mrazicí oddíl ještě nedosáhl optimální teploty pro uchovávání potravin, může v něm dojít k aktivaci poplachu teploty (další informace v části popisující poplach teploty v mrazicím oddílu). Před konzumací zkontrolujte stav potravin.
Svíí červená ikona  , zní výstražné zvukové upozornění a bliká ukazatel teploty mrazničky.	Poplach teploty mrazicího oddílu Poplach teploty mrazicího oddílu signalizuje, že v oddílu není optimální teplota. K tomu může dojít: při prvním použití spotřebiče, po odmrazování anebo čištění, při zmrazování velkého množství potravin nebo při chybném zavření dvířek mrazáku.	Přejete-li si výstražný zvukový signál vypnout, stiskněte krátce „tlačítko pro jeho vypnutí“ (ukazatel teploty přestane blikat). Po dosažení optimální teploty červená ikona automaticky zhasne. Pokud se poplach teploty v mrazicím oddílu nevypne, obraťte se na autorizovanou službu technické pomoci.
Svíí červená ikona  , zní zvukový poplach a na displeji bliká písmeno „F“.	Výstražné upozornění na poruchu Poplach signalizuje závadu některé technické součásti.	Obraťte se na autorizovanou službu technické pomoci. Chcete-li výstražné zvukové upozornění vypnout, stiskněte krátce tlačítko pro jeho vypnutí.



Bezpečnostní pokyny, návod k použití, štítek výrobku a energetické údaje si můžete stáhnout pomocí:

- naší webové stránky docs.whirlpool.eu,
- naskenování QR kódu
- Případně **kontaktujte náš poprodejní servis** (telefonní číslo najdete v záručním listě). Při kontaktování našeho poprodejního servisu prosím uveďte kódy na identifikačním štítku produktu.



Whirlpool



40001195065