

Pračky

Návod k obsluze &
Montážní pokyny

AWG1212/PRO

Bezpečnostní pokyny	2
Montážní pokyny	4
DŘÍVE NEŽ ZAČNETE.....	4
UMÍSTĚNÍ PRAČKY.....	5
PŘIBLIŽNÉ ROZMĚRY	5
VYBALENÍ PRAČKY	6
POŽADAVKY NA ELEKTROINSTALACI	7
POŽADAVKY NA PŘÍVOD VODY.....	7
POŽADAVKY NA ODPAD.....	7
MONTÁŽ PRAČKY.....	8
Provozní pokyny	10
<i>Ovládací panel pračky</i>	10
<i>Vlastnosti pračky</i>	14
<i>Plnění a používání pračky</i>	16
<i>Čištění pračky</i>	18
Pokyny k odstraňování závad	21

Sem napište model a výrobní číslo:

Model č.

Výrobní č.

Tyto údaje najdete na štítku na boční straně pračky.

Vytištěno v Číně.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE. PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY.

Bezpečnostní pokyny



Toto je bezpečnostní výstražný symbol. Tento symbol Vás upozorňuje na potenciální ohrožení života nebo riziko zranění Vás i jiných osob. Veškeré bezpečnostní pokyny jsou uvedeny tímto bezpečnostním výstražným symbolem a slovem „NEBEZPEČÍ“, „VÝSTRAHA“, nebo „UPOZORNĚNÍ“. Tato slova znamenají:



NEBEZPEČÍ

Označuje nebezpečnou situaci, která, pokud jí nepředejdete, **bude** mít za následek smrtelný či vážný úraz.



VÝSTRAHA

Označuje nebezpečnou situaci, která, pokud jí nepředejdete, **může** mít za následek smrtelný či vážný úraz.



UPOZORNĚNÍ

Označuje nebezpečnou situaci, která, pokud jí nepředejdete, **může** mít za následek lehké nebo středně závažné zranění.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY



VÝSTRAHA

Abyste snížili riziko smrtelného úrazu, požáru, výbuchu, úrazu elektrickým proudem nebo zranění osob při použití zařízení, dodržujte následující základní opatření:

- Před použitím zařízení si přečtěte všechny pokyny.
- NIKDY nepoužívejte zařízení k praní nebo sušení látek, které byly předtím čištěny, prány, namáčeny nebo potřísněny benzínem, rozpouštědly k chemickému čištění nebo jinými hořlavými či výbušnými přípravky, jelikož by mohlo dojít ke vznícení nebo výbuchu jejich výparů.
- NIKDY nepřidávejte do vody k praní benzín, rozpouštědla k chemickému čištění ani jiné hořlavé či výbušné přípravky. Tyto přípravky produkují výpary, které by se mohly vznítit nebo vybuchnout. Přípravky tohoto druhu neskladujte v blízkosti zařízení.
- Za určitých podmínek může v systému s horkou vodou, který nebyl po dobu 2 týdnů či déle používán, vznikat plyný vodík. PLYNNÝ VODÍK JE VÝBUŠNÝ. Pokud nebyl horkovodní systém po tuto dobu používán, otevřete před použitím pračky všechny kohoutky s horkou vodou a nechte vodu z každého z nich několik minut vytékat. Tím veškerý nahromaděný plyný vodík uvolníte. Jelikož je tento plyn hořlavý, při této činnosti NIKDY nekuřte ani nepoužívejte otevřený plamen.
- NIKDY nedovolte dětem, aby si hrály uvnitř tohoto zařízení ani na něm. Jsou-li v blízkosti zařízení při jeho použití děti, je třeba na ně řádně dohlédnout. Před prováděním servisu pračky nebo před její likvidací demontujte dvířka nebo poklop. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek smrtelný úraz nebo zranění osob.
- NIKDY nedávejte ruce do zařízení, pokud je buben nebo míchadlo v pohybu, aby nedošlo k jejich náhodnému zachycení.
- NIKDY neinstalujte ani neskladujte toto zařízení na místech vystavených povětrnostním vlivům. Je určeno pouze k vnitřnímu použití.
- NEUPRAVUJTE kontrolky, neopravujte ani nevyměňujte žádné díly tohoto zařízení ani se nepokoušejte o jakékoli opravy, pokud nejsou výslovně doporučeny v pokynech pro uživatelskou údržbu nebo ve zveřejněných pokynech pro opravy prováděné uživatelem, kterým rozumíte a jste schopni je provést.
- Okolí zařízení udržujte čisté a suché, abyste snížili riziko uklouznutí.
- NIKDY neprovazujte toto zařízení, pokud je poškozené, nefunguje správně, je částečně rozebrané, popř. v něm chybějí nebo jsou vadné některé díly, včetně poškozeného kabelu nebo zástrčky.
- Před prováděním servisu odpojte zařízení ze zásuvky nebo vypněte jistič. Stiskem tlačítka **POWER** (Napájení) napájení NEVYPNETE.
- Přečtěte si pokyny o uzemnění v „Požadavcích na elektroinstalaci“, které jsou součástí montážních pokynů.
- Při používání pračky dodržujte pokyny uvedené v tomto návodu k použití a v montážních pokynech.
- Tento návod k použití i montážní pokyny uschovejte. Předáte-li pračku jiné osobě, dejte jí zároveň také návod k použití i montážní pokyny.
- Tuto pračku smějí obsluhovat děti od 8 let i osoby s omezenými tělesnými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, popř. osoby bez dostatečných zkušeností a znalostí, pokud pracují pod dozorem nebo byly poučeny o bezpečném použití pračky a rozumějí rizikům, která z toho použití vyplývají.

TYTO POKYNY USCHOVEJTE.

SPRÁVNÁ INSTALACE

Před použitím je nutno pračku správně nainstalovat a umístit v souladu s montážními pokyny.

- Zkontrolujte, zda je hadice na horkou vodu připojena k ventilu „H“ (s vnitřním červeným značením) a hadice na studenou vodu k ventilu „C“ (s vnitřním modrým značením).
- Pračku nainstalujte nebo uskladněte na místě chráněném před teplotami pod bodem mrazu a povětrnostními vlivy, které by mohly způsobit její trvalé poškození a ztrátu platnosti záruky.
- Správně uzemněná pračka musí splňovat veškeré platné předpisy a vyhlášky. Dodržte údaje uvedené v montážních pokynech.
- Dodávka této pračky nezahrnuje přívodní hadice na vodu.
Midea Vám důrazně doporučuje použití dílů předepsaných výrobcem. Seznam hadic, které lze zakoupit u výrobce, je uveden níže. Tyto hadice byly vyrobeny a odzkoušeny tak, aby splňovaly požadavky společnosti Midea.
Midea Vám důrazně doporučuje použití nových přívodních hadic na vodu. Stav hadic se postupně zhoršuje a každých 5 let je nutno provést jejich výměnu z důvodu prevence selhání hadic a poškození zařízení vodou.



VÝSTRAHA



– Nebezpečí úrazu elektrickým proudem

Pračku zapojte do uzemněné 3kolíkové zásuvky.

NEDEMONTUJTE zemnicí kolík.

NEPOUŽÍVEJTE adaptér.

NEPOUŽÍVEJTE prodlužovací kabel.

Pokud byste tak učinili, mohlo by dojít ke smrtelnému úrazu, požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

POKUD PRAČKU NEPOUŽÍVÁTE

- Zavřete vodní ventily, abyste minimalizovali únik vody v případě poruchy nebo prasknutí. Zkontrolujte stav přívodních hadic. Společnost Midea vám doporučuje vyměnit hadice každých 5 let.

TYTO POKYNY USCHOVEJTE.

DŘÍVE NEŽ ZAČNETE

Přečtěte si pozorně veškeré následující pokyny:

- **DŮLEŽITÉ** – Tuto příručku uschovejte pro potřeby místního revizora.
- **DŮLEŽITÉ** – Dodržujte veškeré platné předpisy a vyhlášky.
- **Poznámka pro pracovníka provádějícího montáž** – Tuto příručku nezapomeňte ponechat zákazníkovi.
- **Poznámka pro zákazníka** – Uložte tuto příručku pro budoucí potřeby.
- **Úroveň znalostí** – Montáž tohoto zařízení vyžaduje základní mechanické a elektrotechnické znalosti.
- **Doba montáže** – 1–3 hodiny.
- Za správnou montáž odpovídá pracovník, který ji provádí.
- Záruka se nevztahuje na závady výrobku v důsledku nesprávné montáže.

PRO VAŠI BEZPEČNOST:



VÝSTRAHA

- Toto zařízení musí být řádně uzemněno a nainstalováno dle popisu v těchto montážních pokynech.
- Zařízení nemontujte ani neskladujte na místě, kde by bylo vystaveno vodě / povětrnostním vlivům. Viz oddíl Umístění pračky.
- **POZNÁMKA: Toto zařízení musí být řádně uzemněno. Elektrické zapojení pračky musí odpovídat místním předpisům a vyhláškám.**

POTŘEBNÉ NÁŘADÍ

- Francouzský klíč nebo nástrčný klíč 1/2" s řehačkou
- Francouzský klíč nebo otevřený klíč 9/16"
- Nastavitelné kleště s aretací
- Vodováha

POTŘEBNÉ DÍLY

- Hadice na vodu (1)




DODANÉ DÍLY

- Kabelová sponka



- Vodítko hadice

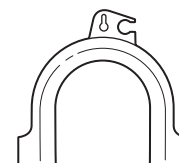

Montážní pokyny

UMÍSTĚNÍ PRAČKY

Pračku neinstalujte:

1. Na místě vystaveném kapající vodě nebo venkovním povětrnostním vlivům. Kvůli správné funkci pračky by okolní teplota nikdy neměla klesnout pod 60 °F (15,6 °C).
2. Na místě, kde by se dotýkala záclon nebo závěsů.
3. Na koberec. Podlaha **MUSÍ** mít tvrdý povrch s maximálním sklonem 1/2" na stopu (1,27 cm na 30 cm). Podlahu bude možná nutné vyztužit, aby pračka nevíbrovala ani se nepohybovala.

POZNÁMKA: Je-li podlaha ve špatném stavu, použijte impregnovanou desku z překližky o tloušťce 3/4" (cca 20 mm), kterou řádně upevníte ke stávající podlaze.


DŮLEŽITÉ:

Minimální mezery při montáži:


- Při montáži do výklenku: boční, zadní, horní strana = 0" (0 cm)
- Při montáži do kabiny: boční, zadní, horní strana = 0" (0 cm), přední strana = 1" (2,54 cm)
- Požadované větrací otvory ve dveřích komory: 2 žaluzie, každá o ploše 60 čtverečných palců (387 cm²), umístěné 3" (7,6 cm) od horní a spodní hrany dveří.

PŘIBLIŽNÉ ROZMĚRY

POHLED ZEPŘEDU

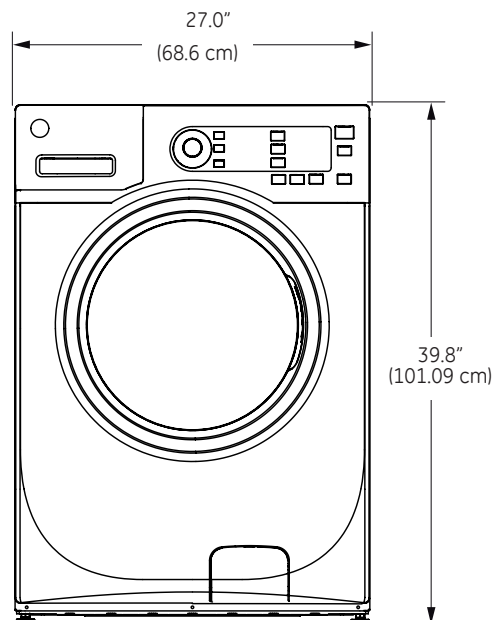

POHLED ZBOKU

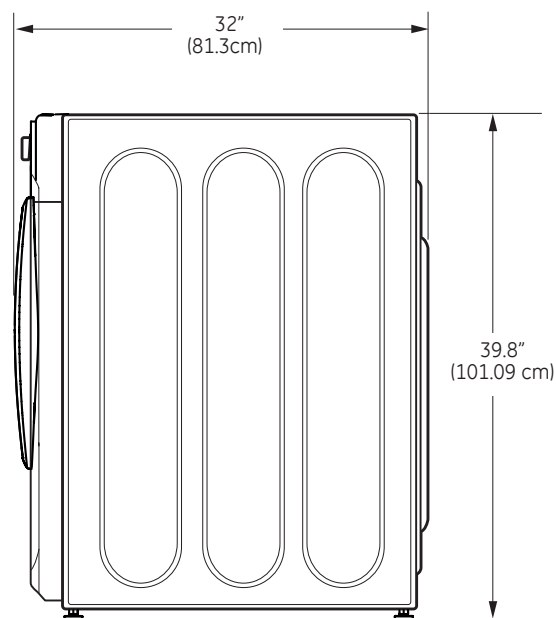

*POZNÁMKA: S podstavcem 52,6"
Na stojanu 84"

Montážní pokyny

VYBALENÍ PRAČKY



VÝSTRAHA: Kartonovou krabici a plastové sáčky po vybalení pračky recyklujte nebo zlikvidujte. K těmto materiálům nesmějí mít přístup děti, které by si s nimi mohly hrát. Krabice přikryté hadry, přehozy na postel nebo plastickými fóliemi mohou být vzduchotěsnými komorami, v nichž hrozí nebezpečí udušení.

1. Přeřízněte a odstraňte horní a spodní balicí pásy.
2. Dokud je pračka v krabici, položte ji opatrně na bok. Pračku **NEPOKLÁDEJTE** na přední nebo zadní stranu.
3. Odklopte spodní chlopně – odstraňte veškerý základní balicí materiál, včetně kartonu, polystyrenové podložky a polystyrenové opěrky bubnu (umístěné uprostřed základny).


POZNÁMKA: Pokud montujete podstavec, přejděte k montážním pokynům dodaným s tímto podstavcem.

4. Pračku znovu opatrně postavte a odstraňte kartonovou krabici.
5. Pračku opatrně přemístěte do maximální vzdálenosti 4 stop (122 cm) od konečného místa montáže.
6. Ze zadní strany pračky demontujte následující díly:
 - 4 šrouby
 - 4 plastové vložky (včetně pryžových průchodek)
 - 4 úchytky síťového kabelu

POZNÁMKA: Pokud neodstraníte přepravní konzoly, může to mít za následek značné nevyvážení pračky.

Všechny šrouby uschovejte pro budoucí potřebu.

POZNÁMKA: Budete-li v budoucnosti potřebovat pračku přemístit, musíte znovu namontovat přepravní opěrné prvky, aby nedošlo během přepravy k jejímu poškození. Tyto díly uložte do dodaného plastového sáčku.

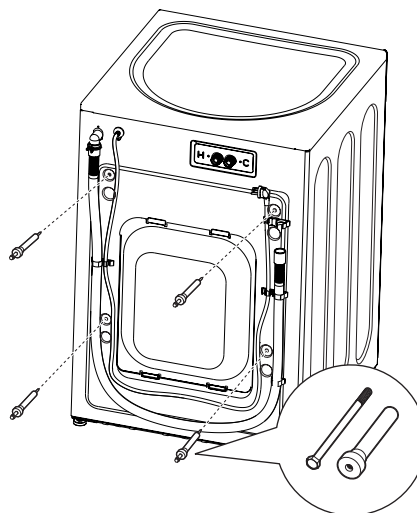

Montážní pokyny

POŽADAVKY NA ELEKTROINSTALACI

Přečtěte si pozorně veškeré tyto pokyny:

VÝSTRAHA:

ABYSTE SNIŽILI RIZIKO POŽÁRU, ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM A ZRANĚNÍ OSOB:

- NEPOUŽÍVEJTE PRO TOTO ZAŘÍZENÍ PRODLUŽOVACÍ KABEL ANI ZÁSUVKOVÝ ADAPTÉR:
Pražku je nutno elektricky uzemnit v souladu s místními předpisy a vyhláškami.

OBVOD – Samostatná, uzemněná proudová odbočka 16 A se správnou polaritou, chráněná 16A zpoždovací pojistkou nebo jističem.

NAPÁJENÍ – dvou vodičové s uzemněním, 240 V, jednofázové, 60 Hz, střídavý proud

ZÁSUVKA – řádně uzemněná, 3kolíková zásuvka umístěná tak, aby byl síťový kabel přístupný, pokud je pračka v nainstalované poloze.

POŽADAVKY NA UZEMNĚNÍ

VÝSTRAHA:

Nesprávné zapojení zemnicího vodiče zařízení může mít za následek riziko úrazu elektrickým proudem. Máte-li pochybnosti o správném uzemnění pračky, spojte se s kvalifikovaným elektrikářem:

1. Pračka **MUSÍ** být uzemněna. V případě chybné funkce nebo poruchy zajistí uzemnění odvod elektrického proudu cestou nejmenšího odporu, čímž sníží riziko úrazu elektrickým proudem.
2. Jelikož je Vaše pračka vybavena napájecím kabelem s vodičem pro uzemnění zařízení a uzemněnou zástrčkou, **MUSÍ** být zástrčka zapojena do vhodné zásuvky s měděnými vodiči, správně nainstalované a uzemněné v souladu se všemi místními předpisy a vyhláškami; pokud místní předpisy nejsou k dispozici, musí být v souladu s národními elektrotechnickými předpisy ANSI/NFPA 70 (poslední vydání). V případě pochybností zavolejte kvalifikovaného elektrikáře. **NIKDY** nedemontujte ani neupravujte zemnicí kolík na napájecím kabelu. Pokud je k dispozici zásuvka se dvěma otvory, odpovídá vlastník za její výměnu za **řádně uzemněnou** tříkolíkovou zásuvku, kterou nainstaluje kvalifikovaný elektrikář.

POŽADAVKY NA PŘÍVOD VODY


Ve vzdálenosti do 42 palců (107 cm) od přívodu vody do pračky je **NUTNO** namontovat ventily na teplou a studenou vodu. **MUSÍ** se jednat o ventily 3/4" (19 mm) vhodné pro zahradní hadice, aby k nim bylo možné připojit přívodní hadice pračky. Tlak vody musí být v rozsahu 10 až 120 psi. Údaje o tlaku vody Vám poskytne Vaše vodárna. Teplotu horké vody je třeba nastavit v rozmezí 120 až 140 °F (48–60 °C).

POŽADAVKY NA ODPAD

1. Odpad schopný odvést 17 galonů (64,3 l) za minutu.
2. Minimální průměr svislé trubky 1-1/4" (3,18 cm).
3. Výška svislé trubky nad podlahou:
Minimální výška: 24" (61 cm)
Maximální výška: 47,24" (120 cm)

POHLED ZE ZADU

POZNÁMKA: Odpadní hadice připojená k pračce může dosáhnout ke svislé trubce výšky 58" (147 cm). O vyšší trubce se poraďte s autorizovaným dodavatelem náhradních dílů.

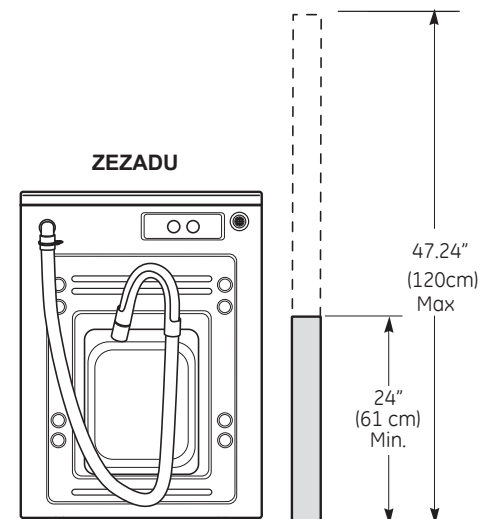


Montážní pokyny

MONTÁŽ PRAČKY


1. Otevřete ventily a vypusťte trochu studené vody, abyste propláchli rozvody a odstranili z nich částečky, které by mohly zanést přívodní hadice a síta vodních ventilů.
2. Přívodní hadice si obstarajte místně.

3. Zkontrolujte, zda je na hadicích pryžová podložka. Pokud pryžová podložka během přepravy vypadla, vraťte ji zpět do přípojky hadice. Druhou přívodní hadici opatrně připojte k vývodu „C“ na vodním ventilu. Dotáhněte ji rukou; poté ji dotáhněte o další 2/3 otáčky pomocí kleští.

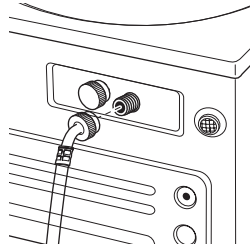


Nedotáhněte přípojky „přes závit“ ani nadměrně.

4. Namontujte podložky se sítím tak, že je vložíte do volného konce přívodních hadic vyčnívající stranou otočenou směrem k ventilu.

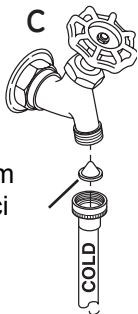

Podložky se sítím
na přívodní hadici

5. Koncovky přívodní hadice připojte k ventilům na STUDENOU vodu, dotáhněte je rukou, a poté o další 2/3 otáčky kleštěmi. Otevřete přívod vody a zkontrolujte těsnost hadic.

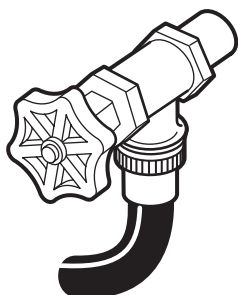


6. Pračku opatrně přemístěte do konečné polohy. Nastavte polohu pračky opatrným naklápěním, dávejte přitom pozor, aby se hadice nezapletly. Při posouvání pračky do konečné polohy dbejte na to, abyste nepoškodili pryžové stavěcí nožky. Poškozené nožky mohou být příčinou zvýšených vibrací pračky. Posouvání pračky do konečné polohy si můžete usnadnit tím, že nastříkáte na podlahu čistič na okna.
POZNÁMKA: Z důvodu snížení vibrací zkontrolujte, zda se všechny čtyři pryžové stavěcí nožky pevně dotýkají podlahy. Zatlačte a zatáhněte pračku za pravý zadní a levý zadní roh.

POZNÁMKA: Pračku nezvedejte za dávkovací zásuvku ani za dvířka.

POZNÁMKA: Pokud pračku instalujete do vypouštěcí nádoby, můžete k jejímu ustavení do správné polohy použít páku 2x4 délky 24 palců.

7. Je-li pračka v konečné poloze, položte na ni vodováhu (pokud je pračka nainstalována pod pultem, neměla by se kolébat). Nastavte přední stavěcí nožky nahoru nebo dolů, aby pračka stála pevně. Zašroubujte pojistné matice na nožkách nahoru k základu pračky a dotáhněte je klíčem.

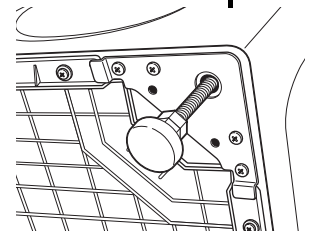

POZNÁMKA: Abyste předešli nadměrným vibracím, nechte nožky vytažené co nejméně. Čím více nožky vysunete, tím více bude pračka vibrovat.


Pokud není podlaha rovná nebo je poškozená, bude možná nutné vysunout zadní stavěcí nožky.

Montážní pokyny

MONTÁŽ PRAČKY (pokračování)

8. Na konec vypouštěcí hadice připevněte vodičko ve tvaru U. Hadici umístěte do vany na praní nebo ji zasuňte do svislé trubky a zajistěte ji pomocí kabelové sponky dodané v příručním balíčku.

POZNÁMKA: Pokud zasunete vypouštěcí hadici do stojaté trubky příliš hluboko, může dojít k sifonovému efektu. Hadici nezasouvejte do odpadní trubky hlouběji než 17,78 cm. Kolem vypouštěcí hadice musí být vzduchová mezera. Také těsný spoj by mohl vést k sifonovému efektu.

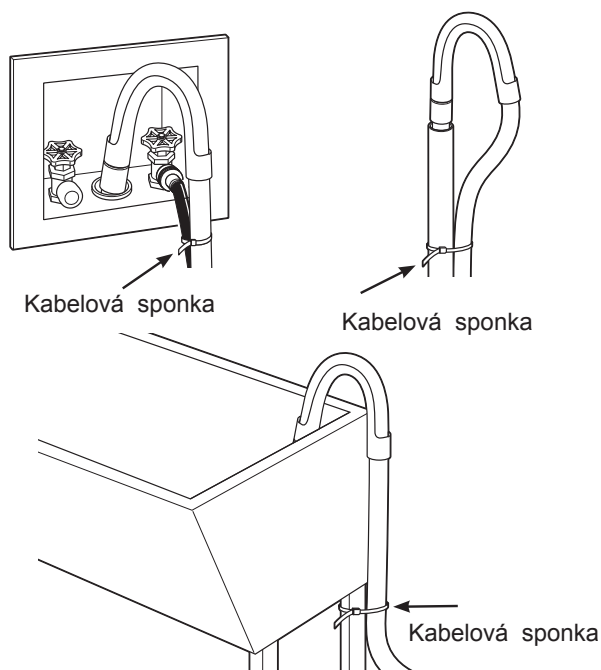

9. Zapojte síťovou zástrčku do uzemněné zásuvky.

POZNÁMKA: Před zapojením síťového kabelu do zásuvky zkontrolujte, zda je napájení vypnuto na jističi / v pojistkové skříni.

10. Zapněte napájení na jističi / v pojistkové skříni.

11. Přečtěte si zbytek uživatelské příručky. Najdete v něm cenné a užitečné informace, které Vám ušetří čas i peníze.

12. **Než uvedete pračku do provozu, zkontrolujte, zda:**

- je zapnuto síťové napájení;
- pračka je zapojena do zásuvky;
- vodní ventily jsou otevřené;
- zařízení je ustaveno do vodorovné polohy a stavěcí nožky se pevně opírají o podlahu;
- přepravní opěrky jsou odstraněny a uloženy;
- odpadní hadice je řádně upevněna;
- ventily, vypouštěcí potrubí ani podložky nejsou netěsné.

13. Proveďte celý cyklus pračky. Zkontrolujte její správnou funkci a těsnost.


14. Pokud pračka nefunguje, přečtěte si před zavoláním servisu kapitolu *Než zavoláte servis*.

15. Tuto příručku umístěte na místě v blízkosti pračky pro pozdější potřebu.

Provozní pokyny

Ovládací panel pračky

Najděte obrázek, který se nejvíce podobá Vašemu modelu, a seznamte se s podrobným popisem.

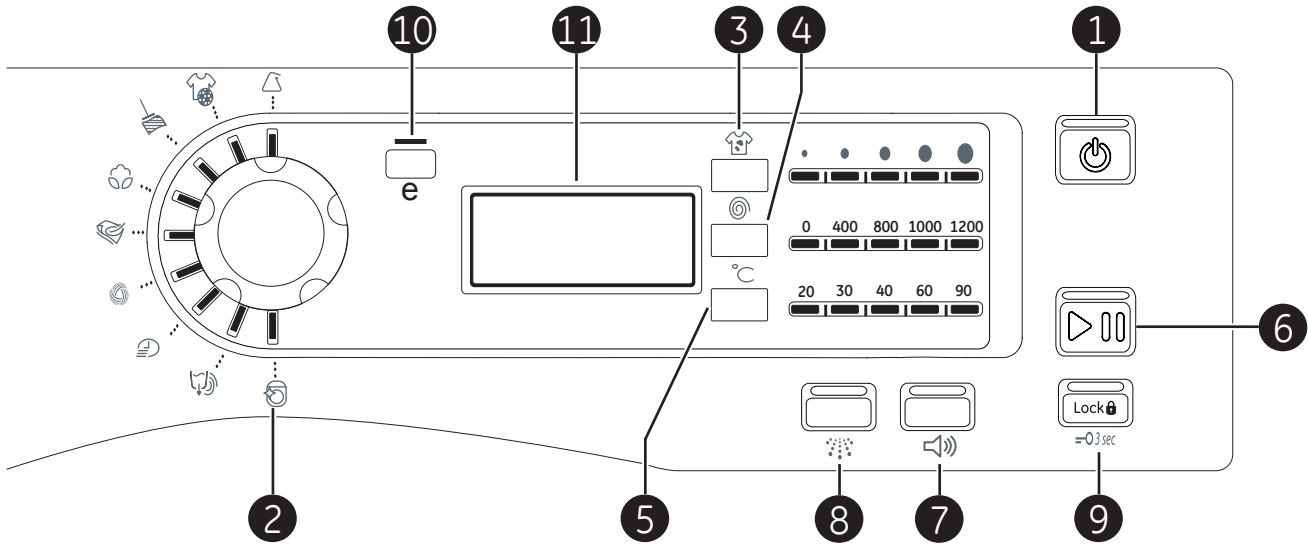

1

ON/Off

Stiskem tlačítka „probudíte“ displej. Je-li displej aktivní, uvedete stiskem pračku do pohotovostního režimu.

POZNÁMKA: Stiskem tlačítka **ON/Off** neodpojíte zařízení od napájení.

2

Prací cykly

Prací cykly jsou optimalizovány pro konkrétní typy prádla. Níže uvedená tabulka Vám pomůže přiřadit k náplni prádla vhodné nastavení praní. Zvedáky GentleClean™ lehce zapracují prádlo do vody a přidají roztok pracího prostředku k vyčištění dávky.



Syntetika

Lehce a normálně zašpiněné halenky, košile apod. vyrobené z polyesteru (Diolen, Trevír), polyamidu (Perlon, Nylon) nebo směsí s bavlnou.



Sportovní oděvy

Normálně zašpiněné a propocené sportovní oblečení vyrobené z bavlny nebo mikrovláken.



Utěrky/ručníky

Normálně až hodně zašpiněné pratelné čisticí utěrky, mopy, ručníky a podobné prádlo vyrobené z hrubé bavlněné látky.



Bavlna

Normálně až hodně zašpiněné ručníky, spodní prádlo, stolní a ložní prádlo apod. vyrobené z bavlny a lnu.



Těžké prádlo

Deky vyrobené ze syntetických vláken, ložní pokrývky plněné polyesterem nebo jinými umělými vlákny, spací pytle, koupelnové rohože a podobné položky.



Vlna & ruční praní

Textilní materiály vyrobené z hedvábí, lnu, vlny a viskózy označené symbolem „ručního praní“.



Expres

Pro lehce zašpiněné prádlo, které potřebujete rychle vyprat. V závislosti na daných volbách trvá cyklus přibližně 30 minut.



Vypouštění & ždímání

Pro rychlé vysušení a vyždímání jakýchkoli položek v kteroukoli dobu.



Čištění bubnu

Slouží k odstranění zbytků a zápachu z bubnu. Doporučujeme používat jednou měsíčně.

POZNÁMKA: Při čištění bubnu nikdy nedávejte do pračky prádlo. Mohlo by dojít k poškození nebo kontaminaci prádla. Viz oddíl **Péče a čištění**.

3

Úroveň znečištění



Změnou úrovně znečištění zvýšíte, nebo snížíte dobu praní potřebného k odstranění různého znečištění.

Chcete-li úroveň znečištění změnit, tiskněte tlačítko úrovně znečištění, dokud nenastavíte požadovanou hodnotu.

4

Otáčky ždímání




Změnou rychlosti ždímání upravíte otáčky konečného ždímání cyklů. Při úpravě rychlosti ždímání se vždy řiďte štítkem výrobce na daném prádle.

Chcete-li otáčky ždímání změnit, tiskněte toto tlačítko, dokud nenastavíte požadovanou hodnotu. U některých cyklů, například pro **citlivé prádlo**, nejsou nejvyšší rychlosti ždímání k dispozici.

Vyššími otáčkami při ždímání odstraníte z oděvů více vody a snížíte dobu sušení, zvýší se však zároveň možnost vzniku záhybů na některých látkách.

Ovládací panel pračky

5 Teplota praní



Slouží k nastavení vhodné teploty vody daného cyklu praní. Pro přeprání a proplach je vždy použita studená voda, což napomáhá ke snížení spotřeby energie a omezuje tvorbu skvrn a záhybů.

Při volbě teploty praní se vždy řiďte štítkem výrobce na daném prádle.

Chcete-li změnit teplotu praní, tiskněte toto tlačítko, dokud nenastavíte požadovanou hodnotu.

POZNÁMKA: Prvních 10 sekund je vždy dodávána studená voda. To napomáhá přípravě látky a podporuje prevenci vzniku skvrn na oděvech.

6 Spuštění / přidání prádla



Stiskem tohoto tlačítka spustíte cyklus praní. Je-li pračka v chodu, přerušíte jedním stiskem její činnost a odblokujete dvířka. Dalším stiskem cyklus praní obnovíte.

POZNÁMKA: Je-li provoz pračky přerušen a cyklus neobnovíte během 2 hodin, aktuální cyklus praní se zruší.


POZNÁMKA: Po stisku tlačítka **Start** provede pračka automatickou kontrolu systému. Po dobu maximálně 45 sekund bude protékat voda. Před průtokem vody uslyšíte zvuk zablokování a odblokování dvířek, jedná se o normální jev.

7 Signál cyklu




Toto tlačítko použijte, pokud chcete změnit hlasitost **signálu** na konci cyklu. Tiskněte tlačítko, dokud nenastavíte požadovanou hodnotu.

8 Proplach navíc



Tuto funkci využijete, pokud potřebujete provést další proplach k odstranění nadměrné špíny a čisticího prostředku ze znečištěného prádla.

9 Zámek



—O 3 sec

Ovládací prvky můžete zablokovat, aby nebylo možné provádět žádné volby. Ovladače můžete rovněž zablokovat po spuštění cyklu.

Chcete-li ovládací prvky pračky zablokovat, stiskněte a přidržte na 3 sekundy tlačítko **zámku**.

Chcete-li ovládací prvky pračky odblokovat, stiskněte a přidržte na 3 sekundy tlačítko **zámku**.

Je-li zámek aktivní, objeví se na displeji ikona zablokování ovládání.

POZNÁMKA: I když je stroj zablokovaný, lze stále používat tlačítko **napájení**.

Při této volbě nemohou děti náhodně spustit pračku dotknutím panelu.




10 **ECO (optimální ochrana životního prostředí)**

Použitím funkce ECO ušetříte u konkrétních cyklů praní energii. ECO nelze použít pro napařování, praní skvrn ani čištění bubnu.


11 **Displej**

Na displeji se zobrazuje přibližná doba zbývající do ukončení cyklu.

POZNÁMKA: Na dobu cyklu má vliv doba plnění pračky. Ta závisí na tlaku vody ve Vašem domě.



Vlastnosti pračky

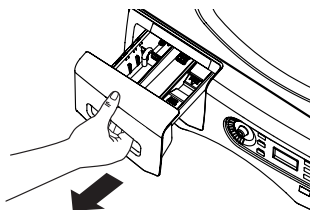

Dávkovací zásuvka

Dávkovací zásuvku otevřete pomalým vytažením až nadoraz.

Po přidání pracích prostředků dávkovací zásuvku pomalu zavřete. Pokud byste ji zavřeli příliš rychle, mohlo by dojít k předčasnému nadávkování bělidla, aviváže nebo pracího prostředku.

Na konci cyklu se může v přihrádkách na bělidlo a aviváž objevit voda. Jedná se o důsledek proplachu / sifonového efektu, které jsou součástí normálního provozu pračky.

Při použití pracího prášku odstraňte.

Nastavení pro normální tekutý prací prostředek HE

Nastavení pro tekutý prací prostředek 2X HE (nejběžnější)

Nastavení pro tekutý prací prostředek 3X HE

Vzhled se může lišit


Přihrádka na prací prostředek

- **Tato pračka vyžaduje vysoce účinný prací prostředek. Používejte jej v množství doporučeném výrobcem prostředku.**

Vložku na výběr pracího prostředku je nutno v přihrádce umístit do konkrétní polohy v závislosti na typu použitého pracího prostředku.

- **Práškový prací prostředek** – Vložku na výběr pracího prostředku vyjměte a umístěte ji na bezpečném místě mimo pračku.
- **Tekutý prací prostředek** – Vložku budete muset nastavit podle typu použitého tekutého prostředku. Je-li vložka na místě, musí být ikony na boční straně přihrádky srovnané na střed.

Při použití tekutého prostředku vytáhněte vložku nahoru a vraťte ji dle potřeby na místo zasunutím směrem dolů mezi tvarovanou vodítku v zadní nebo přední části přihrádky na prací prostředek. Při použití práškového prostředku vložku odstraňte.

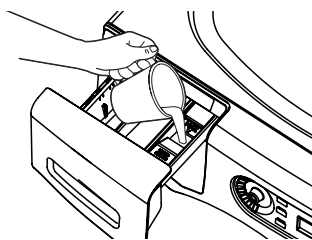


Příhrádka na tekuté bělidlo

DŮLEŽITÉ: Poloha příhrádky na bělidlo se liší podle modelu. Před použitím se ujistěte, že jste tuto příhrádku správně rozpoznali.

Je-li třeba, odměřte doporučené množství tekutého bělidla, ne více než 1/3 hrnku (80 ml), a nalijte ho do správné příhrádky označené „LIQUID BLEACH“.

Nepřekročte rysku vyznačující maximální úroveň naplnění. Při přeplnění může dojít k předčasnému nadávkování bělidla, což může vést k poškození prádla.

POZNÁMKA: Do dávkovače nedávejte práškové bělidlo.

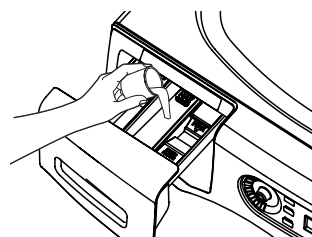

Příhrádka na aviváž

DŮLEŽITÉ: Poloha příhrádky na aviváž se liší podle modelu. Před použitím se ujistěte, že jste tuto příhrádku správně rozpoznali.

Je-li třeba, nalijte doporučené množství tekuté aviváže do příhrádky označené „FABRIC SOFTENER“.

V dávkovači používejte pouze tekutou aviváž.

Naředte vodou až k rysce vyznačující maximální úroveň naplnění.

Nepřekročte rysku vyznačující maximální úroveň naplnění. Při přeplnění může dojít k předčasnému nadávkování aviváže, což může vést ke vzniku skvrn na prádle.

POZNÁMKA: Aviváž nelijte přímo na prádlo.

Plnění a používání pračky

Při praní vždy dodržujte pokyny na štítku výrobce.

Roztřídění dávek prádla



Roztříděte prádlo na dávky, které lze prát dohromady.

Barvy	Znečištění	Látka	Prach
Bílé	Velké	Citlivá	Produkuje prach
Světlé	Normální	Snadná péče	Zachycuje prach
Tmavé	Lehké	Tuhá bavlněná	

- V dávce kombinujte velké a malé položky. Velké vložte do pračky nejprve. Velké položky by neměly tvořit více než polovinu celkové dávky v pračce.
- Praní jednotlivých položek nedoporučujeme. Náplň pračky může být nevyvážená. Přidejte jednu nebo dvě podobné položky.
- Polštáře a prošívané pokrývky byste neměli míchat s jinými položkami. Náplň pračky by mohla být nevyvážená.



- Nebezpečí požáru



Fire Hazard

Do pračky nikdy nedávejte položky nasáklé benzínem nebo jinými hořlavými kapalinami.

Olej nelze úplně odstranit v žádné pračce.

Nikdy nesušte žádnou látku, na které je olej jakéhokoli druhu (včetně kuchyňských olejů).

Pokud byste tak učinili, mohlo by to mít za následek smrtelný úraz, výbuch nebo požár.

Příprava oděvů

- Aby se během praní prádlo nezachytávalo:
Dodržujte tyto pokyny, díky kterým maximálně zvýšíte péči o oděvy.
 - Zavřete zipy, uzávěry, knoflíky a háčky na oděvech.
 - Opravte švy, lemy a trhliny.
 - Odstraňte všechny předměty z kapes.
 - Odstraňte doplňky oděvů, které nelze prát, jako jsou ozdoby a ozdobné materiály.
- Abyste předešli zamotání, zavažte tkanice, dotáhněte smyčky a páskovité materiály.
- Kartáčem odstraňte z povrchu nečistoty a otřepy; ošetřete skvrny a vady.
- Abyste dosáhli co nejlepších výsledků, vlhké nebo znečištěné oděvy ihned vyperte.
- Při směšování oděvů dodržujte maximální doporučené dávky na straně 11.
- Pro praní drobných položek použijte nylonové síťové tašky na prádlo.
- Pro dosažení optimálních výsledků perte najednou více oděvů.

Plnění pračky



Buben pračky je možné zcela naplnit volně uloženými položkami. **Neperte látky obsahující hořlavé materiály (vosky, čisticí kapaliny apod.).**

Chcete-li po spuštění přidat do pračky další položky, stiskněte tlačítko **Start** a počkejte, dokud se neodblokují dveře. V závislosti na stavu stroje může po stisku tlačítka **Start** trvat odblokování dveří až 30 sekund. Nepokoušejte se zablokované dveře otevírat násilím. Po uvolnění dveře opatrně otevřete. Přidejte prádlo, zavřete dveře a pračku znovu spusťte stiskem tlačítka **Start**.

Maximální množství v dávce*

PRACOVNÍ ODĚVY	PRÁDLO	SMÍŠENÁ DÁVKA	JEMNÉ PRÁDLO**	RYCHLÉ PRANÍ (2-4 KUSY ODĚVU)
4 džíny 5 pracovních košil 5 pracovních kalhot	2 osušky 10 malých ručníků / 12 žíněk 7 ručníků / 2 froté rohožky do koupelny NEBO 2 plochá velká prostěradla 2 velké povlaky 4 povlaky na polštáře	4 povlaky na polštáře 2 ručníky 2 plochá prostěradla / 2 velké povlaky 2 malé ručníky / 4 utěrky NEBO 6 košil (pánských nebo dámských) 4 kalhoty (Khaki nebo kepr) 5 triček 7 boxerek 4 kraťasy NEBO 6 triček 4 tepláky 4 teplákové bundy 2 bundy s kapucí 7 párů ponožek	7 podprsenek 7 kalhotek 3 slipy 2 živůtky 4 noční košile	2 běžné pracovní košile 1 běžné pracovní kalhoty NEBO 3 fotbalové dresy

*Překročení maximálních doporučených množství v dávce může mít vliv na čisticí výkon a péči o prádlo.

**Na malé položky doporučujeme použití nylonové síťové tašky.



Péče o pračku a čištění

Vnější: Jakékoli úkapy ihned otřete vlhkou utěrkou. Chraňte povrch před nárazy ostrých předmětů.

Přemísťování a skladování: Požádejte servisního technika, aby odstranil vodu z odpadního čerpadla a hadic. Neskladujte pračku na místě vystaveném povětrnostním vlivům. Během přemísťování pračky je třeba zajistit buben proti pohybu pomocí přepravních šroubů, které byly při montáži odstraněny. Viz montážní pokyny v tomto dokumentu.

Dlouhé odstávky: Nezapomeňte zavřít ventily na přívodech vody. Hrozí-li nebezpečí zamrznutí, vypusťte z hadic všechnu vodu.

Čištění vnitřního prostoru pračky

Chcete-li vyčistit vnitřní prostor pračky, zvolte na kontrolním panelu možnost **Čištění bubny**. Z důvodu obnovy Vaší pračky bude pro tento cyklus potřeba více vody a bělidla.

POZNÁMKA: Před zahájením cyklu **čištění bubny** si přečtěte veškeré níže uvedené pokyny.


1. Odstraňte z pračky všechny oděvy a jiné předměty a zkontrolujte, zda je buben prázdný.
2. Otevřete dvířka pračky a do bubnu nalijte jeden hrnek, tj. 250 ml tekutého bělidla nebo jiného čistícího prostředku na pračky.
3. Zavřete dvířka a zvolte cyklus **Čištění bubny**. Stiskněte tlačítko **Start**.
4. Probíhá-li cyklus **Čištění bubny**, zobrazí se na displeji nápis **CLn**. Cyklus trvá přibližně 90 minut. Cyklus nepřerušujte.
5. Po dokončení cyklu nechte dvířka pootvřená kvůli lepšímu odvětrání.


Potřebujete-li z jakéhokoli důvodu cyklus přerušit, neotevřou se dvířka okamžitě. Pokud byste se je v této chvíli pokusili otevřít násilím, mohla by začít vytékat voda. Dvířka se otevřou po vypuštění vody na úroveň, kdy nehrozí její vytečení na podlahu.

Čištění bubny je možné přerušit stiskem tlačítka **Start** v průběhu cyklu. K přerušení cyklu dojde rovněž v případě výpadku napájení v budově. Po obnovení napájení se cyklus **Čištění bubny** obnoví na místě, kde byl přerušen. Došlo-li k přerušení, nezapomeňte před dalším používáním pračky dokončit celý cyklus **Čištění bubny**. Pokud v průběhu **Čištění bubny** stisknete tlačítko **Napájení**, cyklus bude nenávratně ukončen.

DŮLEŽITÉ:

- Cyklus **Čištění bubny** provedte jednou za měsíc s 1 hrnkem (250 ml) bělidla.
- Po dokončení cyklu **Čištění bubny** může být uvnitř pračky cítit bělidlo.
- Po cyklu **Čištění bubny** doporučujeme prát prádlo světlé barvy.




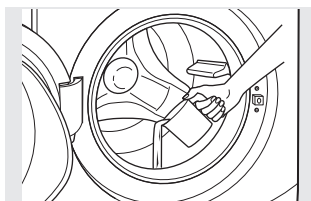


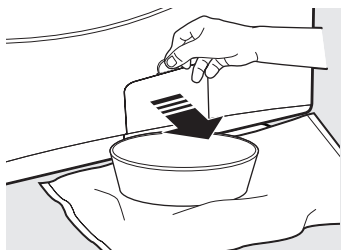

Vypouštěcí korýtko




Vypouštěcí korýtko

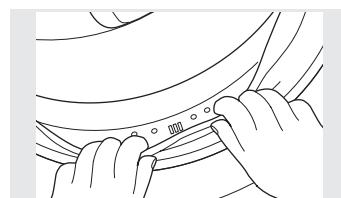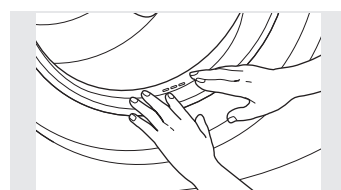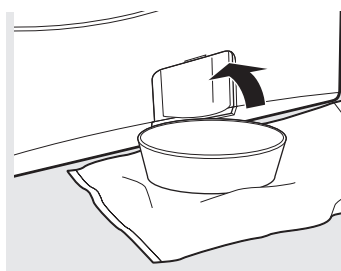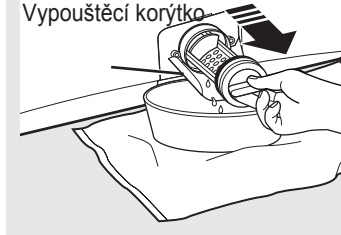

Čištění filtru čerpadla

Vzhledem k charakteru pračky plněné zepředu se občas mohou dostat menší položky do čerpadla. Pračka je vybavena filtrem k zachycení těchto uniklých položek, které se tak nedostanou do kanalizace. Abyste ztracené položky znovu získali, musíte vyčistit filtr čerpadla.

1. Otevřete přístupová dvířka pomocí šroubováku nebo mince, které zasunete do zářezu.
2. Pod přístupová dvířka čerpadla umístěte mělkou nádobu nebo misku; na podlahu před pračku rozložte ochranné ručníky. Při demontáži filtru běžně vyteče asi hrnek vody.
3. Stáhněte dolů vypouštěcí korýtko.
4. Otočte filtr čerpadla proti směru hodinových ručiček a vyjměte jej. Otvírejte jej pomalu, aby mohla vytéct voda.
5. Odstraňte z filtru nečistoty.
6. Vraťte filtr na místo a otočte jej směrem doprava. Bezpečně jej dotáhněte.
7. Vyklopte vypouštěcí korýtko nahoru.
8. Zavřete přístupová dvířka.

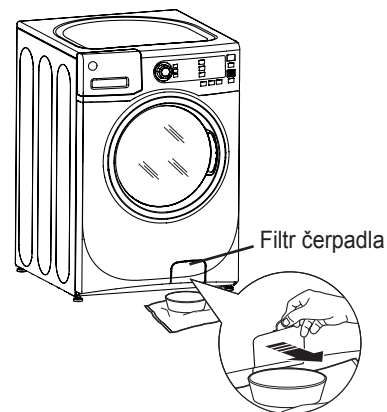

Filtr čerpadla

Čištění těsnění dvířek


Otevřete dvířka pračky. Stlačte těsnění dvířek oběma rukama směrem dolů. Pokud v něm najdete jakékoli zachycené cizí předměty, odstraňte je. Otvory za těsněním nesmějí být ničím zablokovány.

Přidržte těsnění dvířek, vyhněte je prsty dolů a prohlédněte zevnitř. Najdete-li v těsnění jakékoli zachycené cizí předměty, odstraňte je. Otvory za těsněním nesmějí být ničím zablokovány.


Po vyčištění těsnění dvířek uvolněte stisk a těsnění se vrátí do původní provozní polohy.

Čištění pračky

Chlopeň v pravém, nebo levém zadním rohu v závislosti na modelu

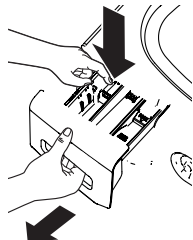

Pojistná chlopeň je viditelná pouze po vysunutí zásuvky.

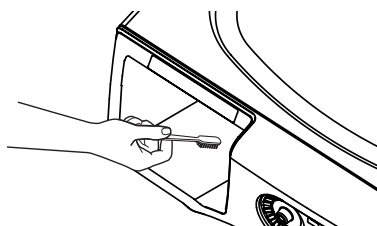

Oblast dávkovací zásuvky: Prací prostředek i aviváž mohou vytvářet v dávkovači nánosy. Jejich zbytky je třeba jednou či dvakrát za měsíc odstranit.

- Nejprve vysuňte zásuvku směrem ven až nadoraz. Poté vložte ruku do levého nebo pravého zadního rohu (v závislosti na modelu) zásuvkové dutiny, pevně stiskněte pojistnou chlopeň směrem dolů a zásuvku vyjměte.

- Vyjměte vložky z přihrádek na bělidlo a aviváž i vložku na prací prostředek. Vložky a zásuvku opláchněte horkou vodou, abyste z nich odstranili zbytky nahromaděných pracích prostředků.

- Otvor pro zásuvku vyčistěte malým kartáčkem, kterým se dostanete do jeho výklenku. Z horních i spodních částí výklenku odstraňte veškeré zbytky.

- Vraťte vložky do příslušných přihrádek. Namontujte zpět dávkovací zásuvku.



Než zavoláte servis

Pokyny k odstraňování závad

Ušetřete čas i peníze! Projděte si nejprve tabulky na následujících stranách, možná nebudete muset volat servis.

Problém	Možná příčina	Řešení
Nevypouští vodu. Neždí má. Neotáčí se.	Nevyvážená dávka	<ul style="list-style-type: none">Upravte polohu prádla a spusťte vypouštění & ždímání, nebo proplach & ždímáníPři praní malé dávky obsahující těžké a lehké položky zvětšete její velikost.
	Ucpané čerpadlo	<ul style="list-style-type: none">Řiďte se pokyny na str. 13 o čištění filtru čerpadla.
	Vypouštěcí hadice je zalomená nebo nesprávně zapojená.	<ul style="list-style-type: none">Narovnejte vypouštěcí hadici a zkontrolujte, zda na ní pračka nestojí.
	Domovní odpad může být ucpaný.	<ul style="list-style-type: none">Zkontrolujte domovní odpadní potrubí. Možná budete muset zavolat instalátéra.
	Sifonový efekt na vypouštěcí hadici; hadice je zasunuta příliš hluboko do odpadu.	<ul style="list-style-type: none">Mezi hadicí a odpadní trubkou musí být vzduchová mezera.
Únik vody	Poškozené těsnění dvířek	<ul style="list-style-type: none">Zkontrolujte, zda je těsnění správně usazeno a zda není poškozené. Předměty ponechané v kapsách (hřebíky, šrouby, pera, tužky) mohou poškodit pračku.
	Nepoškozené těsnění dvířek	<ul style="list-style-type: none">Voda může kapat z otevřených dvířek. Jedná se o normální jev.Pryžové těsnění dvířek pečlivě otřete. V těsnění může občas zůstat nečistota nebo kus látky a způsobit menší netěsnost.
	Zkontrolujte, zda není voda v levé zadní části pračky.	<ul style="list-style-type: none">Je-li tato oblast mokrá, je voda příliš napěněná. Použijte méně pracího prostředku.
	Nesprávně zapojené přívodní nebo vypouštěcí hadice	<ul style="list-style-type: none">Zkontrolujte, zda jsou hadicové přípojky na pračce i na ventilech dotažené a zda je vypouštěcí hadice správně zasunutá do odpadního potrubí a zajištěná v něm.
	Domovní odpad může být ucpaný.	<ul style="list-style-type: none">Zkontrolujte domovní potrubí. Možná budete muset zavolat instalátéra.
	Ucpaný dávkovač	<ul style="list-style-type: none">Mýdlový prášek může ucpat vnitřek dávkovače a způsobit únik vody v jeho přední části. Vyjměte zásuvku a vyčistěte ji spolu s vnitřkem dávkovací skříňky. Nahlédněte do oddílu Čištění pračky.
	Nesprávně použitý prací prostředek	<ul style="list-style-type: none">Použijte prací prostředek HE ve správném množství
	Prasklá skříňka dávkovače	<ul style="list-style-type: none">U nové instalace zkontrolujte, zda nejsou uvnitř dávkovací skříňky praskliny.
	Příliš mokré prádlo	<ul style="list-style-type: none">Upravte polohu prádla a spusťte vypouštění & ždímání, nebo proplach & ždímáníPři praní malé dávky obsahující těžké a lehké položky zvětšete její velikost.V případě potíží s vyvážením dávky snižte stroj otáčky na 410 min⁻¹. Jedná se o normální otáčky.
Ucpané čerpadlo	<ul style="list-style-type: none">Viz pokyny pro čištění filtru čerpadla na str. 13.	
Přetížení	<ul style="list-style-type: none">Hmotnost suchého prádla nesmí překročit 16 lb (7,2 kg).	
Vypouštěcí hadice je zalomená nebo nesprávně zapojená.	<ul style="list-style-type: none">Narovnejte vypouštěcí hadici a zkontrolujte, zda na ní pračka nestojí.	
Domovní odpad může být ucpaný.	<ul style="list-style-type: none">Zkontrolujte domovní odpadní potrubí. Možná budete muset zavolat instalátéra.	
Sifonový efekt na vypouštěcí hadici; hadice je zasunuta příliš hluboko do odpadu.	<ul style="list-style-type: none">Mezi hadicí a odpadní trubkou musí být vzduchová mezera.	

Než zavoláte servis

Problém	Možná příčina	Řešení
Nedokončený cyklus, nebo nefunkční časovač	Automatické přemístění zátěže	<ul style="list-style-type: none"> Pro každé vyvážení zátěže přidává časovač k cyklu 3 minuty. Lze provést 11 až 15 vyvážení. Jedná se o normální jev. Nic nepodnikejte, dokud stroj nedokončí cyklus praní.
	Ucpané čerpadlo	<ul style="list-style-type: none"> Viz pokyny pro čištění filtru čerpadla na str. 13.
	Vypouštěcí hadice je zalomená nebo nesprávně zapojená.	<ul style="list-style-type: none"> Narovnejte vypouštěcí hadici a zkontrolujte, zda na ní pračka nestojí.
	Domovní odpad může být ucpaný.	<ul style="list-style-type: none"> Zkontrolujte domovní odpadní potrubí. Možná budete muset zavolat instalátéra.
Hluk nebo neobvyklé zvuky; vibrace nebo otřesy	Pohyby skříně.	<ul style="list-style-type: none"> Pračka je navržena tak, aby tlumila síly přenášené na podlahu. Kmitání v rozsahu 1/4" (cca 6 mm) je normální.
	Některá pryžová stavěcí nožka není pevně opřena o podlahu.	<ul style="list-style-type: none"> Zkontrolujte vyrovnaní pračky tím, že zatlačíte a potáhnete v její pravé zadní a poté v levé zadní části. Pokud není pračka v rovné poloze, nastavte pryžové stavěcí nožky tak, aby všechny řádně přiléhaly k podlaze, a zajistěte jejich polohu. Tento problém by měl vyřešit pracovník provádějící montáž.
	Nevyvážená dávka	<ul style="list-style-type: none"> Otevřete dvířka a ručně upravte rozmístění prádla. Chcete-li stroj zkontrolovat, spusťte proplach & ždímání bez zátěže. Funguje-li pračka normálně, byla příčinou nevyvážení dávka.
	Ucpané čerpadlo	<ul style="list-style-type: none"> Viz pokyny pro čištění filtru čerpadla na str. 13.
Chybí napájení / pračka nefunguje nebo nereaguje	Pračka není zapojena do zásuvky.	<ul style="list-style-type: none"> Zkontrolujte, zda je zástrčka bezpečně zapojena do funkční zásuvky.
	Zavřený přívod vody.	<ul style="list-style-type: none"> Ventil na teplou i studenou vodu zcela otevřete.
	Sepnutý/vadný jistič/pojistka	<ul style="list-style-type: none"> Zkontrolujte jističe/pojistky v domě. Vyměňte pojistky nebo resetujte jistič. Pračka by měla mít svůj vlastní obvod.
	Automatická samokontrola systému	<ul style="list-style-type: none"> Po prvním zapojení provede pračka automatické kontroly. Ty mohou trvat až 20 sekund; teprve poté budete moci pračku používat. Jedná se o normální jev.
Zachytávání, díry, trhliny, rozpáraná místa nebo nadměrné opotřebení	Přetížení	<ul style="list-style-type: none"> Nepřekračujte maximální doporučené velikosti dávek. Viz doporučené velikosti dávek na straně 11.
	Pera, tužky, hřebíky, šrouby nebo jiné předměty ponechané v kapsách	<ul style="list-style-type: none"> Odstraňte z kapes volné předměty.
	Špendlíky, uzávěry, háčky, ostré knoflíky, přezky, zipy a ostré předměty ponechané v kapsách	<ul style="list-style-type: none"> Uzávěry, háčky, knoflíky a zipy upevněte.
Chybná nebo proměnlivá provozní doba	Normální jev	<ul style="list-style-type: none"> Během otáčení někdy musí pračka vyvážit zátěž, aby nedocházelo k vibracím. V tomto případě se odhadnutý čas zvýší, čímž se zvýší, i skokově, údaj o zbyvajícím čase.
Nedostatek vody	Normální jev	<ul style="list-style-type: none"> Horizontální pračky nevyžadují, aby byl buben plný vody, jako je tomu u praček plněných shora.
Pračka se zastavuje nebo ji je třeba restartovat / dvířka jsou zablokovaná a nejdou otevřít	Ucpané čerpadlo	<ul style="list-style-type: none"> Viz pokyny pro čištění filtru čerpadla na str. 13.

Problém	Možná příčina	Řešení
Dvířka se odblokují, nebo stisknete Start a stroj nefunguje	Normální jev	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pračky s plněním zepředu se spouštějí jinak než pračky s horním plněním. Kontrola systému trvá 30 sekund. Dvířka se zablokují a odblokují.
	Nesprávné ovládání	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Stačí otevřít a pevně zavřít dvířka; poté stisknete tlačítko Start
Do pračky nenatéká voda, nebo natéká pomalu	Automatická samokontrola systému	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Po stisku tlačítka Start provede pračka několik systémových kontrol. Po stisku tlačítka Start teče voda 60 sekund.
	Uzavřený přívod vody	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Zcela otevřete ventil na horkou i studenou vodu.
	Ucpaná síta vodních ventilů	<ul style="list-style-type: none"> • Uzavřete přívod vody a demontujte přípojky vodních hadic nahoře v zadní části pračky. Vyčistěte sítko ve stroji pomocí kartáčku nebo párátko. Hadice znovu připojte a otevřete přívod vody.
	Ucpané sítové podložky přívodních hadic	<ul style="list-style-type: none"> • Uzavřete přívod vody a demontujte přívodní hadice z ventilů na stěně. Vyčistěte sítové podložky na konci hadic pomocí kartáčku nebo párátko. Hadice znovu namontujte a otevřete přívod vody.
Krčení prádla	Nesprávné roztrídění	<ul style="list-style-type: none"> • Nesměšujte těžké položky (např. pracovní oděvy) s lehkými (např. halenky).
	Přetížení	<ul style="list-style-type: none"> • Pračku naplňte tak, aby se mohlo prádlo volně pohybovat.
	Nesprávný cyklus praní	<ul style="list-style-type: none"> • Cyklus zvolte podle druhu látek, které chcete prát (platí zejména pro prádlo s jednoduchou péčí)
	Opakované praní v příliš horké vodě	<ul style="list-style-type: none"> • Perte v teplé nebo ve studené vodě
Zešedlé nebo zažloutlé prádlo	Nedostatek pracího prostředku	<ul style="list-style-type: none"> • Použijte správné množství pracího prostředku.
	Není použit vysoce účinný (HE) prací prostředek	<ul style="list-style-type: none"> • Použijte prací prostředek HE
	Tvrdá voda	<ul style="list-style-type: none"> • Použijte teplejší vodu, bezpečnou pro prádlo • Použijte prostředek na úpravu vody, např. značky Calgon, nebo namontujte změkčovač vody.
	Nedostatečně horká voda	<ul style="list-style-type: none"> • Zkontrolujte, zda ohřívač dodává vodu o teplotě 48–60 °C (120–140 °F).
	Nerozpuštěný prací prostředek	<ul style="list-style-type: none"> • Zkuste použít tekutý prací prostředek
	Přenos barev	<ul style="list-style-type: none"> • Roztrďte prádlo podle barvy. Vyžaduje-li štítek samostatné praní látky, může to znamenat, že jsou barvy nestabilní.
Barevné skvrny	Nesprávně použitá aviváž	<ul style="list-style-type: none"> • Přečtěte si pokyny na obalu aviváže a řiďte se pokyny o používání dávkovače.
	Přenos barev	<ul style="list-style-type: none"> • Oddělte bílé a světlé látky od tmavě zbarvených. • Ihned vyjměte pranou dávku z pračky.
Nesprávná teplota vody	Nesprávně namontovaný přívod vody	<ul style="list-style-type: none"> • Zkontrolujte, zda jsou hadice připojeny ke správným ventilům.
	Nesprávné nastavení ohřívače užitkové vody	<ul style="list-style-type: none"> • Zkontrolujte, zda ohřívač užitkové vody dodává vodu o teplotě 48–60 °C (120–140 °F).
Lehká změna barvy kovu	Normální jev	<ul style="list-style-type: none"> • Vzhledem ke kovovým vlastnostem nátěru použitého na tomto jedinečném výrobku, může docházet při pohledu z různých úhlů a při různém osvětlení k lehkým změnám zbarvení.

Než zavoláte servis

Problém	Možná příčina	Řešení
Zápach uvnitř pračky	Pračka nebyla dlouho používána, nebyl použit vysoce-účinný (HE) prací prostředek doporučené jakosti, nebo ho bylo použito příliš mnoho.	<ul style="list-style-type: none"> • Spustíte cyklus Čištění bubnu. • Je-li zápach silný, budete možná muset cyklus Čištění bubnu několikrát opakovat. • Používejte pouze množství pracího prostředku doporučené na jeho obalu. • Používejte pouze vysoce účinný (HE) prací prostředek. • Jakmile se pračka zastaví, ihned z ní vyjměte mokré prádlo. • Nechte dvířka pračky pootevřená, aby voda na vzduchu vyschla. Je-li toto zařízení používáno dětmi nebo v jejich blízkosti, je nutný přísný dozor. Nenechte děti hrát si na pračce, s ní nebo uvnitř ní, ani na žádném jiném přístroji.
Únik pracího prostředku	Nesprávně umístěná vložka pracího prostředku	<ul style="list-style-type: none"> • Zkontrolujte, zda je vložka na prací prostředek správně umístěna a dobře usazena. Nikdy neplňte prostředek nad rysku maxima.
Nesprávné dávkování aviváže nebo bělidla	Ucpaný dávkovač	<ul style="list-style-type: none"> • Každý měsíc vyčistěte dávkovací zásuvku a odstraňte z ní nahromaděné chemikálie.
	Náplň aviváže nebo bělidla překročila rysku maxima.	<ul style="list-style-type: none"> • Zkontrolujte, zda používáte správné množství aviváže nebo bělidla.
	Problém s víčkem aviváže nebo bělidla	<ul style="list-style-type: none"> • Zkontrolujte, zda jsou na dávkovači správně nasazena víčka aviváže a bělidla, jinak nebude dávkování fungovat.