

DĚKUJEME, ŽE JSTE SI ZAKOUPILI VÝROBEK WHIRLPOOL


Přejete-li si získat plnou podporu, zaregistrujte svůj výrobek na www.whirlpool.eu/register



Před použitím spotřebiče si pečlivě přečtěte Bezpečnostní pokyny.
Před použitím pračky musí být přepravní šrouby bezpodmínečně odstraněny. Podrobnější pokyny k jejich odstranění najdete v Pokynech k instalaci.

OVLÁDACÍ PANEL

1. Tlačítko ON/OFF
2. Voliče programů
3. Tlačítko Start/pauza
4. Tlačítko teploty
5. Tlačítko FreshCare+
6. Tlačítko Pouze sušit / Zámek tlačítek
7. Tlačítko Režim sušení
8. Displej
9. Tlačítko Odložený start
10. Tlačítko Odstředování

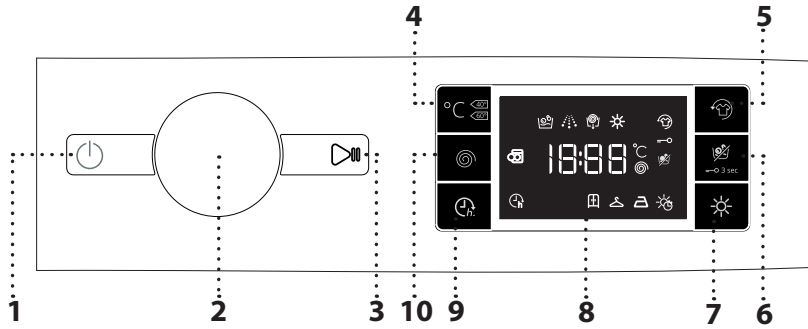

- UKAZATELE DISPLEJE**
Prací cyklus Ukazuje fázi pracího cyklu
Fáze sušení Funkce **FreshCare+** aktivována
 Funkce **Zámek tlačítek** aktivována
Samostatné sušení
Režim sušení v čase
Sušení automatických úrovní Funkce **Odložený start** aktivována
Dvířka uzamknuta

TABULKA PROGRAMŮ

Maximální naplnění 7 kg Příkon v režimu off (vypnuto) 0,5 W / v režimu left-on (ponechání v zap. stavu) 8 W							Prací prostředky a přísady			Doporučený prací prostředek	
Program	Dostupné teploty	Max. rychlost odstředování (ot/min)	Sušení	Maximální náplň na jeden prací cyklus (kg)	Maximální náplň na jeden cyklus sušení (kg)	Doba trvání (Minut)	Předpírka	Hlavní	Změkčovač	Prášek	Zkapalněný
SMÍŠENÁ	❄️ - 40°C	1000	✓	4,5	4,5	Doba trvání programu je zobrazena na displeji.	-	●	○	-	✓
BAVLNA (2)	❄️ - 60°C	1400	✓	7	5		-	●	○	✓	✓
SYNTETIKA (3)	❄️ - 60°C	1200	✓	4,5	4,5		-	●	○	✓	✓
RYCHLÉ 30'	❄️ - 30°C	800	-	3,5	-		-	●	○	-	✓
SPORT	❄️ - 40°C	600	✓	4	4		-	●	○	-	✓
PRANÍ&SUŠENÍ 45'	☀️ 30°C	1400	✓	1	1		-	●	○	-	✓
PRANÍ&SUŠENÍ 90'	☀️ 30°C	1200	✓	2	2		-	●	○	-	✓
ODSTŘEDOVÁNÍ + VYPOUŠTĚNÍ VODY *	-	1400	✓	7	5		-	-	-	-	-
MÁCHÁNÍ + ODSTŘEDOVÁNÍ	-	1400	✓	7	5		-	-	○	-	-
BÍLÉ PRÁDLO	❄️ - 90°C	1400	✓	7	5		● (90°)	●	○	✓	✓
EKO BAVLNA (1)	❄️ - 60°C	1400	✓	7	5		-	●	○	✓	✓
VLNA	❄️ - 40°C	800	✓	2	2		-	●	○	-	✓
JEMNÉ PRÁDLO	❄️ - 30°C	0	✓	1	1		-	●	○	-	✓
COLOURS 15°	☀️ 15°C	1000	✓	4,5	4,5		-	●	○	-	✓

● Požadované dávkování ○ Volitelné dávkování

Pro prací programy s teplotami nad 50 °C doporučujeme použít namísto tekutého raději sypký prací prostředek a dodržovat pokyny na obalu.


Pro všechny subjekty provádějící zkoušky:
 1) Zkušební program dle normy EN 50229 (Praní): zvolte program s teplotou 60 °C.
 2) Dlouhý program na bavlnu: zvolte program s teplotou 40 °C.
 3) Dlouhý program pro syntetiku: nastavte program s teplotou 40°C.
 Zkušební program dle normy EN 50229 (Sušení): zvolte program mytí a nastavte úroveň sušení pro obě náplně. První sušení musí být provedeno se jmenovitou náplní.

* Chcete-li pračku pouze vyprázdnit, vyberte program a nastavte rychlost odstředování na 0.
 Doba trvání cyklu uvedená na displeji nebo v příručce představuje hodnotu vypočtenou pro standardní podmínky. Skutečná délka cyklu se může lišit v závislosti na řadě faktorů, jako je například teplota a tlak vstupní vody, teplota prostředí, množství pracího prostředku, velikost a typ náplně, vyvážení náplně a případně zvolené dodatečné funkce.

6th Sense – pomocí snímací technologie se množství vody, spotřeba energie a délka programu přizpůsobují stavu naplnění pračky.


POPIS VÝROBKU

1. Pracovní plocha
2. Příhrádka na prací prostředky
3. Ovládací panel
4. Rukojeť
5. Dvířka
6. Vypouštěč čerpadlo
7. Nastavitelné nožky (4)

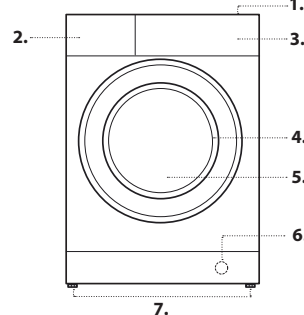

PŘIHRÁDKA NA PRACÍ PROSTŘEDKY

Vanička 1: Prací prostředek (práškový) pro předpírku
Vanička 2: Prací prostředek (práškový nebo tekutý)
Vanička 3 : Příkladné prostředky (aviváž atd.)
 Aviváž nesmí překročit „max.“ úroveň vyznačenou na středovém kolíku.
 ! Pro předpírku a praní při teplotě vyšší než 60 °C používejte práškové prací prostředky pro bílé bavlněné prádlo.
 ! Dodržujte pokyny uvedené na obalu pracího prostředku.

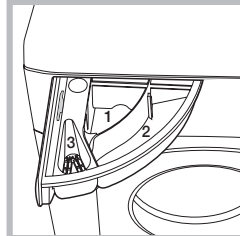

PROGRAMY

Dodržujte doporučení uvedená na symbolech pro praní. Hodnota uvedená na symbolu představuje maximální doporučenou teplotu pro praní daného kusu prádla.



SMÍŠENÁ

pro praní mírně až středně zašpiněného odolného prádla z bavlny, lnu, syntetických vláken a smíšených vláken.

BAVLNA

pro normálně až silně zašpiněné ručníky, spodní prádlo, ubrusy, ložní prádlo atp. vyrobené z odolné bavlny a lnu.

SYNTETIKA

pro praní běžně zašpiněného oblečení ze syntetických vláken (jako např. polyester, akryl, viskóza atp.) nebo směsi bavlny a syntetických vláken.

RYCHLÉ 30'

pro rychlé praní pouze mírně zašpiněných oděvů: tento cyklus trvá pouze 30 minut, čímž šetří čas a energii. Maximální náplň 3,5 kg.

SPORT

Pro praní lehce ušpiněného sportovního oblečení (tepláky, kraťasy apod.). Pro dosažení těch nejlepších výsledků doporučujeme nepřekračovat limit maximálního naplnění uvedený v „TABULKA PROGRAMŮ“. Doporučujeme používat tekutý prací prostředek a přidat množství odpovídající polovičnímu naplnění.

PRANÍ&SUŠENÍ 45'

pro rychlé praní a sušení lehce zašpiněných bavlněných a syntetických oděvů. Tento cyklus vypere a vysuší až 1 kg prádla za pouhých 45 minut.

PRANÍ&SUŠENÍ 90'

pro rychlé praní a sušení lehce zašpiněných bavlněných a syntetických oděvů. Tento cyklus vypere a vysuší až 2 kg prádla za pouhých 90 minut.

ODSTŘEĐOVÁNÍ + VYPOUŠTĚNÍ VODY

odstředí náplň a následně vyčerpá vodu. Pro odolné oděvy.

MÁCHÁNÍ + ODSTŘEĐOVÁNÍ

vymáchá a následně odstředí. Pro odolné oděvy.

BÍLÉ PRÁDLO

Pro praní běžně až velmi zašpiněných ručníků, spodního prádla, ubrusů, povlečení atd. z odolné bavlny a lnu. Pouze v případě, kdy je teplota nastavená na 90 °C, je součástí pracího cyklu předpírka před hlavní fází praní. V takovém případě doporučujeme přidat prací prostředek jak do oddílu předpírky, tak hlavního praní.

EKO BAVLNA

pro praní běžně zašpiněného bavlněného prádla. Z hlediska spotřeby vody a energie nejvýhodnější standardní program pro praní bavlněného prádla při 40 °C a 60 °C.

VLNA

Veškeré oděvy z vlny lze prát na program „Vlna“, a to i takové, na jejichž štítku se uvádí „pouze ruční praní“. Pro dosažení co nejlepších výsledků použijte speciální prací prostředky a nepřekračujte maximální uvedenou hmotnost prádla.

JEMNÉ PRÁDLO

pro praní obzvláště jemných kusů oblečení. Před praním doporučujeme prádlo obrátit naruby.

COLOURS 15°

Tento cyklus chrání barvy tak, že pro praní využívá studenou vodu (15 °C), na jejíž ohřívání spotřebuje méně energie, a současně poskytuje stále dobré výsledky. Vhodné pro lehce ušpiněné oděvy bez skvrn. Výsledky praní, které tento cyklus nabízí při teplotě pouhých 15 °C, jsou srovnatelné s praním prádla ze směsových materiálů při 40 °C.

Kontrolka zablokovaná dvířka

Pokud je symbol mimo dveře, je zamknut. Aby se předešlo poškození, počkejte, dokud se symbol nezapne před otevřením dveří. Pro otevření dvířek v průběhu pracího cyklu stiskněte tlačítko START/PAUSE ; pokud symbol svítí, dvířka lze otevřít.

PRVNÍ POUŽITÍ

Po instalaci pračky je před prvním použitím třeba provést jeden prací cyklus s použitím pracího prostředku bez prádla s nastavením programu (60°).

KAŽDODENNÍ POUŽITÍ

Připravte prádlo a dodržujte doporučení uvedená v kapitole „RADY A DOPORUČENÍ“.

- Stiskněte tlačítko ON/OFF (ON/OFF) ; kontrolka tlačítka START/PAUSE bude pomalu blikat.

- Otevřete dvířka. Naplňte pračku prádlem a dbejte přitom, aby nedošlo k překročení hmotnosti prádla uvedená v tabulce programů.

- Vytáhněte přihrádku a způsobem popsaným v kapitole „PŘIHRÁDKA NA PRACÍ PROSTŘEDEK“ vložte do příslušných vaniček prací prostředek.

- Zavřete dvířka.

- Voličem PROGRAMŮ zvolte požadovaný program; je mu přiřazena určitá teplota a rychlost odstředování, které lze upravit. Na displeji se zobrazí

doba trvání cyklu.

- Pračka automaticky zobrazí výchozí teplotu a otáčky odstředění pro vybraný cyklus, nebo nejnovější nastavení, pokud jsou slučitelná s vybraným cyklem.

- Zvolte požadované možnosti.

- Pro spuštění pracího programu stiskněte tlačítko START/PAUSE , příslušná kontrolka se rozsvítí a dvířka se zablokují (symbol vypnutý).

PŘERUŠENÍ PROGRAMU - PAUZA

Přejete-li si praní přerušit, stiskněte tlačítko START/PAUSE ; kontrolka začne blikat. Pokud svítí symbol, je možné otevřít dvířka. Pro opětovné zahájení cyklu tam, kde byl přerušen, opětovně stiskněte tlačítko START/PAUSE .

OTEVŘENÍ DVÍŘEK V PŘÍPADĚ POTŘEBY

Jakmile začne cyklus, symbol se vypne a signalizuje, že dveře nelze otevřít. Během pracího cyklu zůstanou dvířka zablokovaná. Pro otevření dvířek během programu, například chcete-li některé prádlo přidat nebo odstranit, stiskněte tlačítko START/PAUSE , čímž dojde k jeho přerušení; kontrolka začne blikat. Pokud svítí symbol, je možné otevřít dvířka. Pro pokračování v programu opětovně stiskněte tlačítko START/PAUSE .

ZMĚNA PRACÍHO PROGRAMU V JEHO PRŮBĚHU

Pro změnu programu v jeho průběhu přerušte chod pračky stisknutím tlačítka START/PAUSE (příslušná kontrolka bude blikat); poté zvolte požadovaný cyklus a znovu stiskněte tlačítko START/PAUSE .

! Přejete-li si zrušit již zahájený cyklus, stiskněte a podržte tlačítko ON/OFF . Cyklus bude přerušen a pračka se vypne.

UKONČENÍ PROGRAMU

Bude oznámeno zobrazením nápisu „END“ na displeji. Při zapnutí symbolu mohou být dveře otevřeny. Otevřete dvířka, vytáhněte prádlo a pračku vypněte. Pokud tlačítko „ON/OFF“ nestisknete, pračka se po přibližně půlhodině vypne automaticky. Uzavřete vodovodní kohoutek, otevřete dvířka a vyprázdněte obsah pračky. Dvířka nechejte pootevřená, aby mohl vyschnout buben.

VOLITELNÉ FUNKCE

- Pokud není vybraná možnost s nastavením programu kompatibilní, nekompatibilita bude signalizována pomocí bzučáku a začne blikat odpovídající kontrolka.

- Pokud není vybraná možnost kompatibilní s jinou předtím nastavenou volbou, aktivní zůstane pouze nejnovější výběr.

Freshcare+

Když je tato volitelná funkce přiřazena k pracím cyklům, zvyšuje jejich výkonnost vytvořením páry pro zabránění šíření hlavních zdrojů nepříjemných zápachů uvnitř zařízení (platí výhradně pro praní). Po fázi páry stroj provede jemný cyklus, v jehož rámci provede pomalá otáčení bubnu. Když je volitelná funkce Freshcare+ přiřazena k sušícím cyklům, zabrání vytvoření obtížně odstranitelných záhybů díky pomalému otáčení bubnu.

Cyklus FreshCare+ začíná na konci praní nebo sušení a pokračuje po dobu maximálně 6 hodin; může být kdykoli přerušeno stisknutím kteréhokoli tlačítka na ovládacím panelu nebo otočením otočného ovladače. Před otevřením dvířek vyčkejte přibližně 5 minut.

Odložený start

Chcete-li odložit spuštění vybraného programu na pozdější dobu, nastavte požadované zpoždění pomocí tohoto tlačítka. Po aktivaci této funkce se na displeji rozsvítí symbol . Chcete-li odložený start zrušit, stiskněte tlačítko, dokud se na displeji nezobrazí hodnota „0“.

Teplota

Pro každý program je stanovena určitá teplota. Přejete-li si teplotu změnit, stiskněte tlačítko . Příslušná hodnota se zobrazí na displeji.

Odstředování

Pro každý program je stanovena určitá rychlost odstředování. Přejete-li si rychlost odstředování změnit, stiskněte tlačítko . Příslušná hodnota se zobrazí na displeji.

Nastavení sušení

Při prvním stisknutí tlačítka zařízení automaticky zvolí maximální úroveň sušení, kompatibilní se zvoleným programem. Následující stisknutí snižují zvolenou úroveň a následně i dobu sušení až po jeho úplné vyloučení – „OFF“. K dispozici jsou dva druhy sušení:

A - Na základě požadované úrovně sušení:

Prádelník : Vhodné pro prádlo, které je určeno k uložení do skříně bez potřeby žehlení.

Ramínko : Ideální pro ty kusy oblečení, které nevyžadují úplné vysušení.

K žehlení : Určené pro kusy oblečení, které se následně musí žehlit. Úroveň zbytkové vlhkosti zjemní záhyby a usnadní jejich odstranění.



B - Podle nastavené doby: od **210** do **30** minut.

Když je množství prádla ve výjimečných případech vyšší než maximální povolená náplň, proveďte prací cyklus, po jeho ukončení prádlo rozdělte a jednu ze dvou částí vložte zpět do bubnu. Dále se řiďte pokyny pro **samostatné sušení**. Zopakujte stejný postup i při sušení zbývajících částí prádla.





Na konci cyklu sušení proběhne fáze ochlazování.


Samostatné sušení

Stiskněte tlačítko  kvůli provedení samotného sušení.

Po provedení volby požadovaného programu, který je kompatibilní s vloženým druhem prádla, dojde při stisknutí tlačítka  k vyloučení fáze praní a bude aktivováno sušení s maximální úrovní určenou pro zvolený program. Je možné změnit a nastavit úroveň nebo dobu trvání sušení stisknutím tlačítka sušení .

ZÁMEK TLAČÍTEK

chcete-li zablokovat ovládací panel, stiskněte a podržte tlačítko  po dobu cca 3 sekund. Na displeji se rozsvítí symbol , což signalizuje, že je ovládací panel zamčený (s výjimkou tlačítka ). Tímto způsobem lze zabránit nechtěným změnám programů, a to především v důsledku zásahu dětí. Pokud dojde k pokusu o použití ovládacího panelu, na displeji zabliká symbol .

Chcete-li odemknout ovládací panel, stiskněte tlačítko  a držte je stisknuté po dobu přibližně 3 sekund.

RADY A DOPORUČENÍ

Roztřídte prádlo podle:

Typu tkaniny (bavlna, směsná vlákna, syntetika, vlna, prádlo určené k ručnímu praní). Barvy (oddělte barevné prádlo od bílého, nové prádlo perte zvlášť). Choulostivosti (malé oděvy, například nylonové punčochy, a prádlo s háčky, například podprsenky, vložte do látkového pytlíku).

Vyprázdněte kapsy

Předměty jako mince či zapalovače mohou poškodit pračku a bubnen. Zkontrolujte knoflíky.

ÚDRŽBA A PÉČE

Je-li třeba vykonat jakékoli čištění či údržbu, vypněte pračku a odpojte ji od elektriny a přívodu vody. Nepoužívejte k čištění pračky hořlavé kapaliny.

Odpojení od přívodu vody a elektriny

Po každém praní zatáhněte vodovodní kohoutek. Tímto způsobem dochází ke snížení opotřebení pračky a ke odstranění nebezpečí úniku vody.

Před zahájením čištění pračky a během údržby je třeba vytáhnout zástrčku přívodního kabelu ze zásuvky.

Čištění pračky

Vnější části a části z gumy se mohou čistit hadrem navlhčeným ve vlažné vodě a saponátu. Nepoužívejte rozpouštědla ani abrazivní látky.

Čištění přihrádky na prací prostředky

Umyjte ji pod tekoucí vodou; přihrádku je třeba čistit často.

Zacházení s dvířky a bubnem

Dvířka ponechte pokaždé pootevřená, aby se zabránilo tvorbě nepříjemných pachů.

Čištění čerpadla

Součástí pračky je samočisticí čerpadlo, které nevyžaduje údržbu. Může se však stát, že se v jeho vstupní části, která slouží k jeho ochraně a nachází se v jeho spodní části, zachytí drobné předměty (mince, knoflíky).

! Ujistěte se, že byl prací cyklus ukončen a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

Přístup ke vstupní části čerpadla:

1. odšroubujte víko vypouštěcího čerpadla jeho otočením proti směru hodinových ručiček; je normální, pokud z něj vyteče trocha vody;
2. dokonale vyčistěte vnitřek;
3. zašroubujte víko zpět;

Kontrola přívodní hadice

Přívodní hadici je třeba kontrolovat aspoň jednou za rok. Pokud jsou v ní praskliny nebo trhliny, je třeba ji vyměnit - silný tlak působící na hadici během pracího cyklu by mohl způsobit její náhlé roztržení.

! Nikdy nepoužívejte již jednou použité hadice.

SYSTÉM AUTOMATICKÉHO VYVÁŽENÍ NÁPLNĚ

Před každým odstředováním bubnen provede otáčení rychlostí lehce převyšující rychlost praní, aby se odstranily vibrace a aby se náplň rovnoměrně rozložila. V případě, že po několikanásobných pokusech o vyvážení prádlo ještě nebude správně vyváжено, zařízení provede odstředování nižší rychlostí, než je přednastavená rychlost. Při nadměrném nevyvážení pračka provede namísto odstředování vyvážení. Pro dosažení rovnoměrnějšího rozložení náplně a jejího správného vyvážení se doporučuje míchat velké a malé kusy prádla.

PŘEPRAVA A MANIPULACE





Nezvedejte pračku za horní plochu.

Odpojte zástrčku z elektrické zásuvky a uzavřete vodovodní kohoutek. Zkontrolujte, zda jsou dvířka i přihrádka na prací prostředky dobře uzavřeny. Odpojte přívodní hadici od vodovodního kohoutku a poté odpojte vypouštěcí hadici. Vypusťte z hadic veškerou zbylou vodu a

upevněte je tak, aby se během přepravy nepoškodily. Opětovně namontujte šrouby určené k přepravě. Proveďte postup pro odstranění přepravních šroubů popsany v „Pokynech pro instalaci“ v opačném sledu.

PORUCHY A JEJICH ŘEŠENÍ

Může se stát, že pračka nebude fungovat. Než zatelefonujete na poprodejové servisní středisko zkontrolujte, zda se nejedná o problém, který lze snadno vyřešit s pomocí následujícího seznamu.

Poruchy	Možné příčiny / Řešení
Pračku nelze zapnout.	Zástrčka není zasunuta v zásuvce nebo není zasunuta natolik, aby došlo ke spojení kontaktů. V celém domě je vypnutý proud.
Nelze spustit prací cyklus.	Nejsou řádně zavřená dvířka. Nebylo stisknuto tlačítko  ON/OFF. Nebylo stisknuto tlačítko  START/PAUSE. Nebyl otevřen kohoutek přívodu vody. Byl nastaven odložený start.
Do pračky se nenapouští voda (na displeji je zobrazen nápis „H2O“).	Přívodní hadice není připojena k vodovodnímu kohoutku. Hadice je příliš ohnutá. Nebyl otevřen kohoutek přívodu vody. V celém domě je uzavřený přívod vody. Není dostatečný tlak. Nebylo stisknuto tlačítko  START/PAUSE.
Pračka neustále napouští a vypouští vodu	Vypouštěcí hadice není instalována 65 až 100 cm od země. Konec vypouštěcí hadice je ponořen do vody. Odpad ve stěně není vybaven odvodušňovacím otvorem. Pokud se problém ani po provedení těchto kontrol nevyřeší, uzavřete přívod vody, vypněte pračku a zavolejte na servisní služby. V případě, že se byt nachází v jednom z nejvyšších poschodí, je možné, že dochází k sifonovému efektu, jehož následkem pračka nepřetržitě napouští a vypouští vodu. Pro odstranění uvedeného efektu jsou v prodeji běžně dostupné speciální protisifonové ventily.
Pračka nevypouští nebo neodstřeďuje	V rámci programu nemá dojít k vypuštění vody - u některých programů je třeba to udělat ručně. Vypouštěcí hadice je ohnutá. Vypouštěcí potrubí je ucpané.
Pračka během odstředování silně vibruje.	Během instalace nebyl správně odjištěn buben. Pračka není ve vodorovné poloze. Pračka je umístěna v úzkém prostoru mezi nábytkem a stěnou.
Z pračky uniká voda.	Přívodní hadice není správně připojena. Příhrádka na prací prostředky je ucpaná. Vypouštěcí hadice není dobře upevněna.
Kontrolky „volitelných funkcí“ a START/PAUSE  rychle blikají a na displeji se zobrazil kód poruchy (např.: F-01, F-..).	Vypněte pračku a vytáhněte zástrčku ze zásuvky, vyčkejte přibližně 1 minutu a pračku znovu zapněte. Pokud porucha přetrvává, zavolejte na servisní služby .
Tvoří se příliš mnoho pěny.	Použitý prací prostředek není vhodný k použití v automatické pračce (musí obsahovat označení „pro praní v pračce“, „pro ruční praní nebo pro praní v pračce“ nebo podobné označení). Bylo použito nadměrné množství pracího prostředku.
Pračka nesuší.	Zástrčka není zasunuta v zásuvce, anebo ne natolik, aby došlo ke spojení kontaktů. V celém domě je vypnut proud. Dvířka nejsou správně zavřena. Byl nastaven odložený start. Tlačítko SUŠENÍ se nachází v poloze OFF .

DEMO MODE: funkci deaktivujete VYPNUTÍM pračky. Stiskněte a podržte tlačítko „START/PAUSE“  a během 5 sekund stiskněte i tlačítko „ON/OFF“ . Obě tato tlačítka pak držte stisknutá po dobu 2 sekund.



Bezpečnostní pokyny, návod k použití, štítek výrobku a energetické údaje si můžete stáhnout pomocí:

- naší webové stránky <http://docs.whirlpool.eu>
- naskenování QR kódu
- případně se obraťte na **naše poprodejové servisní středisko** (viz telefonní číslo v záruční knize). Při kontaktování našeho poprodejního servisu prosím uveďte kódy na identifikačním štítku produktu.

