

DĚKUJEME, ŽE JSTE SI ZAKOUPILI VÝROBEK WHIRLPOOL

Přejete-li si získat plnou podporu, zaregistrujte svůj výrobek na www.whirlpool.eu/register




Před použitím spotřebiče si pečlivě přečtete Bezpečnostní pokyny.

Před použitím pračky musí být přepravní šrouby bezpodmínečně odstraněny. Podrobnější pokyny k jejich odstranění najdete v Pokynech k instalaci.

OVLÁDACÍ PANEĽ

1. Tlačítko ON/OFF
2. Voliče programů
3. Tlačítko Start/pauza
4. Tlačítko teploty
5. Tlačítko FreshCare+
6. Tlačítko Pouze sušit / Zámek tlačítek
7. Tlačítko Režim sušení
8. Displej
9. Tlačítko Odložený start
10. Tlačítko Odstředování

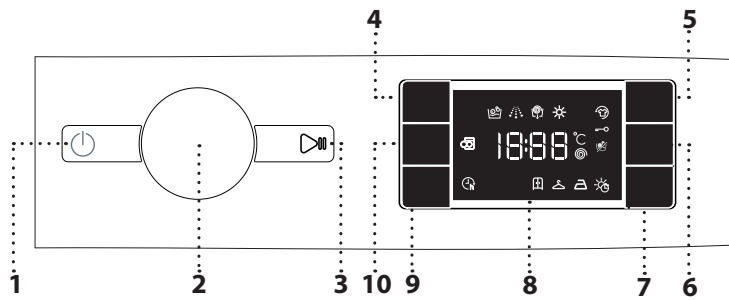

UKAZATELE DISPLEJE

- Prací cyklus** Ukazuje fázi pracího cyklu
- Fáze sušení** Funkce **FreshCare+** aktivována
- Funkce **Zámek tlačítek** aktivována
- Samostatné sušení**
- Režim sušení v čase**
- Sušení automatických úrovní**
- Funkce **Odložený start** aktivována
- Dvířka uzamknuta**

TABULKA PROGRAMŮ

| Program | | Teploty | | Max. rychlost odstředování (ot/min) | Sušení | Maximální náplň na jeden prací cyklus (kg) | Maximální náplň na jeden cyklus sušení (kg) | Trvání (h : m) | Prací prostředky a přísady | | | Doporučený prací prostředek | | Zbytková vlhkost % (***) | Spotřeba energie kWh | Celkové množství vody l | Teplota prádla °C |
|--|---------------------------------|-----------|-----------|-------------------------------------|--------|--|---|----------------|----------------------------|--------------|-----------|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|
| | | Nastavení | Rozpětí | | | | | | Předpírka | Hlavní praní | Změkčovač | Prášek | Tekutý prací prostředek | | | | |
| | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | | | | | | |
| | SMÍŠENÁ | 40°C | ☼ - 40°C | 1000 | ✓ | 8,0 | 6,0 | ** | - | ● | ○ | - | ✓ | - | - | - | - |
| | BAVLNA (2) | 40°C | ☼ - 60°C | 1400 | ✓ | 8,0 | 6,0 | 3:55 | - | ● | ○ | ✓ | ✓ | 49 | 1,4 | 105 | 45 |
| | SYNTETIKA (3) | 40°C | ☼ - 60°C | 1200 | ✓ | 4,0 | 4,0 | 2:55 | - | ● | ○ | ✓ | ✓ | 35 | 0,8 | 55 | 43 |
| | RYCHLÉ 30' | 30°C | ☼ - 30°C | 1200 (****) | - | 4,5 | - | 0:30 | - | ● | ○ | - | ✓ | 71 | 0,2 | 45 | 27 |
| | 20°C | 20 °C | ☼ - 20 °C | 1400 | ✓ | 8,0 | 6,0 | 1:50 | - | ● | ○ | - | ✓ | 49 | 0,2 | 90 | 22 |
| | PRANÍ&SUŠENÍ 45' | 30°C | 30°C | 1400 | ✓ | 1,0 | 1,0 | ** | - | ● | ○ | - | ✓ | - | - | - | - |
| | PRANÍ&SUŠENÍ 90' | 30°C | 30°C | 1200 | ✓ | 2,0 | 2,0 | ** | - | ● | ○ | - | ✓ | - | - | - | - |
| | ODSTŘEDOVÁNÍ & VYPOUŠTĚNÍ VODY* | - | - | 1400 | ✓ | 8,0 | 6,0 | ** | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | MÁČÁNÍ & ODSTŘEDOVÁNÍ | - | - | 1400 | ✓ | 8,0 | 6,0 | ** | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - |
| | BÍLÉ PRÁDLO | 60°C | ☼ - 90°C | 1400 | ✓ | 8,0 | 6,0 | | ● (90°) | ● | ○ | ✓ | ✓ | | | | |
| | ECO 40-60 (1) (Praní) | 40 °C | 40°C | 1351 | ✓ | 8,0 | 6,0 | 3:38 | - | ● | ○ | ✓ | ✓ | 53 | 0,7 | 56 | 34 |
| | | | | 1351 | ✓ | 4,0 | 3,0 | 2:48 | - | ● | ○ | ✓ | ✓ | 53 | 0,5 | 53 | 34 |
| | | | | 1351 | ✓ | 2,0 | - | 2:25 | - | ● | ○ | ✓ | ✓ | 53 | 0,3 | 35 | 23 |
| | VLNA | 40°C | ☼ - 40°C | 800 | ✓ | 2,0 | 2,0 | ** | - | ● | ○ | - | ✓ | - | - | - | - |
| | JEMNÉ PRÁDLO | 30°C | ☼ - 30°C | 600 (****) | ✓ | 1,0 | 1,0 | ** | - | ● | ○ | - | ✓ | - | - | - | - |
| | COLOURS15° | 15°C | 15°C | 1000 | ✓ | 4,5 | 4,5 | ** | - | ● | ○ | - | ✓ | - | - | - | - |
| ● Požadované dávkování ○ Volitelné dávkování | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ECO 40-60 (4) (Praní&Sušení) | 40 °C | 40°C | 1351 | ✓ | 6,0 | 6,0 | 9:20 | - | ● | ○ | ✓ | ✓ | 0 | 3,8 | 75 | 33 |
| | | | | 1351 | ✓ | 3,0 | 3,0 | 5:10 | - | ● | ○ | ✓ | ✓ | 0 | 1,9 | 47 | 32 |

Pro prací programy s teplotami nad 50 °C doporučujeme použít namísto tekutého raději spýtky prací prostředek a dodržovat pokyny na obalu. Tyto údaje se mohou ve vaší domácnosti lišit vzhledem k proměnlivým podmínkám, pokud jde o teplotu přírodní vody, její tlak apod. Údaje o přibližné délce programu se vztahují k základnímu nastavení programů bez voleb. Hodnoty uvedené pro jiné programy než Eco 40-60 jsou pouze orientační.

Pro všechny subjekty provádějící zkoušky:

- 1) **Eco 40-60 Eco 40-60 (Praní) - zkušební prací cyklus v souladu s nařízením EU Ecodesign 2019/2014.** Nejúčinnější program ve smyslu spotřeby energie a vody pro praní běžně zašpiněného bavlněného prádla.
- 2) **Eco 40-60 Eco 40-60 (Praní&Sušení) - Zkušební prací cyklus v souladu s nařízením EU o ekodesignu 2019/2014.** Ke spuštění cyklu „praní a sušení“ zvolte prací program „Eco 40-60“ a nastavte možnost „Vysoušení“ na . Nejúčinnější program ve smyslu spotřeby energie a

vody pro praní a sušení běžně zašpiněného bavlněného prádla.

Na konci cyklu mohou být oděvy ihned uloženy do skříně.

Poznámka: hodnoty rychlosti otáček zobrazené na displeji se mohou mírně odlišovat od hodnot v tabulce.

2) Dlouhý program na bavlnu: zvolte program s teplotou 40 °C.

3) Dlouhý program pro syntetiku: nastavte program s teplotou 40°C.

* Chcete-li pračku pouze vyprázdnit, vyberte program a nastavte rychlost odstředování na 0.

** **Délka programu je zobrazena na displeji.**


*** Po ukončení programu a odstředování na maximální volitelné otáčky, v základním nastavení programu.

**** Na displeji se zobrazí navrhovaná rychlost odstředování jako výchozí hodnota.

6th Sense – pomocí snímací technologie se množství vody, spotřeba energie a délka programu přizpůsobují stavu naplnění pračky.

POPIS VÝROBKU

1. Pracovní plocha
2. Příhrádka na prací prostředky
3. Ovládací panel
4. Rukojeť
5. Dvířka
6. Vypouštěcí čerpadlo
7. Nastavitelné nožky (4)

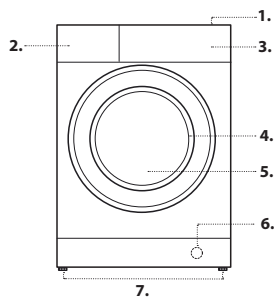

PŘIHRÁDKA NA PRACÍ PROSTŘEDKY


Vanička 1: Prací prostředek (práškový) pro předpírku

Vanička 2: Prací prostředek (práškový nebo tekutý)

Vanička 3 : Přídavné prostředky (aviváž atd.) Aviváž nesmí překročit „max.“ úroveň vyznačenou na středovém kolíku.

! Pro předpírku a praní při teplotě vyšší než 60 °C používejte práškové prací prostředky pro bílé bavlněné prádlo.

! Dodržujte pokyny uvedené na obalu pracího prostředku.

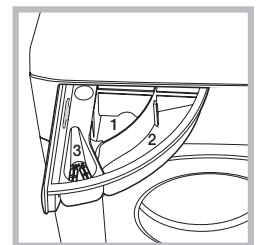

PROGRAMY

Dodržujte doporučení uvedená na symbolech pro praní. Hodnota uvedená na symbolu představuje maximální doporučenou teplotu pro praní daného kusu prádla.



SMÍŠENÁ

pro praní mírně až středně zašpiněného odolného prádla z bavlny, lnu, syntetických vláken a smíšených vláken.

BAVLNA

pro normálně až silně zašpiněné ručníky, spodní prádlo, ubrusy, ložní prádlo atp. vyrobené z odolné bavlny a lnu.

SYNTETIKA

pro praní běžně zašpiněného oblečení ze syntetických vláken (jako např. polyester, akryl, viskóza atp.) nebo směsi bavlny a syntetických vláken.

RYCHLÉ 30'

pro rychlé praní pouze mírně zašpiněných oděvů: tento cyklus trvá pouze 30 minut, čímž šetří čas a energii. Maximální náplň 4,5 kg.

20 °C

Pro praní mírně zašpiněného bavlněného prádla při teplotě 20 °C.

PRANÍ&SUŠENÍ 45'

pro rychlé praní a sušení lehce zašpiněných bavlněných a syntetických oděvů. Tento cyklus vypere a vysuší až 1 kg prádla za pouhých 45 minut.

PRANÍ&SUŠENÍ 90'

pro rychlé praní a sušení lehce zašpiněných bavlněných a syntetických oděvů. Tento cyklus vypere a vysuší až 2 kg prádla za pouhých 90 minut.

ODSTŘEĐOVÁNÍ & VYPOUŠTĚNÍ VODY

odstředí náplň a následně vyčerpá vodu. Pro odolné oděvy.

MÁCHÁNÍ & ODSTŘEĐOVÁNÍ

vymáchá a následně odstředí. Pro odolné oděvy.

BÍLÉ PRÁDLO

Pro praní běžně až velmi zašpiněných ručníků, spodního prádla, ubrusů, povlečení atd. z odolné bavlny a lnu. Pouze v případě, kdy je teplota nastavená na 90 °C, je součástí pracího cyklu předpírka před hlavní fází praní. V takovém případě doporučujeme přidat prací prostředek jak do oddílu předpírky, tak hlavního praní.

Eco 40-60

Pro praní běžně zašpiněného bavlněného prádla s možností praní při 40 °C nebo 60 °C společně ve stejném cyklu. Toto je standardní program na bavlnu a nejučinnější ve smyslu spotřeby vody a energie.

! Tento cyklus probíhá v rámci přednastavení výhradně s teplotou 40 °C.

VLNA

Veškeré oděvy z vlny lze prát na program „Vlna“, a to i takové, na jejichž štítku se uvádí „pouze ruční praní“. Pro dosažení co nejlepších výsledků použijte speciální prací prostředky a nepřekračujte maximální uvedenou hmotnost prádla.

JEMNÉ PRÁDLO

pro praní obzvláště jemných kusů oblečení. Před praním doporučujeme prádlo obrátit naruby.

COLOURS 15°

Tento cyklus chrání barvy tak, že pro praní využívá studenou vodu (15 °C), na jejíž ohřívání spotřebuje méně energie, a současně poskytuje stále dobré výsledky. Vhodné pro lehce uspiněné oděvy bez skvrn. Výsledky praní, které tento cyklus nabízí při teplotě pouhých 15 °C, jsou srovnatelné s praním prádla ze směsových materiálů při 40 °C.

Kontrolka zablokovaná dvířka

Pokud je symbol mimo dveře, je zamknut. Aby se předešlo poškození, počkejte, dokud se symbol nezapne před otevřením dveří.

Pro otevření dvířek v průběhu pracího cyklu stiskněte tlačítko START/PAUSE; pokud symbol svítí, dvířka lze otevřít.

PRVNÍ POUŽITÍ

Po instalaci pračky je před prvním použitím třeba provést jeden prací cyklus s použitím pracího prostředku bez prádla s nastavením programu (60°).

KAŽDODENNÍ POUŽITÍ

Připravte prádlo a dodržujte doporučení uvedená v kapitole „RADY A DOPORUČENÍ“.

- Stiskněte tlačítko ON/OFF; kontrolka tlačítka START/PAUSE bude pomalu blikat.

- Otevřete dvířka. Naplňte pračku prádlem a dbejte přitom, aby nedošlo k překročení hmotnosti prádla uvedené v tabulce programů.

- Vytáhněte přihrádku a způsobem popsaným v kapitole „PŘIHRÁDKA NA PRACÍ PROSTŘEDEK“ vložte do příslušných vaniček prací prostředek.

- Zavřete dvířka.

- Voličem PROGRAMŮ zvolte požadovaný program; je mu přiřazena určitá teplota a rychlost odstředování, které lze upravit. Na displeji se zobrazí doba trvání cyklu.

- Pračka automaticky zobrazí výchozí teplotu a otáčky odstředění pro vybraný cyklus, nebo nejnovější nastavení, pokud jsou sluchitelná s vybraným cyklem.

- Zvolte požadované možnosti.

ZAHÁJENÍ CYKLU

Stiskněte tlačítko START/PAUSE; stroj zamkne dveře (symbol je VYP) a válec se začne otáčet; dveře se odemknou (symbol je ZAP) a poté se znovu zamknou (symbol je VYP) jako přípravná fáze každého pracího cyklu. Zvuk „zacvaknutí“ je součástí mechanismu zamykání dveří. Voda vstoupí do bubnu a zahájí fázi praní, jakmile jsou dveře uzamčeny.

PŘERUŠENÍ PROGRAMU - PAUZA

Přejete-li si praní přerušit, stiskněte tlačítko START/PAUSE; kontrolka začne blikat. Pokud svítí symbol, je možné otevřít dvířka. Pro opětovné zahájení cyklu tam, kde byl přerušeno, opětovně stiskněte tlačítko START/PAUSE.

OTEVŘENÍ DVÍŘEK V PŘÍPADĚ POTŘEBY

Jakmile začne cyklus, symbol se vypne a signalizuje, že dveře nelze otevřít. Během pracího cyklu zůstanou dvířka zablokovaná. Pro otevření dvířek během programu, například chcete-li některé prádlo přidat nebo odstranit, stiskněte tlačítko START/PAUSE, čímž dojde k jeho přerušení; kontrolka začne blikat. Pokud svítí symbol, je možné otevřít dvířka. Pro pokračování v programu opětovně stiskněte tlačítko START/PAUSE.

ZMĚNA PRACÍHO PROGRAMU V JEHO PRŮBĚHU

Pro změnu programu v jeho průběhu přerušte chod pračky stisknutím tlačítka START/PAUSE (příslušná kontrolka bude blikat); poté zvolte požadovaný cyklus a znovu stiskněte tlačítko START/PAUSE.

! Přejete-li si zrušit již zahájený cyklus, stiskněte a podržte tlačítko ON/OFF. Cyklus bude přerušeno a pračka se vypne.

UKONČENÍ PROGRAMU

Bude oznámeno zobrazením nápisu „END“ na displeji. Při zapnutí symbolu mohou být dveře otevřeny. Otevřete dvířka, vytáhněte prádlo a pračku vypněte. Jestliže nestisknete tlačítko „ZAP/VYP“, pračka se automaticky vypne asi po 10 minutách. Uzavřete vodovodní kohoutek, otevřete dvířka a vyprázdněte obsah pračky. Dvířka nechejte pootevřená, aby mohl vyschnout bubne.

VOLITELNÉ FUNKCE

- Pokud není vybraná možnost s nastavením programu kompatibilní, nekompatibilita bude signalizována pomocí bzučáku a začne blikat odpovídající kontrolka.

- Pokud není vybraná možnost kompatibilní s jinou předtím nastavenou volbou, aktivní zůstane pouze nejnovější výběr.

Freshcare+

Když je tato volitelná funkce přiřazena k pracím cyklům, zvyšuje jejich výkonnost vytvořením páry pro zabránění šíření hlavních zdrojů nepříjemných zápachů uvnitř zařízení (platí výhradně pro praní). Po fázi páry stroj provede jemný cyklus, v jehož rámci provede pomalá otáčení bubnu. Když je volitelná funkce Freshcare+ přiřazena k sušícím cyklům, zabrání vytvoření obtížně odstranitelných záhybů díky pomalému otáčení bubnu.

Cyklus FreshCare+ začíná na konci praní nebo sušení a pokračuje po dobu maximálně 6 hodin; může být kdykoli přerušeno stisknutím kteréhokoli tlačítka na ovládacím panelu nebo otočením otočného ovladače. Před otevřením dvířek vyčkejte přibližně 5 minut.

Odložený start

Chcete-li odložit spuštění vybraného programu na pozdější dobu, nastavte požadované pozdější pomocí tohoto tlačítka. Po aktivaci této funkce se na displeji rozsvítí symbol. Chcete-li odložený start zrušit, stiskněte tlačítko, dokud se na displeji nezobrazí hodnota „0“.

Teplota

Pro každý program je stanovena určitá teplota. Přejete-li si teplotu změnit, stiskněte tlačítko. Příslušná hodnota se zobrazí na displeji.

Odstředování

Pro každý program je stanovena určitá rychlost odstředování. Přejete-li si rychlost odstředování změnit, stiskněte tlačítko. Příslušná hodnota se zobrazí na displeji.

Nastavení sušení

Při prvním stisknutí tlačítka zařízení automaticky zvolí maximální úroveň sušení, kompatibilní se zvoleným programem. Následující stisknutí sníží zvolenou úroveň a následně i dobu sušení až po jeho úplné vyloučení – „OFF“. K dispozici jsou dva druhy sušení:

A - Na základě požadované úrovně sušení:

Prádelník: Vhodné pro prádlo, které je určeno k uložení do skříně bez potřeby žehlení.

Ramínko: Ideální pro ty kusy oblečení, které nevyžadují úplné vysušení.

K žehlení: Určené pro kusy oblečení, které se následně musí žehlit. Úroveň zbytkové vlhkosti zjemní záhyby a usnadní jejich odstranění.



B - Podle nastavené doby: od 210 do 30 minut.

Když je množství prádla ve výjimečných případech vyšší než maximální povolená náplň, proveďte prací cyklus, po jeho ukončení prádlo rozdělte a jednu ze dvou částí vložte zpět do bubny. Dále se řiďte pokyny pro **samostatné sušení**. Zopakujte stejný postup i při sušení zbývající části prádla.





Na konci cyklu sušení proběhne fáze ochlazování.


Samostatné sušení

Stiskněte tlačítko  kvůli provedení samotného sušení.

Po provedení volby požadovaného programu, který je kompatibilní s vloženým druhem prádla, dojde při stisknutí tlačítka  k vyloučení fáze praní a bude aktivováno sušení s maximální úrovní určenou pro zvolený program. Je možné změnit a nastavit úroveň nebo dobu trvání sušení stisknutím tlačítka sušení .

ZÁMEK TLAČÍTEK

chcete-li zablokovat ovládací panel, stiskněte a podržte tlačítko  po dobu cca 3 sekund. Na displeji se rozsvítí symbol , což signalizuje, že je ovládací panel zamčený (s výjimkou tlačítka ). Tímto způsobem lze zabránit nechtěným změnám programů, a to především v důsledku zásahu dětí. Pokud dojde k pokusu o použití ovládacího panelu, na displeji zabliká symbol .

Chcete-li odemknout ovládací panel, stiskněte tlačítko  a držte je stisknuté po dobu přibližně 3 sekund.

RADY A DOPORUČENÍ

Prádlo rozřídíte podle

Druhu látky / symbolu údržby na visače (bavlna, smíšená vlákna, syntetické materiály, vlna, ruční praní). Barvy (oddělte barevné a bílé kusy prádla, nové barevné prádlo perte zvlášť). Jemnosti prádla (perte malé kousky – např. nylonové punčochy – a prádlo s háčky – jako podprsenky – v látkovém sáčku nebo povlaku na polštář se zipem).

Vyprázdněte všechny kapsy

Předměty, jako mince nebo zapalovače, mohou poškodit prádlo i bubnu.

Dodržujte doporučení pro dávkování / aditiva

Optimalizuje výsledek vyčištění, zamezuje dráždění z důvodu zbytků přebytečného pracího prostředku v prádle a šetří peníze díky zamezení nadbytečného pracího prostředku.

Používejte nízkou teplotu a delší trvání

Nejúčinnější programy ve smyslu spotřeby energie jsou obecně ty, které probíhají při nižších teplotách a trvají déle.

Dodržujte míru naplnění

Plňte svou pračku do kapacity uvedené v „TABULCE PROGRAMŮ“, abyste šetřili vodu a energii.

Hluk a obsah zbylé vlhkosti

Jsou ovlivněny otáčkami odstředování: čím vyšší jsou otáčky ve fázi odstředování, tím větší je hluk a tím nižší je obsah zbylé vlhkosti.

ÚDRŽBA A PÉČE

Před prováděním jakéhokoli čištění a údržby pračku vypněte a odpojte z elektrické sítě. K čištění pračky nepoužívejte hořlavé kapaliny. Pračku pravidelně čistěte a zajistěte její údržbu (nejméně čtyřikrát ročně).

Čištění pračky zvenci

K čištění vnější strany pračky používejte měkkou vlhkou látku. K čištění ovládacího panelu nepoužívejte čističe na sklo nebo univerzální čističe, ani tekuté čisticí prášky apod. – tyto přípravky by mohly poškodit nápisy.

Kontrola hadice pro přívod vody

Pravidelně kontrolujte, zda přívodní hadice nepuchří nebo nepraská. Je-li poškozená, vyměňte ji za novou, kterou získáte v našem servisním středisku nebo u specializovaného prodejce.

Čištění vodního filtru / vypuštění zbytků vody


Před čištěním vodního filtru nebo vypuštěním zbytků vody vypněte a odpojte pračku od zdroje napájení a vysuňte kuchyňský podstavec.

Kuchyňský podstavec je nutné namontovat zpět, jakmile je čištění dokončeno.


Pokud jste použili program mytí horkou vodou, počkejte před vypuštěním vody, dokud nevychladne. Vodní filtr čistěte pravidelně, abyste zabránili stavu, kdy se voda nevypouští v důsledku ucpání filtru. Jestliže není možné vypustit vodu, displej indikuje, že může být ucpáný vodní filtr.

1. Umístěte do blízkosti čerpadla nádobu k zachycení nečistot.

2. **Vyjměte vytažením „nouzovou vypouštěcí hadici“** ze základny pračky.

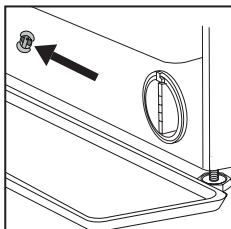

Vyjměte záračku „nouzové vypouštěcí hadice“ z konce hadice a nechte vypustit vodu do nádoby.


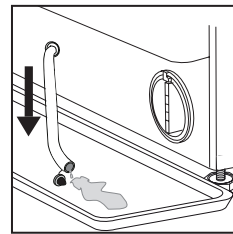


3. Otočte rukojetí vypouštěcího filtru a vytáhněte ho z krytu.

Když je zásobník podstavce naplněný vodou, nasadte záračku na konec hadice a znovu vložte malou hadici do základny pračky. Pak vyprázdněte nádobu.


Následně pevně uzavřete hadici pro nouzové vypouštění pomocí záračky.

4. **Vyjmutí filtru:** položte pod vodní filtr bavlněný hadr, do kterého se může nasáknout malé množství vody. Pak vyjměte vodní filtr otáčením proti směru hodinových ručiček.

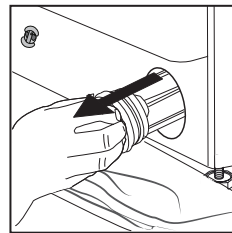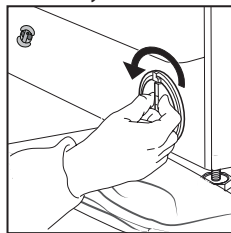

5. Čištění vodního filtru: odstraňte zbytky z filtru a opláchněte ho pod tekoucí vodou.

6. Vložení vodního filtru: vodní filtr nasadte zpět otáčením ve směru hodinových ručiček. Filtr zašroubujte co nejdál, rukojeť filtru musí být ve svislé poloze. Pokud chcete vyzkoušet vodotěsnost vodního filtru, můžete nalít přibližně 1 litr vody do dávkovače pracích prostředků.

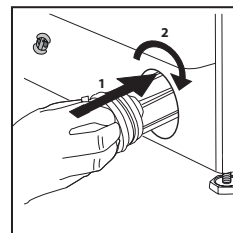

Pak znovu nainstalujte kuchyňský podstavec.

SYSTEM AUTOMATICKÉHO VYVÁŽENÍ NÁPLNĚ

Před každým odstředováním bubnu provede otáčení rychlostí ležce převyšující rychlost praní, aby se odstranily vibrace a aby se náplň rovnoměrně rozložila. V případě, že po několiknásobných pokusech o vyvážení prádlo ještě nebude správně vyváženo, zařízení provede odstředování nižší rychlostí, než je přednastavená rychlost. Při nadměrném nevyvážení pračka provede namísto odstředování vyvážení. Pro dosažení rovnoměrnějšího rozložení náplně a jejího správného vyvážení se doporučuje míchat velké a malé kusy prádla.





PŘEPRAVA A MANIPULACE

Nezvedejte pračku za horní plochu.

Odpojte zástrčku z elektrické zásuvky a uzavřete vodovodní kohoutek. Zkontrolujte, zda jsou dvířka i přihrádka na prací prostředky dobře uzavřeny. Odpojte přívodní hadici od vodovodního kohoutku a poté odpojte vypouštěcí hadici. Vypusťte z hadic veškerou zbylou vodu a upevněte je tak, aby se během přepravy nepoškodily. Opětovně namontujte šrouby určené k přepravě. Proveďte postup pro odstranění přepravních šroubů popsany v „Pokynech pro instalaci“ v opačném sledu.

PORUCHY A JEJICH ŘEŠENÍ

Může se stát, že pračka nebude fungovat. Než zatelefonujete na poprodejové servisní středisko zkontrolujte, zda se nejedná o problém, který lze snadno vyřešit s pomocí následujícího seznamu.

| Poruchy | Možné příčiny / Řešení |
|---|--|
| Pračku nelze zapnout. | Zástrčka není zasunuta v zásuvce nebo není zasunuta natolik, aby došlo ke spojení kontaktů. V celém domě je vypnutý proud. |
| Nelze spustit prací cyklus. | Nejsou řádně zavřená dvířka. Nebylo stisknuto tlačítko  ON/OFF. Nebylo stisknuto tlačítko  START/PAUSE. Nebyl otevřen kohoutek přívodu vody. Byl nastaven odložený start. |
| Do pračky se nenapouští voda (na displeji je zobrazen nápis „H2O“). | Přívodní hadice není připojena k vodovodnímu kohoutku. Hadice je příliš ohnutá. Nebyl otevřen kohoutek přívodu vody. V celém domě je uzavřený přívod vody. Není dostatečný tlak. Nebylo stisknuto tlačítko  START/PAUSE. |
| Pračka neustále napouští a vypouští vodu | Vypouštěcí hadice není instalována 65 až 100 cm od země. Konec vypouštěcí hadice je ponořen do vody. Odpad ve stěně není vybaven odvodušňovacím otvorem. Pokud se problém ani po provedení těchto kontrol nevyřeší, uzavřete přívod vody, vypněte pračku a zavolejte na servisní služby. V případě, že se byt nachází v jednom z nejvyšších poschodí, je možné, že dochází k sifonovému efektu, jehož následkem pračka nepřetržitě napouští a vypouští vodu. Pro odstranění uvedeného efektu jsou v prodeji běžně dostupné speciální protisifonové ventily. |
| Pračka nevypouští nebo neodstřeďuje | V rámci programu nemá dojít k vypuštění vody - u některých programů je třeba to udělat ručně. Vypouštěcí hadice je ohnutá. Vypouštěcí potrubí je ucpané. |
| Pračka během odstředování silně vibruje. | Během instalace nebyl správně odjištěn buben. Pračka není ve vodorovné poloze. Pračka je umístěna v úzkém prostoru mezi nábytkem a stěnou. |
| Z pračky uniká voda. | Přívodní hadice není správně připojena. Příhrádka na prací prostředky je ucpaná. Vypouštěcí hadice není dobře upevněna. |
| Kontrolky „volitelných funkcí“ a START/PAUSE  rychle blikají a na displeji se zobrazil kód poruchy (např.: F-01, F-..). | Vypněte pračku a vytáhněte zástrčku ze zásuvky, vyčkejte přibližně 1 minutu a pračku znovu zapněte. Pokud porucha přetrvává, zavolejte na servisní služby . |
| Tvoří se příliš mnoho pěny. | Použitý prací prostředek není vhodný k použití v automatické pračce (musí obsahovat označení „pro praní v pračce“, „pro ruční praní nebo pro praní v pračce“ nebo podobné označení). Bylo použito nadměrné množství pracího prostředku. |
| Pračka nesuší. | Zástrčka není zasunuta v zásuvce, anebo ne natolik, aby došlo ke spojení kontaktů. V celém domě je vypnut proud. Dvířka nejsou správně zavřena. Byl nastaven odložený start. Tlačítko SUŠENÍ se nachází v poloze OFF . |

DEMO MODE: funkci deaktivujete VYPNUTÍM pračky. Stiskněte a podržte tlačítko „START/PAUSE“  a během 5 sekund stiskněte i tlačítko „ON/OFF“ . Obě tato tlačítka pak držte stisknutá po dobu 2 sekund.

Firemní zásady, standardní dokumentaci, objednávky náhradních dílů a další informace o výrobku získáte:

- návštěvou našeho webu docs.whirlpool.eu a parts-selfservice.whirlpool.com
 - naskenování QR kódu
 - případně se obraťte na **naše poprodejové servisní středisko** (viz telefonní číslo v záruční knize). Při kontaktování našeho poprodejného servisu prosím uveďte kódy na identifikačním štítku produktu.
- Informace týkající se oprav a údržby prováděných uživatelem získáte na stránkách www.whirlpool.eu
Informace o modelu získáte přes QR-Code na energetickém štítku. Štítek rovněž obsahuje identifikační číslo modelu, které můžete použít k vyhledávání v databázi na portálu <https://eprel.ec.europa.eu>.

