



DĚKUJEME, ŽE JSTE SI ZAKOUPILI VÝROBEK

WHIRLPOOL

Přejete-li si získat plnou podporu, zaregistrujte svůj výrobek na [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)

Před použitím spotřebiče si pečlivě přečtěte Bezpečnostní pokyny.

## POPIS VÝROBKU


### PRVNÍ POUŽITÍ

Po provedení instalace vyčkejte alespoň dvě hodiny, než připojíte spotřebič ke zdroji napájení.

Připojte spotřebič ke zdroji napájení a otočte ovladačem termostatu, aby se spotřebič zapnul.

Po zapnutí spotřebiče musíte vyčkat 4–6 hodin, než dojde k dosažení správné skladovací teploty. Platí pro obvyklé naplnění. Podle instrukcí na obalu umístěte antibakteriální filtr proti zápachu do ventilátoru (je-li k dispozici).

### OVLÁDACÍ PANEL

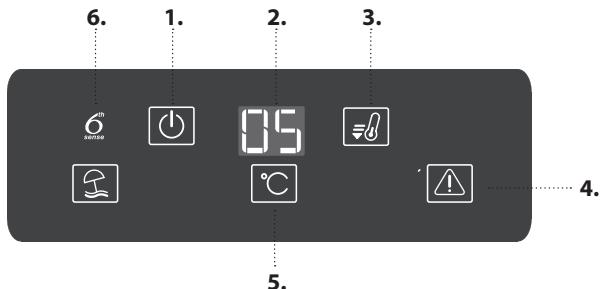

1. Zap / pohotovostní režim
2. Ukazatel teploty
3. Tlačítka rychlého chlazení
4. Kontrolka poplach
5. Tlačítka teploty
6. Systém 6th Sense Fresh Control

#### ON/STANDBY

K uvedení spotřebiče do pohotovostního režimu podržte tlačítko stisknuté po dobu 3 sekund. Všechny ikony zhasnou s výjimkou kontrolky režimu On/Standby . K opětovné aktivaci spotřebiče tlačítko znovu (krátce) stiskněte. (Další informace najdete v návodu k použití.)

#### TLAČÍTKO RYCHLÉHO CHLAZENÍ

Pomocí funkce Rychlého chlazení můžete zvýšit kapacitu chlazení v prostoru chladničky. Tuto funkci doporučujeme použít při vložení velkého množství potravin do chladicího oddílu. K aktivaci funkce Rychlého chlazení stiskněte tlačítko Rychlé chlazení. Při aktivaci se rozsvítí kontrolka funkce Rychlého chlazení. Funkce se automaticky vypne po 6 hodinách, nebo ji můžete vypnout ručně opětovným stisknutím tlačítka Rychlé chlazení .

#### TLAČÍTKO „ZASTAVENÍ ALARMU“

Stiskněte, pokud chcete vypnout zvukový poplach.

#### TLAČÍTKO TEPLITRY

Pro změnu teploty stiskněte tlačítko teploty : hodnota cyklicky přechází mezi 8 °C a 2 °C.

Poznámka: Zobrazené hodnoty odpovídají průměrné teplotě v celé chladničce.

#### FUNKCE 6TH SENSE FRESH CONTROL

Tato funkce se snaží automaticky zajistit optimální podmínky pro uchování potravin. K deaktivaci systému „6th Sense Fresh Control“ stiskněte najednou tlačítko Rychlé chlazení a tlačítko Zastavení poplachu a podržte je stisknutá po dobu 3 sekund, dokud se neozve akustický zvukový signál a nezasne ikona „6th Sense Fresh Control“ potvrzující deaktivaci této funkce. K opětovné aktivaci této funkce zopakujte stejný postup.

Poznámka: Deaktivace této funkce vypíná VENTILÁTOR v ledničce.

#### VENTILÁTOR

Ventilátor umožňuje dosáhnout rovnomenší teploty uvnitř spotřebiče, a tím zajišťuje lepší podmínky pro uchovávání potravin. Z výroby je ventilátor zapnutý. Pro vypnutí VENTILÁTORU stiskněte najednou tlačítko Rychlé chlazení a Zastavení poplachu , podržte je stisknutá po dobu 3 sekund, dokud se neozve zvukový signál a nezasne ikona funkce „6th Sense Fresh Control“ potvrzující vypnutí ventilátoru. Pro zapnutí VENTILÁTORU postup zopakujte. Jako potvrzení se ozve akustický zvukový signál a rozsvítí se ikona ventilátoru.

Poznámka: Důvody k vypnutí ventilátoru naleznete v návodu k použití v části „TIPY PRO ÚSPORU ENERGIE“.


#### TLAČÍTKO FUNKCE „DOVOLENÁ“

Tuto funkci je možné aktivovat ke snížení spotřeby energie spotřebiče v delším časovém horizontu.

Před aktivací funkce odstraňte z chladicího oddílu všechny potraviny podléhající zkáze a ujistěte se, že jsou dveře správně uzavřeny. Lednice bude udržovat vhodnou teplotu, aby zabránila tvorbě nepříjemných pachů (+12° C). K aktivaci/deaktivaci této funkce podržte stisknuté tlačítko režimu Dovolená po dobu 3 sekund.

Je-li tato funkce aktivována, rozsvítí se odpovídající symbol a teplota chladničky bude nastavena na vyšší požadovanou hodnotu (na ukazateli teploty se zobrazí nové nastavení +12° C). Změna nastavení teploty povede automaticky k deaktivaci funkce.

## JAK UCHOVÁVAT ČERSTVÉ POTRAVINY A NÁPOJE

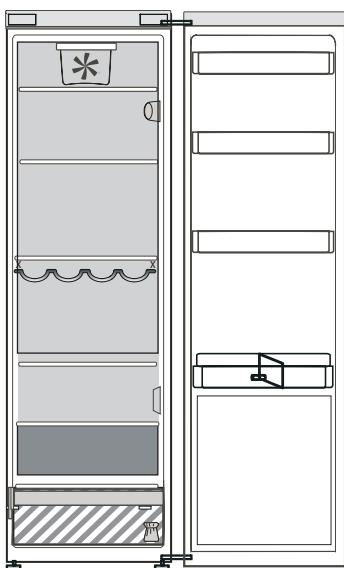

### Vysvětlivky

#### MRAZICÍ ZÓNA



#### MÍRNÁ ZÓNA

Je určena pro skladování tropického ovoce, plechovek, nápojů, vajec, omáček, zavařenin, másla a marmelád

#### CHLADNÁ ZÓNA

Je určena pro skladování sýrů, mléka, mléčných výrobků, lahůdek a jogurtů

#### NEJCHLADNĚJŠÍ ZÓNA

Je určena pro skladování studených nárezů, dezertů, ryb a masa

#### ZÁSUVKA NA OVOCE A ZELENINU



## PŘIHRÁDKA S NULOVOU TEPLITOU\*

Příhrádka s nulovou teplotou je specificky navržena pro udržení nízké teploty a správné vlhkosti pro delší zachování čerstvých potravin (například masa, ryb, ovoce a zeleniny v zimě).

### AKTIVACE A DEAKTIVACE PŘIHRÁDKY

Pro aktivaci/deaktivaci příhrádky stiskněte tlačítko znázorněné na obrázku.



Poté, co je příhrádka aktivována, rozsvítí se příslušný symbol.

Je-li příhrádka aktivní, teplota uvnitř dosahuje přibližně 0°. Následující faktory jsou stěžejně důležité pro správnou činnost příhrádky s nulovou teplotou:

- chladicí oddíl musí být zapnutý;
- teplota chladicího oddílu se musí pohybovat mezi +2 °C a +5 °C;
- aby bylo možné příhrádku aktivovat, musí být zasunutá;
- nesmí být zvoleny žádné speciální funkce (pohotovostní režim „Standby“, režim „Dovolená“ – jsou-li k dispozici).

V případě, že je některá z těchto speciálních funkcí zvolena, musí být příhrádka s nulovou teplotou ručně deaktivována a veškeré čerstvé potraviny, které v ní jsou umístěny, musí být vyjmuty. Pokud nedojde k ruční deaktivaci, proběhne po 8 hodinách automatická deaktivace příhrádky.

Poznámka:

- jestliže se po zapnutí příhrádky nerozsvítí příslušný symbol, zkontrolujte, zda je příhrádka správně zasunutá; jestliže porucha trvá, zavolejte do autorizovaného servisního střediska;
- je-li tato funkce aktivní a příhrádka otevřená, symbol na ovládacím panelu může být automaticky deaktivován. Po zasunutí příhrádky dojde k opětovné aktivaci symbolu.
- Bez ohledu na stav této funkce může být slyšet slabý zvuk: jedná se o běžný jev a není tedy důvod k obavám.

## ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

Co dělat, když...	Možné důvody	Řešení
Spotřebič nefunguje.	Mohl se vyskytnout problém s napájením spotřebiče.	Zkontrolujte, zda: <ul style="list-style-type: none"> <li>• nedošlo k výpadku napájení;</li> <li>• zástrčka je rádně vsunuta do elektrické zásuvky a dvoupólový spínač (je-li součástí) se nachází ve správné poloze (zapnuto);</li> <li>• jsou zařízení pro ochranu elektrického systému v domácnosti účinná;</li> <li>• není poškozen napájecí kabel;</li> </ul>
Vnitřní osvětlení nefunguje.	Možná bude potřeba vyměnit žárovku.	Odpojte spotřebič od zdroje napájení a v případě potřeby jejich výměny se obrátte na službu technické pomoci.
Vnitřní teplota oddílu není dostatečně nízká.	Důvody mohou být různé (viz část „Řešení“).	Zkontrolujte, zda: <ul style="list-style-type: none"> <li>• jsou dvířka rádně dovršená;</li> <li>• spotřebič nestojí v blízkosti zdroje tepla;</li> <li>• teplota je správně nastavena;</li> <li>• nic nebrání cirkulaci vzduchu větracími mřížkami v dolní části spotřebiče.</li> </ul>
Na dně chladicího oddílu je voda.	Odpadní kanálek na rozmrazenou vodu je ucpaný.	Čistěte odtok rozmrzlé vody (viz oddíl „Čištění a údržba“).
Přední okraj spotřebiče u dosedacího těsnění dvířek je horký.	Nejedná se o problém. Zabraňuje to kondenzaci.	Není třeba hledat řešení.
Teplota uvnitř chladicího oddílu je příliš nízká.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nastavená teplota je příliš nízká.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zkuste nastavit o něco vyšší teplotu.</li> <li>• Vypněte ventilátor (je-li součástí), jak je popsáno v odstavci „VENTILÁTOR“.</li> </ul>



**Bezpečnostní pokyny, návod k použití, štítek výrobku a energetické údaje si můžete stáhnout pomocí:**

- naši webové stránky [docs.whirlpool.eu](http://docs.whirlpool.eu),
- naskenování QR kódu
- Případně **kontaktujte náš poprodejní servis** (telefoniční číslo najdete v záručním listě). Při kontaktování našeho poprodejního servisu prosím uvedte kódy na identifikačním štítku produktu.



**Whirlpool**



19515445200