

A. Volič programu

B. Tlačítko "Start/Pauza"

C. Tlačítko "Reset/Čerpání"

D. Tlačítko "Odložený start"


E. Tlačítko "Oblíbené"

F. Tlačítka "Dětská pojistka" = $\text{O} \cdot 3 \text{ sec}$

G. Tlačítko "Odstředění"

H. Časový displej

I. Ukazatel průběhu programu

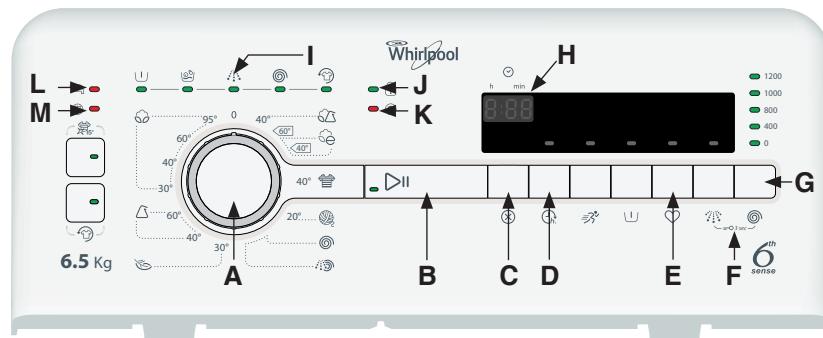

J. Kontrolka "Otevřené víko"

Pračka je vybavena automatickými bezpečnostními funkcemi, které včas zjistí a diagnostikují poruchu a vhodně zareagují, např.:

K. Kontrolka "Servis"

L. Kontrolka "Zavřený přívod vody"

M. Kontrolka "Čištění filtru"

Akustická hladina hluku :

Praní - 59 dB(A) / 1 pW
 Odstředění - 1000 ot/min, 75 dB(A) / 1 pW
 - 1200 ot/min, 76 dB(A) / 1 pW

Program	Visačka s péčí	Max. náplň kg	Druh prádla / Poznámky <i>- Při výběru teploty dodržujte prosím doporučení výrobce na visače prádla</i>	Prací prostředky a přísady			Speciální funkce						Max. rychlost odstředění ot/min		
				Předpírka	Hlavní praní	Změkčovaadlo	Barvy 15'	Provětrávání prádla	Odložený start	Rychlé	Předpírka	Oblíbené		Intenzivní máchání	Odstředění
Bavlna 30 - 40 - 60 - 95°C	 30 - 40 - 60 - 95°C	 6.5	Normálně až silně zašpiněné ložní povlečení, stolní prostírání, ručníky a oděvy vyrobené z bavlny a/nebo lnu. <i>Jestliže zvolíte program Bavlna 95°C, tento program zničí bakterie a zajistí tak dezinfekci vašeho prádla. Účinnost likvidace bakterií byla testována pomocí metody odpovídající normě NF EN 13697 z listopadu 2001.</i>	*	Ano	*	*	*	*	*	*	*	*	*	max.
Syntetické 40 - 60°C	 40 - 60°C	 3.0	Normálně zašpiněné blůzy, košile, pracovní oděvy apod. z polyesteru (Diolen, Trevira), polyamidu (Perlon, Nylon).	*	Ano	*	*	*	*	*	*	*	*	*	max.
Jemné 30°C	 30°C	 1.5	Záclony a jemné oděvy, šaty, sukně a blůzy.	*	Ano	*	*	*	*	-	*	*	-	*	1000 ¹⁾
Denní náplň 40°C	 40°C	 3.0	Lehce až běžně zašpiněné tkaniny z bavlny a/nebo syntetiky.	-	Ano	*	*	*	*	-	-	*	*	*	max.
Bavlna 40°/60°	 40°/60°	 6.5	Běžně znečištěné bavlněné prádlo. <i>Při teplotách 40° a 60° C standardní program bavlna a nejvýhodnější program pokud jde o kombinovanou spotřebu vody a energie k praní bavlněného prádla. - Referenční program pro energetický štítek pračky.</i>	-	Ano	*	-	*	*	-	-	*	*	*	max.
Barvy 40°C	 40°C	 4.0	Bílé a pastelově světlé oděvy z jemných látek. <i>Mírný prací program, aby prádlo nezešedlo ani nezežloutlo. Použijte účinný prací prostředek, podle potřeby také odstraňovače skvrn nebo bělidla na bázi kyslíku. Nepoužívejte tekutý prací prostředek.</i>	*	Ano	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1000 ¹⁾
Vlna Studená	 Studená	 1.0	Vlněné oděvy, označené štítkem společnosti Woolmark a s označením možnosti praní v pračce, jakož i textilie vyrobené z hedvábí (respektujte prosím štítek se symbolem ošetřování!), len, vlna a viskóza označené štítkem ručního praní.	-	Ano	*	*	*	*	-	-	*	-	*	1000 ¹⁾
Máchání & odstředování		-	<i>Program pro máchání a intenzivní odstředění. Stejně jako poslední máchání a závěrečné odstředění u programu "Bavlna".</i>	-	Ano	*	-	*	*	-	-	*	*	*	max.
Odstředění		-	<i>U tohoto programu je odstředování intenzivní. Stejný odstředovací cyklus jako u programu "Bavlna".</i>	-	-	-	-	*	*	-	-	*	-	*	max.

* = volitelné / Ano = nutná dávka pracího prostředku

¹⁾ U těchto programů je kvůli ochraně prádla rychlost odstředění snížena.

ÚDAJE O SPOTŘEBĚ

Příkon ve vypnutém stavu 0,11 W / v nevypnutém stavu 0,11 W.

Program	Teplota (°C)	Náplň (kg)	Voda (l)	Energie (kWh) bez "Rychlé"	Přibliž. délka programu (hod : min)			Přibliž. obsah zbytkové vlhkosti (%)***	
					bez "Rychlé"	s "Rychlé"	1000 ot/min	1200 ot/min	
Bavlna	95	6.5	55*	2.00	2:35	2:00	64	57	
Bavlna	60	6.5	51	1.23	2:30	1:45			
Bavlna	40	6.5	64	0.98	3:00	1:30			
Bavlna	30	6.5	64	0.52	3:00	1:30			
Syntetické	60	3.0	54*	0.89	2:05	1:14	47	40	
Syntetické	40	3.0	50	0.56	1:50	0:59			
Jemné	30	1.5	50	0.50	0:45	–			
Denní náplň	40	3.0	40	0.45	1:00	–	68	61	
Barvy	40	4.0	70	0.55	1:20	1:00			
Vlna	studená	1.0	40	0.10	0:35	–			
eBavlna <60>**	60	6.5	48	0.76	3:30	–	62	53	
eBavlna <60>**	60	3.25	34	0.67	2:45	–			
eBavlna <40>**	40	3.25	34	0.51	2:20	–			

Údaje o spotřebě byly naměřeny za normalizovaných podmínek v souladu s normou IEC/EN 60 456. Údaje o spotřebě v domácnosti se mohou lišit v závislosti na tlaku přiváděné vody, její teplotě, náplni a druhu prádla. Údaje o spotřebě vody a energie se týkají standardního nastavení způsobu práce programů; výběr speciálních voleb nebo změna rotační rychlosti nebo teploty změni tuto spotřebu.

☑ Trvání programu může být od výše uvedených hodnot rozdílné, protože závisí na skutečně aplikovaných pracovních podmínkách (viz „Příručka vyhledávání poruch ve Vašem Návodě k použití“).

* Ke snížení teploty vody se na konci hlavního pracovního programu přidává malé množství studené vody ještě před odčerpáním vody čerpadlem.

** Referenční programy pro Energetický štítek. Z důvodu úspory energie se může skutečná teplota vody lišit od uvedené teploty příslušného programu.

*** Po ukončení programu a odstředování při nejvyšší volitelné rychlosti, v základním programovém nastavení.

PŘÍPRAVA PRACÍHO CYKLU

- Pračku naplňte, zavřete dvířka bubny a zkontrolujte, zda jsou řádně uzavřena.
- Nalijte prací prostředek a všechny přísady tak, jak je to popsáno na druhé straně a v příručce s pokyny.
- Zavřete víko.
- Nastavte **volič programů** na požadovaný program a teplotu. Na displeji času se zobrazí délka trvání zvoleného programu (v hodinách a minutách) a ukazatel tlačítka **“Start/Pauza”** bliká. Rozsvítí se ukazatel nastavené rychlosti odstředování. Pokud nespustíte program po jeho výběru, pračka se po přibližně čtvrt hodině automaticky vypne. Chcete-li pračku opět zapnout, pootočte programovým voličem na “O”, a potom opět na požadovaný program.

VOLBA POŽADOVANÉ FUNKCE

Jestliže není možné kombinovat program a doplňkové funkce, kontrolky automaticky zhasnou. Nevhodné kombinace funkcí se automaticky vymažou.

Tlačítko “Barvy 15”

- Šetří energii k ohřevu vody, přičemž zachovává dobré výsledky praní.
- Při praní barevného prádla zachovává barvy.
- Doporučuje se pro mírně znečištěné prádlo bez skvrn
- K dosažení dobrých výsledků praní používejte při této možnosti prací prostředky na studené praní.
- Nejde použít na bavlnu 95 °C.

Tlačítko “Provětrávání prádla”

- Zvolte tuto možnost, nemůžete-li prádlo z pračky vybrat hned po skončení programu, anebo pokud se vám stává, že prádlo v pračce zapomenete. Tato možnost vám pomůže udržet svěžest prádla.
- Po ukončení programu začne pračka provětrávat prádlo v pravidelných intervalech.

- Při aktivaci tohoto programu bliká tlačítko “Provětrávání prádla” a na displeji se zobrazí symbol programu.
- Po ukončení programu praní je pravidelné provětrávání aktivní přibližně 6 hodin a zastavit ho můžete kdykoliv stisknutím tlačítka “Provětrávání prádla”. Po krátké chvíli je možno dvířka otevřít.
- Po ukončení “Provětrávání prádla” se na displeji zobrazí “End”.

Tlačítko “Rychlé”

- Umožňuje rychlejší praní zkrácením trvání programu.
- Doporučuje se pro menší množství prádla nebo pro lehce znečištěné prádlo.

Tlačítko “Předpírka”

- Jen pro velmi znečištěné prádlo (například pískem nebo hrubou nečistotou). Prodlouží čas cyklu asi o 15 minut.
- Nepoužívejte tekuté prací prostředky pro hlavní praní, jestliže jste zvolili funkci “Předpírka”.

Tlačítko “Intenzivní máchání”

- Zvýšené množství vody zajišťuje intenzivnější máchání.
- Tato funkce je obzvláště vhodná pro místa s velmi měkkou vodou, k praní dětského prádla a v případě alergií.

Tlačítko “Odstředění”

- U každého programu je automaticky nastavená rychlost odstředění.
- Chcete-li nastavit jinou rychlost odstředění, stiskněte tlačítko.
- Jestliže jste nastavili rychlost odstředění na “0”, závěrečné odstředění se zruší, ale průběžné odstředění během máchání zůstává. Voda se pouze vypustí.

ULOŽENÍ OBLÍBĚNÝCH PROGRAMŮ

Jestliže máte programové nastavení, které používáte často, pračka nabízí možnost uložení jednoho nastavení pro každý program tak, abyste ho mohli znovu spustit stisknutím tlačítka.

- Zvolte požadovaný program, teplotu, rychlost odstředění a funkce, stiskněte a podržte tlačítko **“Oblíbené”** na nejméně 3 vteřiny. Kontrolka u **“Oblíbené”** krátce zabliká a pak se rozsvítí - programové nastavení se uloží.

Budete-li chtít někdy použít oblíbené programové nastavení, zvolte program, stiskněte tlačítko **“Oblíbené”** a spusťte ho stisknutím **“Start/Pauza”**.

Jestliže chcete nahradit uložené programové nastavení jiným nastavením:

- Zvolte požadovaný program, teplotu, rychlost odstředění a funkce, stiskněte a podržte tlačítko **“Oblíbené”** na nejméně 3 vteřiny. Dříve uložené programové nastavení se nahradí novým nastavením.

ODLOŽENÝ START

“Odložený start” umožňuje pračku spustit podle potřeby uživatele, např. v noci, kdy je proud levnější. Jestliže zapnete funkci Odložený start, nepoužívejte tekuté prací prostředky.

- Zvolte program, rychlost odstředění a funkce.
- Opakovaným stisknutím tlačítka “Odložený start” zvolte odložení od 1 po 24 hodin.
- Spusťte program (viz “Spuštění programu”). Bude svítit kontrolka u tlačítka “Odložený start” a po spuštění programu zhasne.
- Po stisknutí tlačítka **“Start/Pauza”** se začne odpočítávat nastavený čas odložení. Jakmile se program spustí, kontrolka odloženého startu zhasne a je nahrazena kontrolkou průběhu programu.
- Po stisknutí tlačítka **“Start/Pauza”** je možné změnit zvolený počet hodin dalším stisknutím tlačítka “Odložený start”.

Jak zrušit funkci “Odložený start”

... před stisknutím tlačítka **“Start/Pauza”**:

- Otočte programovým voličem do jiné polohy nebo stiskněte tlačítko **“Reset/Čerpání”**.

... po stisknutí tlačítka **“Start/Pauza”**:

Stiskněte tlačítko **“Reset/Čerpání”** nejméně na 3 vteřiny. Kontrolka odloženého startu zmizí.

START PROGRAMU

Otevřete vodovodní kohoutek a stiskněte tlačítko **“Start/Pauza”**. Rozsvítí se kontrolka tlačítka **“Start/Pauza”**. Na displeji se ukáže zbývajcí čas programu. Vzhledem k odchylkám v množství prádla a teplotě přiváděné vody se zbývajcí čas v určitých fázích programu vždy nově vypočítává. V tomto případě se na **časovém displeji objeví animace**.

KONTROLKA “OTEVŘENÉ VÍKO”

Před spuštěním a na konci programu signalizuje svítící symbol na displeji, že můžete otevřít víko. Během průběhu programu je víko zablokované a v žádném případě se nesmí otvírat silou. Potřebujete-li dvířka nutně otevřít během probíhajícího programu, řiďte se pokyny ve “Zrušení probíhajícího programu před koncem”.

DĚTSKÁ POJISTKA

- Tlačítka ovládacího panelu můžete zablokovat pro nepovolené používání (např. dětmi).
- Stiskněte současně obě tlačítka dětské pojistky a podržte je po dobu nejméně 3 sekund. Na displeji se rozsvítí symbol klíče.
 - K odblokování tlačítek: postupujte stejným způsobem.

INDIKACE ZÁVAĐ

V případě poruchy nebo špatného chodu pračky si přečtete část “Jak odstranit poruchu” v návodu k použití.

“Zavřený přívod vody”

Žádný, anebo nedostatečný přívod vody

“Servis”

Porucha anebo nefunkčnost elektrického prvku

“Čištění filtru”

Zbytková voda se neodčerpala.

Na displeji bliká rychlost odstředování: nevyváženost prádla během odstředování.

KONEC PROGRAMU

- Rozsvítí se kontrolka “Otevřené víko” a na displeji se zobrazí “End”. Po přibližně čtvrt hodině se pračka z důvodu šetření energie zcela vypne.
- Voličem programů otočte do polohy “O”.
- Zavřete vodní kohoutek.
- Otevřete víko a buben a vyjměte prádlo.
- Nechte víko nějakou dobu otevřené, aby mohl vyschnout vnitřek pračky.

ZMĚNA PROGRAMU A/NEBO FUNKCÍ PO SPUŠTĚNÍ PROGRAMU

- Program přerušte tlačítkem **“Start/Pauza”**. Kontrolka bliká.
- Zvolte nový program, funkce a popřípadě i jinou rychlost odstředění.
- Stiskněte tlačítko **“Start/Pauza”**. Nový program začne v okamžiku praní, ve kterém byl předcházející program přerušen. K tomuto programu nepřidávejte prací prostředek.

ZRUŠENÍ PROBIHÁJÍCÍHO PROGRAMU PŘED KONCEM

Tlačítkem **“Reset/Čerpání”** vymažete program před koncem.

- Alespoň na 3 vteřiny stiskněte tlačítko **“Reset/Čerpání”**. Odčerpá se všechna voda, to může trvat nějakou dobu dokud můžete víko otevřít.