


Před použitím spotřebiče si pečlivě přečtěte návod k použití.

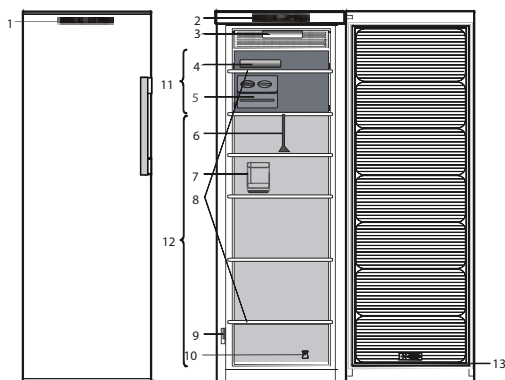

1. Vnější kontrolky zapnutí a poplachů
2. Ovládací panel
3. Osvětlení LED*
4. Mrazicí akumulátory*
5. Přihrádka na led* nebo nádobka na ledové kostky*
6. Přepážka zásuvky*
7. Police na láhve*
8. Skleněné poličky
9. Výrobní štítek s obchodním názvem
10. Sada ke změně otevírání dveří
11. Oblast pro zmrazování čerstvých potravin a skladování zmrazených potravin
12. Oblast pro uchovávání zmrazených potravin
13. Těsnění dveří

* K dispozici u vybraných modelů

ZAPNUTÍ SPOTŘEBIČE

Po zapojení do sítě se spotřebič automaticky spustí. Po spuštění spotřebiče počkejte alespoň 4–6 hodin a teprve pak do něj vložte potraviny. Po připojení spotřebiče k elektrické síti se rozsvítí displej a na 1 sekundu se zobrazí všechny ikony. Rozsvítí se hodnoty výchozího nastavení (z výroby) mrazicího oddílu.

ZMĚNA OTEVÍRÁNÍ DVÍŘEK

- viz příložený Návod k použití (Verze_2)
Změnu otevírání dveří se doporučuje provádět za účasti dvou osob.
Změna otevírání dvířek není možná:
- u modelů s vestavěnou rukojetí,
- u modelů, které mají dveře se skleněným panelem.

Specifikace, technické údaje a obrázky se mohou mezi jednotlivými modely lišit.

Kontrolka ZAPNUTO (EXTERNÍ KONTROLKA LED)

Vnější zelená kontrolka LED, která indikuje, že je zařízení ZAPNUTO. Po otevření dveří se automaticky zhasne.

KONTROLKA PARTY MODE (REŽIM PARTY)

Kontrolka RYCHLÉHO MRAŽENÍ

TLAČÍTKO On/Standby

K uvedení spotřebiče do pohotovostního režimu Stand-By podržte tlačítko stisknuté po dobu 3 sekund. Všechny ikony zhasnou s výjimkou kontrolky režimu On/Standby (⏻). K opětovné aktivaci spotřebiče tlačítko znovu (krátce) stiskněte.

INDIKÁTOR ŘÍZENÍ MRAŽENÍ (FREEZE CONTROL)

Tlačítko REŽIM PARTY / ŘÍZENÍ MRAŽENÍ

Režim Party
Stiskněte pro aktivaci / deaktivaci funkce Režim Party (Party Mode). Tato funkce slouží k chlazení nápojů uvnitř mrazicího prostoru.

Upozornění: nenechávejte láhev uvnitř mrazicího oddílu déle než po dobu, kdy je funkce aktivní (30 minut).

Řízení mražení

Kontrola mražení je funkcí v rámci vyspělé technologie, která dokáže omezit výkyvy teplot v celém mrazicím oddílu na minimum. Za účelem aktivace/deaktivace funkce kontroly mražení (Freeze Control) jednoduše stiskněte tlačítko ŘÍZENÍ MRAŽENÍ (FREEZE CONTROL). Je-li tato funkce zapnuta a uživatel změnil nastavení teploty v mrazničce tak, že toto nastavení neodpovídá danému rozmezí pro správné fungování zařízení, funkce se automaticky deaktivuje. V případě, že je aktivní funkce rychlého mražení (Fast freezing), funkce kontroly mražení (Freeze control) není umožněna, dokud se funkce rychlého mražení nedeaktivuje (další informace najdete v návodu k použití).

Kontrolka 6th SENSE FREEZE CONTROL

Funkce „6th Sense / Freeze Control“ (řízení mražení) je výsledkem vyspělé technologie, která omezuje výskyt případů spálení mrazem, a jídlo si tak uchová svou původní kvalitu a barvu.



TLAČÍTKO teploty

Nastavení teploty

Spotřebič je standardně již z výroby nastaven na doporučenou teplotu -18 °C. Vnitřní teplotu lze regulovat v rozmezí od -16 °C do -24 °C; postup je následující:

- Stiskněte tlačítko pro nastavení teploty (°C). Skladovací teplotu snížíte každým stisknutím tlačítka o -1 °C: hodnota cyklicky přechází mezi -16 °C a -24 °C.

POPLACH (EXTERNÍ KONTROLKA LED)

Tato červená kontrolka LED blikáním upozorňuje na poplach nebo selhání, i když jsou dveře zavřené. Otevřete dveře a zkontrolujte na vnitřním ovládacím panelu, o který poplach či selhání se jedná.

KONTROLKA Eco Night

POPLACH FUNKCE BLACK OUT

Poplach upozorňující na dlouhodobý výpadek elektrického proudu. (Další informace najdete v návodu k použití.)

TLAČÍTKO ECO NIGHT (NOČNÍ PROVOZ)

Stiskněte pro aktivaci / deaktivaci funkce Eco Night. Funkce Eco Night umožňuje koncentrovat spotřebu energie spotřebiče do doby se sníženou sazbou, tedy obvykle na noc (viz Návod k použití).

Kontrolka POPLACH (viz tabulka poplachů níže)

Tlačítko VYPNUTÍ ALARMU / RYCHLÉHO MRAŽENÍ

Vypnutí alarmu

Stiskněte v případě poplachu.

Rychlého mražení

Pro aktivaci funkce Rychlé mražení podržte tlačítko stisknuté na 3 sekundy (viz Návod k použití). Funkce se automaticky vypne přibližně po 50 hodinách.

TABULKA S POPLACHY

TYP VÝSTRAHY	Signalizace	Příčina	Řešení
Upozornění při otevřených dveřích	Zní zvukový signál a kontrolka poplachu (⚠) bliká.	Dvířka byla otevřena déle než 2 minuty.	K vypnutí zvukového poplachu zavřete dveře nebo stiskněte tlačítko Zastavení poplachu.
Poplach teploty	Displej pro zobrazení teploty bliká (°C) a kontrolka pro alarm (Alarm) (⚠) zůstává zapnutá.	Vnitřní teplota není vyhovující.	Stiskněte tlačítko pro deaktivaci alarmu (Stop Alarm) (⏻); výstražné zvukové upozornění se deaktivuje, displej pro zobrazení teploty (°C) bliká a kontrolka pro alarm (Alarm) (⚠) zůstane svítit, dokud není dosaženo teploty < -10 °C.
Poplach funkce Režim Party (Party Mode)	Ukazatel funkce Party Mode (Režim Party) (🍷) bliká a zní zvukový signál.	Uplynulo 30 minut od aktivace funkce Režim Party (Party Mode). Je čas vytáhnout láhev z mrazáku (pro podrobnosti viz Návod k použití).	Pro deaktivaci poplachu funkce Party Mode (Režim Party) stiskněte tlačítko Party Mode (Režim Party) nebo tlačítko zastavení poplachu a vytáhněte láhev z mrazáku.
Poplach upozorňující na dlouhodobý výpadek elektrického proudu	Ikona funkce Black Out (⚡) zůstává zapnutá, kontrolka pro alarm (Alarm) (⚠) bliká, stejně jako displej pro zobrazení teploty (°C), který zobrazuje maximální teplotu, které bylo při výpadku proudu dosaženo.	Dlouhodobější výpadek elektrického proudu, při němž se může vnitřní teplota zvýšit až na 0 °C.	Stiskněte tlačítko pro deaktivaci alarmu (Stop Alarm) (⏻); výstražné zvukové upozornění se deaktivuje, displej pro zobrazení teploty (°C) bliká a kontrolka pro alarm (Alarm) (⚠) zůstane svítit, dokud není dosaženo teploty < -10 °C.
Závada	Na displeji (°C) bliká písmeno „F“.	Jedná se o závadu produktu.	Kontaktujte zákaznickou linku.