


Před použitím spotřebiče si pečlivě přečtěte návod k použití.

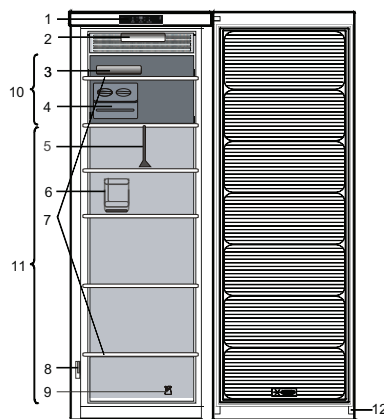

1. Ovládací panel *
2. Osvětlení (systém LED) *
3. Mrazicí akumulátory*
4. Příhrádka na led* nebo nádoba na ledové kostky*
5. Přepážka zásuvky*
6. Police na láhve*
7. Skleněné poličky
8. Výrobní štítek s obchodním názvem *
9. Sada ke změně otevírání dveří*
10. Oblast pro zmrazování čerstvých potravin a skladování zmrazených potravin
11. Oblast pro uchovávání zmrazených potravin
12. Těsnění dveří

* K dispozici u vybraných modelů

ZAPNUTÍ SPOTŘEBIČE

Po zapojení do sítě se spotřebič automaticky spustí. Po spuštění spotřebiče počkejte alespoň 4–6 hodin a teprve pak do něj vložte potraviny. Po připojení spotřebiče k elektrické síti se rozsvítí displej a na 1 sekundu se zobrazí všechny ikony. Rozsvítí se hodnoty výchozího nastavení (z výroby) mrazicího oddílu.

ZMĚNA OTEVÍRÁNÍ DVÍŘEK

- projděte si pokyny v příloženém návodu k použití (Verze_2)

Změnu otevírání dveří se doporučuje provádět za účasti dvou osob.

Změna otevírání dvířek není možná:

- u modelů s vestavěnou rukojetí,
- u modelů, které mají dveře se skleněným panelem.

Specifikace, technické údaje a obrázky se mohou mezi jednotlivými modely lišit.

INDIKÁTOR ŘÍZENÍ MRAŽENÍ (FREEZE CONTROL)

6th SENSE KONTROLKA

Technologie 6. smyslu se snaží automaticky zajistit optimální podmínky pro uchování potravin.

TLAČÍTKO funkce ECO NIGHT (Noční provoz) / RYCHLÉHO MRAŽENÍ

Funkce Eco Night
Stiskněte pro aktivaci / deaktivaci funkce Eco Night. Funkce Eco Night umožňuje koncentrovat spotřebu energie spotřebiče do doby se sníženou sazbou, tedy obvykle na noc (viz Návod k použití).


Řízení mražení

Kontrola mražení je funkcí v rámci vyspělé technologie, která dokáže omezit výkyvy teplot v celém mrazicím oddílu na minimum. Chcete-li aktivovat/deaktivovat funkci kontroly mražení, stiskněte tlačítko režimu KONTROLY MRAŽENÍ a podržte je stisknuté po dobu 3 sekund. Je-li tato funkce zapnuta a uživatel změni nastavení teploty v mrazničce tak, že toto nastavení neodpovídá danému rozmezí pro správné fungování zařízení, funkce se automaticky deaktivuje. V případě, že je aktivní funkce rychlého mražení (Fast freezing), funkce kontroly mražení (Freeze control) není umožněna, dokud se funkce rychlého mražení nedeaktivuje (další informace najdete v návodu k použití)

TLAČÍTKO On/Standby

K uvedení spotřebiče do pohotovostního režimu Stand-By podržte tlačítko stisknuté po dobu 3 sekund. Všechny ikony zhasnou s výjimkou kontrolky režimu On/Standby. K opětovné aktivaci spotřebiče tlačítko znovu (krátce) stiskněte.

UKAZATEL TEPLoty

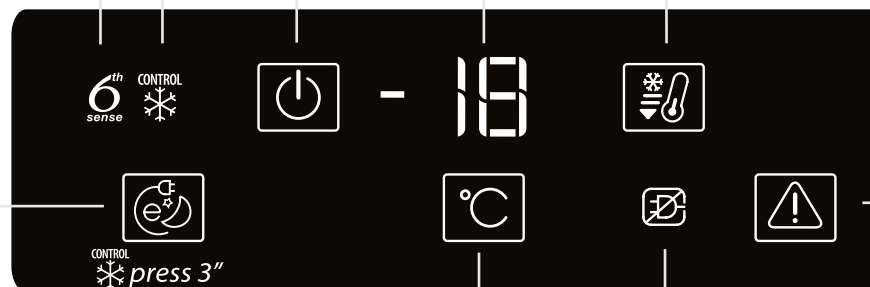

TLAČÍTKO nastavení teploty

Spotřebič je standardně již z výroby nastaven na doporučenou teplotu -18 °C. Vnitřní teplotu lze regulovat v rozmezí od -16 °C do -24 °C; postup je následující:

- Chcete-li změnit nastavenou hodnotu (°C), stiskněte toto tlačítko. Skladovací teplotu snížíte každým stisknutím tlačítka o -1 °C: hodnota cyklicky přechází mezi -16 °C a -24 °C .

POPLACH FUNKCE BLACK OUT

Poplach upozorňující na dlouhodobý výpadek elektrického proudu. (Další informace najdete v návodu k použití.)

TLAČÍTKO RYCHLÉHO MRAŽENÍ

Za účelem aktivace/deaktivace funkce rychlého mražení jednoduše stiskněte tlačítko RYCHLÉHO MRAŽENÍ (viz Návod k použití). Funkce Rychlého mražení se automaticky vypne přibližně po 50 hodinách.

TLAČÍTKO ZASTAVENÍ poplachu

Stiskněte v případě zvukového poplachu (další informace najdete v tabulce poplachů dále).

TABULKA S POPLACHY

TYP POPLACHU	Signalizace	Příčina	Řešení
Upozornění při otevřených dveřích	Zní zvukový signál a kontrolka poplachu bliká.	Dvířka byla otevřena déle než 2 minuty.	K vypnutí zvukového poplachu zavřete dveře nebo stiskněte tlačítko Zastavení poplachu.
Poplach teploty	Displej pro zobrazení teploty bliká (°C) a kontrolka pro alarm (Alarm) zůstává zapnutá.	Vnitřní teplota není vyhovující.	Stiskněte tlačítko pro deaktivaci alarmu (Stop Alarm) ; výstražné zvukové upozornění se deaktivuje, displej pro zobrazení teploty (°C) bliká a kontrolka pro alarm (Alarm) zůstane svítit, dokud není dosaženo teploty < -10 °C.
Poplach upozorňující na dlouhodobý výpadek elektrického proudu	Ikona funkce Black Out zůstává zapnutá, kontrolka pro alarm (Alarm) bliká, stejně jako displej pro zobrazení teploty (°C), který zobrazuje maximální teplotu, které bylo při výpadku proudu dosaženo.	Dlouhodobější výpadek elektrického proudu, při němž se může vnitřní teplota zvýšit až na 0 °C.	Stiskněte tlačítko pro deaktivaci alarmu (Stop Alarm) ; výstražné zvukové upozornění se deaktivuje, displej pro zobrazení teploty (°C) bliká a kontrolka pro alarm (Alarm) zůstane svítit, dokud není dosaženo teploty < -10 °C.
Závada	Na displeji (°C) bliká písmeno „F“.	Jedná se o závadu produktu.	Kontaktujte zákaznickou linku.