

**Здраве и безопасност и ръководство за монтаж**  
**Příručka zdraví a bezpečnosti, a Průvodce instalací**  
**Οδηγός Υγείας, και Ασφάλειας, Χρήσης και Συντήρησης**  
**Vodič za zdravlje, sigurnost i postavljanje**  
**Egészségvédelmi, biztonsági és üzembe helyezési útmutató**  
**Денсаулы жне ауіпсіздік, жне Орнату нсаулы**  
**Ghid privind sănătatea, siguranța și instalarea**  
**Здоровье и безопасность, Установка**  
**Priručka o ochrane zdravia a bezpečnosti a Inštalačna priručka**  
**Navodila za varovanje zdravja, varnost, in namestitev**  
**Uputstvo za zdravlje i bezbednost i ugradnju**  
**Інструкція з техніки безпеки догляду та монтажу**

**BG****БЪЛГАРСКИ**

<i>Ръководство относно здравето и безопасността .....</i>	3
<i>Ръководство за монтиране .....</i>	6

**CS****ČESKY**

<i>Příručka zdraví a bezpečnost .....</i>	6
<i>Příručka k montáži .....</i>	39

**EL****ΕΛΛΗΝΙΚΑ**

<i>Οδηγός Υγείας και Ασφάλειας .....</i>	9
<i>Οδηγός εγκατάστασης .....</i>	39

**HR****HRVATSKI**

<i>Vodič za zdravlje i sigurnost .....</i>	12
<i>Vodič za postavljanje .....</i>	39

**HU****MAGYAR**

<i>Egészségvédelmi és biztonsági útmutató .....</i>	15
<i>Üzembe helyezési útmutató .....</i>	39

**KZ****АЗА**

<i>Денсаулы жне ауіпсіздік нсаулы .....</i>	18
<i>Орнату нсаулы .....</i>	39

**RO****ROMÂNĂ**

<i>Ghid privind sănătatea și siguranța .....</i>	21
<i>Ghid de instalare .....</i>	39

**RU****РУССКИЙ**

<i>Здоровье и безопасность .....</i>	24
<i>Установка .....</i>	39

**SK****SLOVENČINA**

<i>Príručka na ochranu zdravia a bezpečnosti .....</i>	27
<i>Inštaláčná príručka .....</i>	39

**SL****SLOVENŠČINA**

<i>Navodila za varovanje zdravja in varnost .....</i>	30
<i>Navodila za namestitev .....</i>	39

**SR****SRPSKI**

<i>Uputstvo za zdravlje i bezbednost .....</i>	33
<i>Uputstvo za ugradnju .....</i>	39

**UK****УКРАЇНСЬКА**

<i>Інструкція з техніки безпеки .....</i>	36
<i>Посібник зі встановлення .....</i>	39

# УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

## ВАЖНО Е ДА ГИ ПРОЧЕТЕТЕ И ДА ГИ СПАЗВАТЕ

Преди използването на уреда прочетете внимателно тези указания за безопасността. Запазете ги под ръка за бъдещи справки.

В тези инструкции и на самия уред са представени важни предупреждения за безопасността, които трябва да се съблюдават винаги.

Производителят отказва всяка отговорност при неспазване на тези указания за безопасността, във връзка с неподходяща употреба на уреда или неправилна настройка на органите за управление.

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Много малки (0-3 год.) и малки деца (3-8 год.) трябва да стоят далеч от уреда, освен ако не са под постоянно наблюдение.

Този уред може да се използва от деца на 8 години и по-големи, както и от лица с ограничени физически, сетивни или умствени възможности или с недостатъчен опит и познания само ако са под надзор или са им дадени инструкции за употребата на уреда по безопасен начин и разбират възможните опасности. Децата не трябва да си играят с уреда. Почистването и поддръжката от потребителя не трябва да се извършва от деца без надзор.

## ПОЗВОЛЕНА УПОТРЕБА

**ВНИМАНИЕ:** Уредът не е предназначен да се използва с външен таймер или с отделна система с дистанционно управление.

Този уред е предназначен само за домашна, непрофесионална употреба.

Не използвайте уреда на открito.

Не съхранявайте избухливи или запалими вещества, напр. кутии с аерозол, и не поставяйте бензин или други възпламеними материали във или в близост до уреда: може да избухне пожар, ако уредът бъде включен случайно.

Този уред е предназначен за употреба в домашни условия и подобни приложения като:

- кухни за служители в магазини, офиси и други работни среди;
- в стопанства;
- от клиенти в хотели, мотели и друг вид жилищно настаняване;
- среди от типа къщи за гости с легло и закуска.

Уредът трябва да се използва само за миене на домашни съдове в съответствие с указанията в това ръководство. Кранът за подаване на вода трябва да се затваря и щепселът трябва да се изважда от електрическия контакт в края на всяка програма и преди почистване на уреда или изпълняване на дейности по поддръжката. Изключвате уреда също в случай на каквато и да било неизправност.

## МОНТИРАНЕ

Боравенето и монтирането на уреда трябва да се извърши от две или повече лица.

Използвайте предпазни ръкавици за разопаковането и монтажа на уреда.

Монтажът и ремонтът трябва да се извършват от специализиран техник в съответствие с инструкциите на производителя и при спазване на действащите местни норми за безопасност. Не поправяйте и не подменяйте части от уреда, ако това не е изрично посочено в ръководството на потребителя.

Монтажът не трябва да се извърши от деца. По време на монтажа децата трябва да стоят далеч от уреда. По време на и след монтажа съхранявайте опаковъчните материали (полиетиленови пликове, части от полистирол и др.) далеч от деца.

След като разопаковате уреда, проверете дали не е повреден по време на транспортирането. В случай на проблеми, свържете се с дистрибутора или най-близкия отдел за следпродажбено обслужване. Уредът трябва да е изключен от електрическата мрежа преди извършване на каквито и да било монтажни дейности.

По време на монтирането се уверете, че уредът не поврежда захранващия кабел.

Активирайте уреда едва след завършване на монтажа.

Свързването към водопроводната мрежа трябва да се извърши съгласно инструкциите, дадени от производителя, и при пълно спазване на действащата нормативна уредба за безопасност от квалифициран техник.

При свързване на уреда към водопроводната мрежа трябва да се използват нови маркучи. Стари комплекти маркучи не трябва да се използват повторно.

Всички маркучи трябва да бъдат здраво фиксиране за избягване на разхлабването им по време на работа.

Спазвайте нормите, издадени от местната водоснабдителна компания. Налягане на водата 0,05 - 1,0 МПа.

Температурата на подаваната вода зависи от модела съдомиялна машина. Ако поставеният маркуч за подаване е маркиран като "25°C Max", максималната позволена

температура на водата е 25°C. За всички други модели максималната позволяна температура на водата е 60°C. Не режете маркучите, а в случай на уред със система за задържане на водата, не потапяйте във водата пластмасовата кутия за свързване към водопроводната мрежа.

Ако дължината на маркучите не е достатъчна, свържете се с местния доставчик.

Уверете се, че маркучите за подаване и изпускане на вода не са прегънати или запушени. При първото включване в действие проверете херметичността на тръбата за подаване и източване на водата.

По време на употреба достъпът до задната стена трябва да е постоянно ограничен, например чрез доближаване на уреда до стена или мебели.

Когато монтирате уреда, уверете се, че и четирите крачета са стабилни и се опират пълно на пода и ако е необходимо, ги регулирайте, след което проверете дали уредът е нивелиран безупречно, използвайки нивелир.

Ако уредът се намира на края на кухненска редица шкафове и до него има достъп от страничната стена, зоната на пантите трябва да се облицова странично за избягване на опасност от прищипване.

За съдомиялни с вентилационни отвори в основата, тези отвори не трябва да се запушват от килим.

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОТНОСНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО

За да отговаря монтирането на действащата нормативна уредба за безопасността, трябва да се постави многополюсен прекъсвач с минимална контактна междина от 3 mm, а уредът трябва да е заземен.

Ако захранващият кабел е повреден, заменете го с идентичен такъв. Смяната на захранващия кабел трябва да се извърши само от квалифициран техник, в съответствие с инструкциите на производителя и местните изисквания за безопасност. Свържете се с оторизиран сервизен център. Ако поставеният щепсел не е подходящ за вашия контакт, свържете се с квалифициран електротехник.

Захранващият кабел трябва да бъде достатъчно дълъг, за да позволи свързване на уреда към контакта на електрозахранването след като уредът се постави на мястото му. Не дърпайте захранващия кабел.

Не използвайте удължители, разклонители или адаптери. Не използвайте този уред, ако захранващият му кабел или щепсел е повреден, ако не работи правилно или ако е бил повреден или е падал. Пазете кабела далеч от горещи повърхности. След приключване на монтирането електрическите компоненти вече не трябва да са достъпни за потребителя. Избягвайте да докосвате уреда с мокра част на тялото и не го използвайте, когато сте с боси крака.

## ПРАВИЛНА УПОТРЕБА

Водата в съдомиялната машина не е питейна вода.

Максималният брой комплекти е посочен в продуктовия лист. Вратичката не следва да се оставя в отворено положение, тъй като може да представлява опасност от препъване.

Отворената вратичка на съдомиялната машина може да издържи само товара на изведената кошница, включително съдовете.

Не използвайте вратичката като опора и не сядайте, нито стъпвайте върху нея.

Използвайте само препарат за миене и добавки за изплакване, предназначени за автоматична съдомиялна машина.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Миянните препарати за съдомиялни машини са силно алкални. Те могат да са изключително опасни при погъщане.

Избягвайте контакт с кожата и очите и дръжте децата далеч от съдомиялната машина, когато вратичката е отворена.

Проверявайте дали отделението за препарат е празно след завършване на програмата за миене.

Съхранявайте миянния препарат, помощното средство за изплакване и солта на място, недостъпно за деца.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Ножовете и другите прибори с остри върхове трябва да се зареждат в кошницата с върховете надолу или да се поставят в хоризонтална позиция.

Кранът за подаване на вода трябва да се затваря и щепселят трябва да се изважда от електрическия контакт в края на всяка програма и преди почистване на съдомиялната машина или изпълняване на дейности по поддръжката. Изключвайте уреда също в случай на каквато и да било неизправност.

## ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

Никога не използвайте уреди за почистване с пара.

При почистване и поддръжка слагайте предпазни ръкавици. Уредът трябва да е изключен от електрическата мрежа преди извършване на каквото и да било дейности по поддръжката.

# ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

## ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ОПАКОВЪЧНИТЕ МАТЕРИАЛИ

Опаковъчният материал може да се рециклира напълно, както се потвърждава от символа за рециклиране:



Затова различните части на опаковката трябва да се изхвърлят отговорно и в пълно съответствие с разпоредбите на местните органи, отговорни за събиране на отпадъците.

## ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ИЗЛЕЗЛИ ОТ УПОТРЕБА ДОМАКИНСКИ УРЕДИ

Когато изхвърляте уреда, го направете неизползваем, като отрежете захранващия кабел и отстраните вратите и рафтовете

(ако има), така че децата да не могат лесно да се качват вътре и да остават затворени.

Този уред е произведен с материали, голни за рециклиране или за повторно използване. При изхвърлянето му спазвайте местните разпоредби за изхвърляне на отпадъци.

За повече информация относно третирането, възстановяването и рециклирането на домакински уреди се обрнете към съответната градска управа, към службата за събиране на битови отпадъци или към магазина, от който сте закупили уреда. Този уред е маркиран в съответствие с Европейската директива 2012/19/EC относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (WEEE). Като осигурите правилното изхвърляне на този продукт, вие

ще помогнете да се избегнат потенциалните отрицателни последствия за околната среда и здравето на хората, които биха възникнали при неподходящо третиране на този продукт като отпадък.

Символът , поставен на изделието или при дружаващите документи показва, че това изделие не бива да се третира като битов отпадък, а трябва да се предаде в специализиран пункт за рециклиране на електрическо и електронно оборудване.

## ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Този уред е проектиран, конструиран и предложен на пазара в съответствие със следните Директиви на ЕО: Директива за ниско напрежение (LVD) 2014/35/EC, Директива за електромагнитна съвместимост (EMC) 2014/30/EC и Директива RoHS 2011/65/EC.

Този уред е проектиран, конструиран и се предлага на пазара в съответствие с изискванията за екологично проектиране и енергийни етикети на Директиви на ЕО: 2009/125/EO и 2010/30/EC.

# BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

## JE DŮLEŽITÉ JE ČÍST A POROZUMĚT JIM

Před použitím spotřebiče si pečlivě přečtěte tento návod k použití.

Mějte tyto pokyny po ruce pro další použití.

V tomto návodu a na samotném spotřebiči jsou uvedena důležitá bezpečnostní upozornění, která si musíte přečíst a za všech okolností dodržovat.

Výrobce nepřijímá žádnou odpovědnost za problémy vyplývající z nedodržování těchto pokynů, z nevhodného použití spotřebiče či nesprávného nastavení ovládacích prvků.

## BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Pokud se v blízkosti spotřebiče budou pohybovat velmi malé (0–3 roky) nebo malé (3–8 let) děti, musí být neustále pod dohledem. Děti starší 8 let a osoby s fyzickým, smyslovým či duševním postižením nebo bez patřičných zkušeností a znalostí mohou tento spotřebič používat pouze pod dohledem nebo tehdy, pokud obdržely informace o bezpečném použití spotřebiče a pokud rozumějí rizikům, která s používáním spotřebiče souvisejí. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Nedovolte dětem, aby bez dohledu prováděly čištění a běžnou údržbu spotřebiče.

## POVOLENÉ POUŽITÍ

**UPOZORNĚNÍ:** Provoz spotřebiče nemá být řízen pomocí externího časovače nebo samostatného systému dálkového ovládání.

Tento spotřebič je určen výhradně pro použití

v domácnosti, nikoli pro profesionální použití. Nepoužívejte spotřebič ve venkovním prostředí. Ve spotřebiči ani v jeho blízkosti neskladujte výbušné či hořlavé látky, jako např. plechovky s aerosoly, a v zařízení ani v jeho blízkosti nepoužívejte benzín ani jiné hořlavé látky: při náhodném zapnutí spotřebiče hrozí nebezpečí požáru.

Tento spotřebič je určen k použití v domácnosti a podobných zařízeních, jako jsou:

- kuchyňské kouty pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a na jiných pracovištích;
- na farmách;
- ke klientskému použití v hotelech, motelech a jiných rezidenčních prostředích;
- v zařízeních nabízejících nocleh se snídaní.

Spotřebič lze používat pouze k mytí domácího nádobí v souladu

s pokyny v tomto návodu.

Na konci každého mycího cyklu i před čištěním spotřebiče nebo prováděním jakékoli údržby musí být uzavřen ventil přívodu vody a síťový kabel vytažen ze zásuvky. Spotřebič odpojte rovněž v případě jakékoli poruchy.

## INSTALACE

Ke stěhování a instalaci spotřebiče jsou nutné minimálně dvě osoby. Při vybalování a instalaci spotřebiče používejte ochranné rukavice.

Instalaci a údržbu musí provádět kvalifikovaný technik podle pokynů výrobce a v souladu s platnými místními bezpečnostními předpisy.

Neopravujte ani nevyměňujte žádnou část spotřebiče, pokud to není výslovně uvedeno v návodu k použití.

Instalaci by neměly provádět děti. Nedovolte dětem, aby se během instalace přibližovaly.

Obalové materiály (plastové sáčky, polystyrén apod.) mohou být pro děti nebezpečné, proto je po instalaci třeba odstranit obalový materiál z jejich dosahu.

Po vybalení spotřebiče se ujistěte, že během přepravy nedošlo k jeho poškození.

V případě problémů se obraťte na svého prodejce nebo na nejbližší servisní středisko.

Před instalací je nutné spotřebič odpojit od elektrické sítě.

Během instalace se ujistěte, že zařízení nepoškozuje napájecí kabel.

Spotřebič spouštějte až poté, co byla instalace dokončena.

Připojení k vodovodní síti musí provést kvalifikovaný technik na základě pokynů dodaných výrobcem a v naprostém souladu s platnými místními bezpečnostními předpisy.

Spotřebič musí být připojen k přívodu vody pomocí soupravy nových hadic. Není možno opakovaně požívat staré hadice. Všechny hadice musí být bezpečně připojeny k přívodu vody tak, aby nedošlo při provozu zařízení k jejich odpojení.

Dodržujte platné předpisy vydané místním vodohospodářským orgánem. Tlak přiváděné vody činí 0,05–1,0 MPa.

Teplota přiváděné vody závisí na konkrétním modelu myčky. Je-li přívodní hadice označena „25°C“

max", pak je maximální povolená teplota 25 °C. Pro všechny ostatní modely platí, že maximální teplota je 60 °C.

Je-li spotřebič vybaven systémem bezpečnostního uzavření přívodu vody, hadice nepřezávejte ani neponořujte plastovou chráničku hadice do vody.

Jsou-li hadice příliš krátké, obraťte se na specializovaného prodejce.

Přesvědčte se, že přívodní ani odtoková hadice nejsou ohnuté ani zašrcené. Před prvním použitím zkонтrolujte, zda jsou přívodní a vypouštěcí hadice dokonale vodotěsné.

Při používání spotřebiče by měl být přístup k jeho zadní stěně vhodným způsobem omezen například jeho umístěním do blízkosti stěny či nábytku.

Při instalaci spotřebiče dbejte na to, aby všechny čtyři nohy byly stabilní a stálý na podlaze, byly nastaveny požadovaným způsobem a pomocí vodováhy zkонтrolujte, zda je spotřebič dokonale vodorovný.

Pokud spotřebič umisťujete na konec řady a spotřebič je z boku přístupný, je třeba zakrýt oblast pantů a předejít tak nebezpečí skřípnutí.

U myček vybavených ventilačními otvory v podstavci je třeba dbát na to, aby tyto otvory nebyly zakryty kobercem.

## VÝSTRAHY TÝKAJÍCÍ SE ELEKTROINSTALACE

Instalace musí probíhat v souladu s platnými bezpečnostními předpisy, a proto je nutné použít vsepólový spínač s minimální vzdáleností mezi kontakty 3 mm. Spotřebič musí být rovněž uzemněn.

V případě poškození vyměňte napájecí kabel za nový stejněho typu. Napájecí kabel může vyměnit jedině oprávněný pracovník, a to v souladu s pokyny výrobce a platnými bezpečnostními předpisy. Obraťte se na autorizované servisní středisko. Není-li osazená zástrčka vhodná pro vaši zásuvku, kontaktujte specialistu. Napájecí kabel musí být natolik dlouhý, aby umožnil připojení spotřebiče zabudovaného do skřínky do elektrické sítě. Netahejte za napájecí kabel spotřebiče.

Nepoužívejte prodlužovací kabely nebo sdružené zásuvky. Nezapínejte tento elektrospotřebič, pokud je poškozena přívodní síťová šnůra či zástrčka, pokud spotřebič nefunguje správně nebo došlo-li k poškození či pádu spotřebiče. Přívodní kabel se nesmí dotýkat žádné horké plochy. Po skončení instalace nesmí být elektrické komponenty pro uživatele volně přístupné. Nedotýkejte se spotřebiče vlnkými částmi těla a nepoužívejte ho, když jste naboso.

## SPRÁVNÉ POUŽITÍ

Voda v myčce není pitná. Maximální počet sad je zobrazen na výrobním štítku. Dveře by se neměly nechávat otevřené – nebezpečí zakopnutí. Otevřená dvírka unesou pouze vysunutý koš s nádobím.

Nepokládejte na ně žádné předměty, nesedejte na ně ani na ně nestoupejte.

Používejte výhradně čisticí prostředek a leštidlo určené pro automatické myčky nádobí.

**VAROVÁNÍ:** Mycí prostředky do myčky jsou silně zásadité. Jejich polknutí může být zdraví velmi

nebezpečné. Předcházejte kontaktu s pokožkou a očima a nedovolte dětem přiblížovat se k myčce, jsou-li dveře otevřené. Zkontrolujte, zda je zásobník čisticího prostředku po dokončení každého mycího programu prázdný.

Cisticí prostředek, leštidlo a sůl ukládejte mimo dosah dětí.

**VAROVÁNÍ:** Nože a další ostré nástroje je třeba do koše na příbory vkládat špičkou dolů nebo je pokládat vodorovně. Na konci každého mycího programu i před čištěním spotřebiče nebo prováděním jakékoli údržby musí být uzavřen ventil přívodu vody a přívod elektřiny vytažen ze zásuvky. Spotřebič odpojte rovněž v případě jakékoli poruchy.

## ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Spotřebič nikdy nečistěte parním čisticím zařízením.

Při čištění a údržbě používejte ochranné rukavice.

Před prováděním údržby je nutné spotřebič odpojit od elektrické sítě.

# RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

## LIKVIDACE OBALOVÉHO MATERIÁLU

Obal je ze 100% recyklovatelného materiálu a je označen recyklačním symbolem:



Obalový materiál proto nevyhazujte s domácím odpadem, ale zlikvidujte ho podle platných místních předpisů.

## LIKVIDACE DOMÁCÍCH ELEKTROSPOTŘEBIČŮ

Jestliže už nechcete spotřebič používat, znehodnot'te ho odříznutím elektrického přívodního kabelu a odstraňte případné police a dveře, aby se uvnitř nemohly zavřít děti.

Tento spotřebič byl vyroben z recyklovatelných nebo opakovaně používaných materiálů. Zlikvidujte ho podle místních předpisů pro odstraňování odpadu.

Další informace o likvidaci, renovaci a recyklaci elektrických spotřebičů získáte na příslušném místním úřadě, v podniku pro sběr domácího odpadu nebo v obchodě, kde jste spotřebič zakoupili.

Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ).

Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit případným negativním dopadům na životní prostředí

a lidské zdraví, k nimž by jinak mohlo dojít jeho nevhodnou likvidací.

Symbol na výrobku nebo příslušných dokladech udává, že tento výrobek nesmí být likvidován spolu s domácím odpadem, ale je nutné ho odevzdat do příslušného sběrného střediska k recyklaci elektrických a elektronických zařízení.

## PROHLÁŠENÍ O SHODĚ S PŘEDPISY

Tento spotřebič byl navržen, vyroben a dodán na trh v souladu s bezpečnostními požadavky evropských směrnic: LVD 2014/35/EU, EMC 2014/30/EU a RoHS 2011/65/EU.

Tento spotřebič byl navržen, vyroben a dodán na trh v souladu s požadavky na ekodesign a energetické štítky vyplývajícími z evropských směrnic: 2009/125/ES a 2010/30/ES.

# ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

## ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ, ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΤΗΡΕΙΤΕ

Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες για μελλοντική χρήση.

Αυτές οι οδηγίες και η συσκευή περιλαμβάνουν σημαντικές προειδοποιήσεις σχετικά με την ασφάλεια, τις οποίες πρέπει να διαβάζετε και να τηρείτε σε κάθε περίπτωση.

Ο κατασκευαστής δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για βλάβη που οφείλεται σε μη τήρηση αυτών των οδηγιών για την ασφάλεια, λόγω ακατάλληλης χρήσης της συσκευής ή λανθασμένη ρύθμιση των χειριστηρίων.

## ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Τα νήπια (0-3 ετών) και μικρά παιδιά (3-8 ετών) δεν πρέπει να πλησιάζουν παρά μόνο εάν βρίσκονται υπό συνεχή επιτήρηση. Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω ή άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσης της συσκευής, μόνο εφόσον βρίσκονται υπό επιτήρηση ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους κινδύνους που συνεπάγεται. Τα παιδιά απαγορεύεται να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να εκτελούνται από παιδιά χωρίς επιτήρηση.

## ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Η συσκευή δεν προορίζεται να χρησιμοποιείται μέσω ενός εξωτερικού χρονοδιακόπτη ή

ξεχωριστού συστήματος τηλεχειρισμού.  
Η συσκευή αυτή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση, όχι για επαγγελματική.  
Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικό χώρο.  
Μην αποθηκεύετε εκρηκτικές ή εύφλεκτες ουσίες όπως αεροζόλ και μην τοποθετείτε ή χρησιμοποιείτε βενζίνη ή άλλα εύφλεκτα υλικά μέσα ή κοντά στη συσκευή: Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς σε περίπτωση τυχαίας ενεργοποίησης της συσκευής.

Η συσκευή αυτή έχει σχεδιαστεί για οικιακή χρήση καθώς και για παρόμοιες χρήσεις όπως:

- Κουζίνες χώρων εργασίας σε καταστήματα, γραφεία και άλλα περιβάλλοντα εργασίας
  - Αγροκτήματα
  - Πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ και άλλους χώρους κατοικίας
  - Χώρους Bed and breakfast
- Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για το πλύσιμο οικιακών σκευών σύμφωνα με τις οδηγίες στο παρόν εγχειρίδιο.

Η βρύση παροχής νερού πρέπει να είναι κλειστή και το φις πρέπει να είναι βγαλμένο από την πρίζα στο τέλος κάθε κύκλου και πριν από τον καθαρισμό της συσκευής τη διεξαγωγή ενδεχόμενων εργασιών συντήρησης. Αποσυνδέστε επίσης τη συσκευή και σε περίπτωση δυσλειτουργίας.

## ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Η μετακίνηση και η εγκατάσταση της συσκευής πρέπει να πραγματοποιούνται από δύο τουλάχιστον άτομα. Χρησιμοποιείτε

προστατευτικά γάντια για την αποσυσκευασία της συσκευής.

Η εγκατάσταση και οι εργασίες επισκευής πρέπει να γίνονται μόνο από έμπειρο τεχνικό σε συμφωνία με τις οδηγίες του κατασκευαστή και τους πρόσφατους κανονισμούς ασφαλείας. Μην επισκευάζετε και μην αντικαθιστάτε κανένα εξάρτημα της συσκευής, εκτός εάν αναφέρεται ρητά στο εγχειρίδιο χρήσης. Τα παιδιά δεν πρέπει να εκτελούν εργασίες εγκατάστασης. Κρατάτε τα παιδιά μακριά κατά την εγκατάσταση. Κατά την εγκατάσταση της συσκευής και μετά από αυτήν, κρατήστε τα υλικά συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, μέρη από πολυστυρένιο, κτλ.) μακριά από τα παιδιά.

Μετά από την αποσυσκευασία της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι δεν έχει προκληθεί ζημιά σε αυτήν κατά τη μεταφορά. Εάν παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο ή με το πλησιέστερο Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης. Η συσκευή πρέπει να αποσυνδέεται από την ηλεκτρική τροφοδοσία πριν από κάθε εργασία εγκατάστασης.

Κατά την εγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν προκαλεί φθορά στο καλώδιο ηλεκτρικής τροφοδοσίας.

Ενεργοποιήστε τη συσκευή μόνο εφόσον ολοκληρωθεί η εγκατάσταση.

Οι συνδέσεις στο δίκτυο ύδρευσης πρέπει να εκτελούνται από εξειδικευμένο τεχνικό σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και τους κανονισμούς ασφαλείας.

Η συσκευή πρέπει να συνδέεται στην τροφοδοσία του νερού χρησιμοποιώντας ένα σετ καινούριων σωλήνων Μην ξαναχρησιμοποιείτε σετ παλιών σωλήνων

Όλοι οι σωλήνες πρέπει να σφίχτούν σωστά ώστε να μην αποσυνδεθούν κατά τη λειτουργία.

Απαιτείται τήρηση των κανονισμών που καθορίζονται από τον εταιρία Έδρευσης. Πίεση παροχής νερού: 0,05 - 1,0 MPa.

Η θερμοκρασία του νερού εισόδου εξαρτάται από το μοντέλο του πλυντηρίου πιάτων. Αν ο εγκατεστημένος σωλήνας εισόδου φέρει την ένδειξη "25 °C max", η μέγιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία είναι 25 °C. Για όλα τα άλλα μοντέλα η μέγιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία είναι 60 °C

Μην κόβετε τους σωλήνες και, σε περίπτωση συσκευών με σύστημα διακοπής νερού, μη βυθίζετε στο νερό το πλαστικό κουτί του σωλήνα εισόδου.

Αν το μήκος των σωλήνων δεν επαρκεί, απευθυνθείτε στην αντιπροσωπεία.

Βεβαιωθείτε ότι οι σωλήνες παροχής και αποχέτευσης του νερού δεν είναι τσακισμένοι ή βουλωμένοι. Πριν από την πρώτη χρήση, ελέγξτε τη στεγανότητα των σωλήνων παροχής και αποχέτευσης.

Κατά τη διάρκεια της χρήσης, η πρόσβαση στον πίσω τοίχο θα πρέπει να περιορίζεται σταθερά, όπως πλησιάζοντας τη συσκευή στον τοίχο ή σε ντουλάπι.

Κατά την εγκατάσταση της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι και τα τέσσερα πόδια είναι σταθερά και στηρίζονται στο δάπεδο. Ρυθμίστε τα όπως απαιτείται και βεβαιωθείτε ότι η συσκευή βρίσκεται σε απόλυτα οριζόντια θέση (χρησιμοποιήστε αλφάδι).

Εάν η συσκευή τοποθετείται στο τέλος μιας σειράς από μονάδες και συνεπώς υπάρχει πρόσβαση στην πλαϊνή επιφάνεια, η περιοχή των μεντεσέδων πρέπει να καλυφθεί για την αποτροπή τυχόν μαγκώματος. Για πλυντήρια πιάτων με ανοίγματα εξαερισμού στη βάση, τα ανοίγματα δεν πρέπει να εμφράζονται από το χαλί.

## ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Για να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας, η εγκατάσταση πρέπει να διαθέτει πολυπολικό διακόπτη με ελάχιστη απόσταση 3 χλστ. μεταξύ των επαφών και η συσκευή πρέπει να γειωθεί. Εάν το καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο έχει φθαρεί, αντικαταστήστε με ένα ίδιο καλώδιο. Η αντικατάσταση του ηλεκτρικού καλωδίου πρέπει να γίνεται μόνο από αρμόδιο τεχνικό σε συμφωνία με τις οδηγίες του κατασκευαστή και τους πρόσφατους κανονισμούς ασφαλείας. Επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτημένο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών. Για συσκευές με εντοιχισμένη πρίζα, αν το βύσμα δεν είναι κατάλληλο για την πρίζα, επικοινωνήστε με έναν εξειδικευμένο τεχνικό.

Το ηλεκτρικό καλώδιο πρέπει να έχει επαρκές μήκος ώστε να είναι δυνατή η σύνδεση της εντοιχισμένης συσκευής στην πρίζα. Μην τραβάτε το ηλεκτρικό καλώδιο.

Μη χρησιμοποιείτε προεκτάσεις ή πολύπριζα ή αντάπτορες. Μη χρησιμοποιήστε το φούρνο εάν έχει φθαρεί το ηλεκτρικό καλώδιο ή το φίς, εάν ο φούρνος δεν λειτουργεί κανονικά, εάν έχει πέσει ή εάν έχει υποστεί άλλη ζημιά. Το καλώδιο δεν πρέπει να

έρχεται σε επαφή με ζεστές επιφάνειες. Μετά την εγκατάσταση, δεν πρέπει να είναι δυνατή η πρόσβαση του χρήστη στα ηλεκτρικά εξαρτήματα. Μην αγγίζετε τη συσκευή με οποιαδήποτε βρεγμένα μέρη του σώματος και μην την χρησιμοποιείτε όταν είστε ξυπόλητοι.

## ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ

Το νερό στο πλυντήριο πιάτων δεν είναι πόσιμο. Ο μέγιστος αριθμός ρυθμίσεων θέσης αναγράφεται στο φύλλο του προϊόντος.

Μην αφήνετε την πόρτα ανοικτή, καθώς υπάρχει κίνδυνος ανατροπής. Η ανοιχτή πόρτα του πλυντηρίου πιάτων μπορεί να στηρίξει μόνο το βάρος του φορτωμένου καλαθιού όταν είναι τραβηγμένο προς τα έξω.

Μην ακουμπάτε αντικείμενα στην πόρτα, μην κάθεστε και μην στηρίζεστε επάνω της. Χρησιμοποιείτε μόνο απορρυπαντικό και πρόσθετα ξεπλύματος που έχουν σχεδιαστεί για ένα αυτόματο πλυντήριο πιάτων.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Τα απορρυπαντικά πλυντηρίου πιάτων είναι εξαιρετικά αλκαλικά. Μπορεί να είναι εξαιρετικά επικίνδυνα εάν καταποθούν. Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα και τα ματιά και φυλάξτε τα παιδιά μακριά από το πλυντήριο πιάτων όταν η πόρτα είναι ανοιχτή.

Μετά την ολοκλήρωση του κύκλου πλύσης, βεβαιωθείτε ότι το δοχείο απορρυπαντικού είναι άδειο. Αποθηκεύστε το απορρυπαντικό, το λαμπρυντικό και το αλάτι μακριά από τα παιδιά.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Τα μαχαίρια και άλλα εργαλείων με αιχμηρά άκρα πρέπει να τοποθετούνται στο καλαθάκι με τις μύτες προς τα κάτω ή

να τοποθετούνται σε οριζόντια θέση.  
Η βρύση παροχής νερού πρέπει να έιναι κλειστή και το φίς πρέπει να είναι βγαλμένο από την πρίζα στο τέλος κάθε κύκλου και πριν από τον καθαρισμό της συσκευής ή τη διεξαγωγή ενδεχόμενων εργασιών συντήρησης.  
Αποσυνδέστε επίσης το πλυντήριο πιάτων και σε περίπτωση δυσλειτουργίας.

## ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Μη χρησιμοποιείτε ποτέ ατμοκαθαριστή.  
Φοράτε προστατευτικά γάντια για τον καθαρισμό και τη συντήρηση.  
Η συσκευή πρέπει να αποσυνδέεται από την ηλεκτρική τροφοδοσία πριν από κάθε εργασία συντήρησης.

# ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

## ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Τα υλικά της συσκευασίας είναι 100% ανακυκλώσιμα και φέρουν το σύμβολο της ανακύκλωσης .



Τα διάφορα μέρη της συσκευασίας πρέπει συνεπώς να απορρίπτονται με υπευθυνότητα και σε πλήρη συμμόρφωση με τους κανονισμούς της τοπικής δημοτικής αρχής όσον αφορά τη διάθεση αποβλήτων.

## ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΙΚΑΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Πριν από την απόσυρση, αχρηστεύστε τη συσκευή κόβοντας το καλώδιο τροφοδοσίας και αφαιρώντας τις πόρτες και τα ράφια (εάν υπάρχουν), έτσι ώστε τα

παιδιά να μην μπορούν να σκαρφαλώσουν εύκολα στο εσωτερικό της και να εγκλωβιστούν.

Η συσκευή αυτή έχει κατασκευαστεί από ανακυκλώσιμα ή επαναχρησιμοποιησιμά υλικά.  
Απορρίψτε σύμφωνα με τους κανονισμούς των τοπικών αρχών.

Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία, την ανάκτηση και την ανακύκλωση των ηλεκτρικών οικιακών συσκευών, επικοινωνήστε με τις αρμόδιες τοπικές αρχές, την υπηρεσία συλλογής οικιακών αποβλήτων ή το κατάστημα από όπου αγοράσατε αυτό το προϊόν.

Αυτή η συσκευή φέρει σήμανση σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/

ΕΕ σχετικά με τα Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ).

Η σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος συμβάλλει στην αποφυγή πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία που θα μπορούσαν να προκληθούν λόγω ακατάλληλου χειρισμού των αποβλήτων του συγκεκριμένου προϊόντος.

Το σύμβολο πάνω στο προϊόν ή στα έγγραφα που το συνοδεύουν υποδεικνύει ότι αυτή η συσκευή δεν μπορεί να θεωρηθεί οικιακό απόρριμμα. Αντί γι' αυτό, θα πρέπει να παραδοθεί στο κατάλληλο σημείο περισυλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών εξαρτημάτων.

# ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Αυτή η συσκευή σ' έδιαστηκε, κατασκευάστηκε και διανέμεται σε συμμόρφωση των απαιτήσεων των Ευρωπαϊκών θηγιών: OXT 2014/35/ΕΕ, ΗΜΣ 2014/30/ΕΕ και RoHS 2011/65/ΕΕ.

Η συσκευή αυτή έχει σχεδιαστεί, κατασκευαστεί και διατεθεί στην αγορά σύμφωνα με τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού (Ecodesign) και σήμανσης ενέργειας των οδηγιών EK: 2009/125/EK και 2010/30/EΕ.

# SIGURNOSNE UPUTE

## OBAVEZNO PROČITAJTE I PRIDRŽAVAJTE SE

Prije upotrebe uređaja pažljivo pročitajte ove sigurnosne upute.

Upute čuvajte na dohvati ruke radi budućih referenci.

Ovaj priručnik i sam uređaj sadrže važna sigurnosna upozorenja kojih se morate stalno pridržavati.

Proizvođač otklanja svaku odgovornost u slučaju nepoštivanja sigurnosnih uputa, za neprikladno korištenje ili za pogrešno podešavanje komandi.

## SIGURNOSNA UPOZORENJA

Vrlo maloj (0 – 3 godine) i maloj djeci (3 – 8 godina) treba zabraniti pristup osim ako ih se neprekidno ne nadzire. Djeca starija od 8 godina i osobe smanjenih fizičkih, osjetilnih i mentalnih sposobnosti ili osobe bez dovoljnog iskustva i znanja mogu koristiti uređaj samo ako su pod nadzorom ili su dobili upute o sigurnom rukovanju uređajem te ako razumiju potencijalne opasnosti. Djeca se ne smiju igrati s uređajem. Djeca ne smiju čistiti niti održavati uređaj bez nadzora.

## DOZVOLJENI RASPON UPOTREBE

PAŽNJA: uređaj nije namijenjen radu pomoću vanjskog mjerača vremena ili odvojenog sustava daljinskog upravljanja.

Ovaj uređaj predviđen je samo za upotrebu u kućanstvu, ne za profesionalnu upotrebu.

Nemojte koristiti ovaj uređaj na otvorenom prostoru.

Eksplozivne ili zapaljive tvari kao što su spremnici raspršivača ne pohranjujte i ne upotrebljavajte benzin ili druge zapaljive tvari u uređaju ili u njegovoj blizini: ako se uređaj nehotično uključi, može izbiti požar.

Ovaj uređaj namijenjen je upotrebi u kućanstvima i na sličnim mjestima, kao što su:

- kuhinje za osoblje u trgovinama, uredi i druge objekti u kojima se radi;
- seoske kuće;
- za goste u hotelima, motelima ili sličnim smještajnim jedinicama;
- objekti koji nude smještaj i doručak.

Uređaj se mora upotrebljavati samo za pranje posuđa u domaćinstvu u skladu s uputama u ovom priručniku. Slavina za dovod vode mora se zatvoriti i utikač se mora izvući iz električne utičnice po završetku svakog ciklusa i prije obavljanja zahvata čišćenja i održavanja.

Uređaj odspojite i u slučaju pojave kvara.

## POSTAVLJANJE

Dvije ili više osoba mora rukovati uređajem i postavljati ga. Za raspakiranje i postavljanje uređaja upotrijebite zaštitne rukavice. Postavljanje i popravke mora vršiti kvalificirani tehničar, prema uputama proizvođača i sukladno lokalnim sigurnosnim propisima. Nemojte popravljati ni zamjenjivati bilo koji dio kućanskog uređaja osim ako se to izričito ne navodi u korisničkom priručniku.

Djeca ne smiju obavljati radnje postavljanja. Ne dopuštajte pristup djeci tijekom postavljanja. Čuvajte materijal za pakiranje (plastične vrećice, polistiren itd.) izvan dohvata djece, tijekom i nakon postavljanja.

Nakon uklanjanja ambalaže s proizvoda, provjerite da tijekom transporta nije došlo do oštećenja. U slučaju problema, kontaktirajte distributera ili najbliži servis.

Uređaj se prije postavljanja mora isključiti iz napajanja. Tijekom postavljanja pobrinite se da uređaj ne ošteti kabel za napajanje.

Uređaj uključite tek kada završi postupak postavljanja.

Prikључivanje na dovod vode mora izvršiti ovlašteni tehničar sukladno proizvođačkim uputama i primjenjivim lokalnim sigurnosnim pravilnicima.

Uređaj se na priključak vode mora spojiti pomoću novog kompleta crijeva. Stari kompleti crijeva ne smiju se ponovno upotrebljavati.

Sva crijeva moraju biti dobro stegnuta obujmicama kako se ne bi oslobođila tijekom rada aparata.

Treba se pridržavati propisa lokalne vodovodne tvrtke. Tlak vode 0,05 – 1,0 MPa.

Temperatura ulazne vode ovisi o modelu perilice posuđa. Ako se na postavljenom crijevu nalazi oznaka "Maks. 25 °C", maksimalna dozvoljena temperatura je 25 °C. Za sve ostale modele maksimalna dozvoljena temperatura vode je 60 °C.

Crijeva ne režite i na uređajima opremljenima sustavom protiv izlijevanja vode ne uranjajte plastično kućište dovodnog crijeva u vodu.

Ako crijeva nisu dovoljno duga, obratite se lokalnom prodavaču.

Provjerite da na dovodnim i odvodnim crijevima nema pregiba i da nisu priklještena. Prije prve upotrebe uređaja provjerite da nema curenja na dovodnom i odvodnom crijevu vode.

Tijekom uporabe uređaja pristup stražnjoj stijenci mora biti ograničen okretanjem uređaja prema zidu ili ploči elemenata.

Prilikom postavljanja uređaja provjerite jesu li sve četiri nožice stabilne te da stoje na podu, podešavajući ih ako je potrebno, a zatim pomoću libele provjerite je li uređaj savršeno poravnat.

Ako uređaj postavljate na kraju niza elemenata omogućujući pristup bočnoj ploči, potrebno je pokriti područje šarki kako biste uklonili opasnost od oštećenja.

Na perilicama posuđa koje na postolju imaju otvore za ventilaciju. otvor se ne smiju prekriti tepihom.

## ELEKTRIČNA UPOZORENJA

Da bi instalacija bila u skladu s važećim sigurnosnim propisima, potrebna je višepolarna sklopka s minimalnim razmakom između kontakata od 3 mm i uređaj se mora uzemljiti.

Ako se kabel za napajanje, ošteti zamijenite ga identičnim. Električni kabel smije zamijeniti samo kvalificirani tehničar, prema uputama proizvođača i

sukladno važećim sigurnosnim propisima. Obratite se ovlaštenom servisu. Ako utikač ne odgovara vašoj utičnici, kontaktirajte kvalificiranog tehničara.

Kabel za napajanje mora biti dovoljno dug kako bi se uređaj, nakon postavljanja u element, moglo priključiti na izvor napajanja. Ne povlačite kabel za napajanje.

Nemojte koristiti produžne kabele, višestruke utičnice ili višestruke utikače. Ovaj se uređaj ne smije stavljati u pogon ako su njegov dovodni kabel ili utikač oštećeni, ako pećnica ne radi ispravno, ili ako je oštećena ili je pala na tlo. Držite kabel za napajanje podalje od vrućih površina. Nakon postavljanja električni dijelovi ne smiju biti dostupni korisniku. Nemojte dodirivati uređaj bilo kojim mokrim dijelom tijela ni rukovati njime ako ste bosi.

## ISPRAVNA UPOTREBA

Voda u perilici posuđa nije pitka.

Maksimalan broj postavki mjesta prikazan je u obrascu proizvoda.

Vrata se ne smiju ostaviti u otvorenom položaju jer to može predstavljati opasnost od spoticanja.

Otvorena vrata perilice posuđa mogu izdržati samo opterećenje izvučene košare.

Na otvorena vrata nemojte stavljati druge predmete, nemojte sjedati na vrata ili stajati na njima.

Upotrebljavate isključivo deterdžente i dodatke za ispiranje namijenjene za automatsku perilicu posuđa.

**UPOZORENJE:** Deterdženti za pranje suđa jako su lužnati. Mogu biti iznimno opasni u slučaju gutanja. Izbjegavajte kontakt s kožom i očima i ne dozvoljavajte djeci da se približavaju perilici posuđa kada su vrata otvorena.

Nakon svakog ciklusa pranja provjerite je li pretinac za deterdžent prazan.

Deterdžent, sredstvo za ispiranje i sol čuvajte izvan dohvata djece.

**UPOZORENJE:** Noževe i ostali pribor sa šiljatim vrhom moraju se košaru staviti s oštricom okrenutom prema dolje ili u vodoravnom položaju. Slavina za dovod vode mora se zatvoriti i utikač se mora izvući iz električne utičnice po završetku svakog ciklusa i prije čišćenja perilice posuđa ili obavljanja zahvata održavanja. Perilicu posuđa odspojite i u slučaju pojave kvara.

## ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Nikada nemojte upotrebljavati opremu za čišćenje parom.

Zaštitne rukavice nosite prilikom čišćenja i obavljanja zahvata održavanja.

Uređaj se prije obavljanja zahvata održavanja mora isključiti iz napajanja.

# ZAŠTITA OKOLIŠA

## ODLAGANJE AMBALAŽNIH MATERIJALA

Ambalažni materijal može se u potpunosti reciklirati i označen je simbolom recikliranja:



Razne dijelove ambalaže stoga morate odložiti odgovorno i pridržavajući se u potpunosti propisa lokalnih vlasti o odlaganju otpada.

## OTPISIVANJE UREĐAJA

Pri rastavljanju uređaja onesposobite ga tako da prerežete kabel za napajanje i uklonite vrata i police (ako postoje) tako da se djeca ne mogu lako popeti u njega i zaglaviti.

Ovaj uređaj proizведен je od materijala koje se može reciklirati ili ponovno iskoristiti. Zbrinite ga sukladno lokalnim pravilnicima o zbrinjavanju otpada. Za više informacija o postupanju, uporabi i recikliranju električnih uređaja, kontaktirajte nadležne lokalne vlasti, službu za sakupljanje komunalnog otpada ili trgovinu u kojoj ste uređaj kupili. Ovaj uređaj je označen sukladno europskoj direktivi 2012/19/EU o električnom i elektroničkom otpadu (WEEE). Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda pomažete u sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i

ljudsko zdravlje do kojih bi moglo doći u slučaju neprimjerenog rukovanja otpadom od ovog proizvoda.

Simbol na proizvodu ili na popratnoj dokumentaciji označava da se s njim ne smije postupati kao s kućnim otpadom, nego ga treba odnijeti odgovarajućem sakupljalištu za recikliranje električnog i elektroničkog otpada.

## IZJAVA O SUKLADNOSTI

Ova uređaj je napravljen, izrađen i distribuiran sukladno sigurnosnim zahtjevima europskih direktiva:  
LVD 2014/35/EU,  
EMC 2014/30/EU  
i RoHS 2011/65/EU.

Ovaj je uređaj proizведен, izrađen i distribuiran u skladu sa zahtjevima za Ekodizajn i energetsko označavanje direktiva EZ-a: 2009/125/EZ i 2010/30/EU.

# BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

## OLVASSA EL ÉS TARTSA BE AZ ALÁBBI UTASÍTÁSOKAT

A készülék használata előtt olvassa el figyelmesen az alábbi biztonsági útmutatót.

Tartsa kézénél az útmutatót a későbbi felhasználás érdekében.

Minden esetben tartsa be a kézikönyvben és a készüléken található fontos biztonsági figyelmeztetéseket.

A gyártó nem vállal felelősséget a biztonsági utasítások figyelmen kívül hagyásából, a készülék nem rendeltetésszerű használatából vagy a készülék kezelőszerveinek helytelen beállításaiból eredő károkért.

## BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

Kisgyermekek (0–3 éves kor) és gyermekek (3–8 éves kor) kizárolag folyamatos felügyelet mellett tartózkodhatnak a készülék közelében. Felügyelet mellett vagy a biztonságos használatra vonatkozó tájékoztatást követően és a fennálló kockázatok megértése után használhatják a készüléket 8 éves vagy idősebb gyermekek, valamint testi, érzékszervi vagy szellemi fogyatékkal élő, illetve tapasztalat vagy ismeretek hiányában hozzá nem értő személyek. Ne engedje, hogy a gyermekek játsszanak a készülékkel. Gyermekek csak felügyelet mellett végezhetik a készülék tisztítását és karbantartását.

## RENDELTELTELÉSSZERŰ HASZNÁLAT

**FIGYELEM!** A készülék nem működtethető külső időzítővel vagy külön távezérlővel.

A készüléket kizárolag háztartási, nem ipari használatra terveztek.

Ne használja a készüléket kültéren.

Ne tároljon robbanásveszélyes vagy gyúlékony anyagokat (pl. aeroszolos flakont) a készülékben vagy annak közelében. Ne tegyen benzint vagy egyéb gyúlékony anyagot a készülékbe vagy annak közelébe, illetve ne használjon hasonlókat a mosogatógépben vagy annak közelében, ezek ugyanis a készülék véletlen bekapcsolása esetén meggyulladhatnak.

A készülék háztartási használatra, illetve hasonló felhasználási célra készült, például:

- üzletekben, irodákban lévő és egyéb munkahelyi konyhákban;
- tanyán;
- szállodák, motelek és egyéb szálláshelyek vendégei számára;
- reggelit és szobát kínáló szálláshelyeken.

A készülék kizárolag edények mosogatására szolgál, mely során követni kell az útmutatóban leírtakat.

Minden ciklus lejárta után, illetve a készülék tisztítása vagy karbantartása előtt zárja el a vízcsapot, és húzza ki az elektromos csatlakozót.

Rendellenesség esetén csatlakoztassa le a készüléket az elektromos hálózatról.

## ÜZEMBE HELYEZÉS

A készülék mozgatását és üzembe helyezését két vagy több személy végezze. A készülék kicsomagolásakor és üzembe helyezésekor használjon védőkesztyűt.

A készülék üzembe helyezését és javítását szakembernek kell végeznie a gyártó utasításaival és a helyi biztonsági előírásokkal összhangban. Ne javítsa és ne cserélje ki a készülék semmilyen alkatrészét, ha csak az adott művelet nem szerepel kifejezetten a felhasználói kézikönyvben.

Gyermekek nem végezhetik az üzembe helyezési műveleteket. Az üzembe helyezés során tartsa távol a gyermekeket a készüléktől. Az üzembe helyezés során és azt követően tartsa a csomagolóanyagot (műanyag zacskók, polisztirolból készült elemek stb.) gyermekek által nem elérhető helyen.

A kicsomagolás után ellenőrizze, hogy a készülék sérült-e a szállítás során.

Probléma esetén vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel vagy a legközelebbi vevőszolgállattal.

Az üzembe helyezési műveletek előtt húzza ki a készülék hálózati csatlakozóját. Üzembe helyezés közben ügyeljen arra, hogy a készülék ne károsítsa a tápkábelt.

A készüléket csak a megfelelő üzembe helyezést követően kapcsolja be.

A készüléket csak szakember kötheti be a vízhálózatba, figyelembe véve a gyártó által

mellékelt utasításokat és a helyi biztonsági előírásokat.

A készüléket új tömlökészlettel kell csatlakoztatni a vízvezeték-hálózathoz. Régi tömlökészlet nem használható fel.

Minden csövet biztonságosan rögzíteni kell, megelőzve a működés közbeni kilazulást.

A helyi vízművek valamennyi előírását be kell tartani. A belépő víz nyomása 0,05–1,0 MPa.

A belépő víz hőmérséklete a mosogatógép típusától függ.

Ha a beszerelt vízbevezető tömlön a „25 °C max.” jelzés látható, a megengedett maximális vízhőmérséklet 25 °C. Egyéb típusoknál a megengedett maximális vízhőmérséklet 60 °C.

Ne vágja el a hajlékony tömlőket és – vízstop rendszerű készülék esetén – ne engedje bele a vízbe a vízhálózatba való bekötéshez szükséges műanyag dobozt.

Ha a csövek nem elég hosszúak, forduljon a hivatalos márkkakereskedőhöz.

A vízbevezető és elvezető tömlőket meghajlítás-, illetve törésmentesen kell lefektetni.

Az első üzembe helyezésnél ellenőrizze a vízbevezető és a vízelvezető tömlő szigetelését.

A készülék használata közben a hátsó fal hozzáérhetőségét fenntartható módon kell korlátozni (pl. a készüléknek a faltól vagy a bútorok felől megközelíthetőnek kell lennie).

A készülék üzembe helyezése során ügyeljen arra, hogy mind a négy láb stabilan álljon a padlón, és szükség esetén állítsa be azokat. Vízmérték segítségével ellenőrizze, hogy a készülék tökéletesen vízszintesen áll-e.

Ha a beszerelendő készülék a sor végén kap helyet úgy, hogy az oldalfala szabadon marad, akkor az összenyomódás veszélyének elkerülése érdekében a forgópántos részt burkolattal kell elláttni.

Az alsó szellőzőnyílásokkal rendelkező mosogatógépeknél ügyeljen arra, hogy a nyílásokat ne takarja el szőnyeg.

**AZ ELEKTROMOS CSATLAKOZTATÁSSAL KAPCSOLATOS FIGYELMEZTETÉSEK**

Az érvényben lévő biztonsági előírásoknak megfelelően a beszereléshez egy többpólusú, legalább 3 mm-es érintkezőtávolságú, földelt kapcsoló szükséges.

Ha a hálózati kábel megsérült, azt az eredetivel megegyező kábelre kell cserélni. A hálózati tápkábel cseréjét szakembernek kell végeznie a gyártó utasításaival és a hatályos biztonsági előírásokkal összhangban. Vegye fel a kapcsolatot egy hivatalos vevőszolgálattal. Ha a készülékre szerelt csatlakozó nem megfelelő a hálózati aljzathoz, kérje szakképzett villanyszerelő segítségét.

A tápkábelnek elég hosszúnak kell lennie ahhoz, hogy a házba beszerelt készülék csatlakoztatható legyen a hálózati aljzathoz. Ne húzza meg a tápkábelt.

Ne használjon hosszabbítót, elosztót vagy adaptort. Ne használja a készüléket akkor, ha a hálózati tápkábel vagy a villásdugó sérült, továbbá ha a készülék nem működik megfelelően, vagy ha megsérült vagy leesett. A hálózati tápkábelt ne helyezze

meleg felületek közelébe.

Beszerelés után az elektromos alkatrészeknek hozzáérhetetlennek kell lenniük a felhasználó számára. Ne érjen a készülékhez nedves testrésszel, és ne használja a készüléket, ha mezítláb van.

## **HELYES HASZNÁLAT**

A mosogatógépben található víz nem ivóvíz.

A maximális terítékszám a terméklapon található.

A becsípődés veszélyének elkerülése érdekében az ajtó nem hagyható nyitva.

A nyitott ajtó csak az edényekkel telt, kivett kosár súlyát bírja el.

Ne helyezzen tárgyat az ajtóra, és ne üljön vagy álljon rá. Kizárolag automata mosogatógépekhez való mosogatószt és adalékanyagot használjon.

**VIGYÁZAT!** A mosogatógépben használt mosogatóserek erősen lúgos hatásúak. Lenyelve rendkívül károsak lehetnek az egészségre. Ügyeljen arra, hogy ne kerüljenek szembe és bőrre, valamint tartsa távol a gyermekeket a mosogatógéptől, amikor annak ajtaja nyitva van.

A mosogatási ciklus lejártakor ellenőrizze, hogy a mosogatószer-adagoló rekesz üres-e.

A mosogatószt, az öblítőt és a regenerálósót gyermekektől elzárva tárolja.

**VIGYÁZAT!** A késeket és egyéb éles eszközöket hegyükkel lefelé rakja a kosárba, vagy vízszintesen helyezze a készülékbe.

Minden program lejárta után, illetve a mosogatógép tisztítása

vagy karbantartása előtt zárja el a vízcsapot, és húzza ki az elektromos csatlakozót. Rendellenesség esetén csatlakoztassa le a mosogatógépet az elektromos hálózatról.

**TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS**  
Soha ne használjon gőznyomással működő tisztítókészüléket. A készülék tisztításakor és karbantartásakor viseljen védőkesztyűt.

A karbantartási műveletek előtt húzza ki a készülék hálózati csatlakozóját.

## KÖRNYEZETVÉDELMI TANÁCSOK

### A CSONAGOLÓANYAGOK ÁRTALMATLANÍTÁSA

A csomagolóanyag 100%-ban újrahasznosítható, erre az újrahasznosítást jelző szimbólum utal:



A csomagolás különféle részeinek hulladékba helyezését ezért felelősségteljesen, a hulladékok ártalmatlanítását szabályozó helyi rendelkezésekkel teljes összhangban végezze.

### A HÁZTARTÁSI KÉSZÜLÉKEK LESELEJTEZÉSE

A készülék leselejtezésekor tegye azt használhatatlanná: vágja le a tápkábelt, távolítsa el az ajtókat és kihúzható elemeket (ha vannak), így

elkerülhető, hogy a gyerekek könnyedén bemásszanak és a készülékbe szoruljanak.

Ez a készülék újrahasznosítható vagy újrafelhasználható anyagok felhasználásával készült. Leselejtezéskor a helyi hulladékkelhelyezési szabályokkal összhangban járjon el.

A elektromos háztartási készülékek kezelésére, hasznosítására és újrafeldolgozására vonatkozó további információkért forduljon az illetékes helyi hatósághoz, a háztartási hulladékok begyűjtését végző vállalathoz vagy az üzlethez, ahol a készüléket vásárolta. Ez a készülék az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19/EU

irányelv szerinti jelölésekkel rendelkezik.

A termék megfelelő hulladékkezelésével elkerülhetők a környezetet és az emberi egészséget érintő esetleges negatív következmények, amelyek a termék nem megfelelő ártalmatlanítása esetén fennállnak.

A terméken vagy a kísérő dokumentációban



szimbólum azt

látható jelzi, hogy a készüléket nem szabad háztartási hulladékként kezelní, hanem el kell szállítani az elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítását végző megfelelő gyűjtőpontra.

## MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A készülék fejlesztése, gyártása és forgalmazása a következő EK-irányelvek előírásainak betartásával történt:  
LVD 2014/35/EU,  
EMC 2014/30/EU és  
RoHS 2011/65/EU.

A készülék tervezése, gyártása és forgalmazása az alábbi EK-irányelvek környezetbarát tervezésre és energiafogyasztást jelöző címkezésre vonatkozó követelményeinek megfelelően történt:  
2009/125/EK, 2010/30/EU.

# АУІПСІЗДІК НСАУЛАРЫ

## ОЫП ШЫАН ЖНЕ СТАНАН ЖН

рылыны пайдаланбас брын осы нсауларды мият оып шызыз.

Оларды болашата арау шін оай жерге ойызыз.

Бл нсаулар мен рал барлы уаитта стану ажет мызыды ауіпсіздік ескертүлерін амтамасыз етеді.  
ніршүі осы ауіпсіздік нсауларын станбау, ралды дрыс пайдаланбау немесе басару параметрлерін дрыс орнатпау нтижесінде туындаа ааулы шін жауапты болмайды.

## АУІПСІЗДІК ЕСКЕРТУЛЕРИ

Енді жретін сбилер (0-3 жас) мен жас балаларды (3-8 жас) здіксіз баялауда болмаса рала жаыннатпаыз. 8 жас жне одан лкен жасты балалар мен озалу, сезу немесе рухани мүкіндіктері жеткіліксіз немесе тжірибесі мен білімі жеткіліксіз тлалар осы ралды тек баялауда боланда, арнайы ауіпсіз пайдалану нсаулары берілгеннен жне олар оны тсінгеннен кейін пайдалана алады. Балалар рылымен ойнамау керек. Балалара тазалау жне техникалы ызмет крсету жмыстарын баялаусыз орындауа рсат бермеіз.

## РСАТ ЕТІЛГЕН ПАЙДАЛАНУ

**АБАЙЛАЫЗ:** Бл рылы сырты таймермен немесе блек ашытан басару жиесімен пайдаланылуа арналмаан. Бл рылы ксіби емес, тек трмыста пайдалануа арналан.

Бл рылыны сыртта пайдаланбайз.

рылыны ішінде не асында аэрозоль ауашатары сияты жарылыш немесе жаныш заттарды сатамаыз бензинді немесе баса ттандыш

заттарды оймаз немесе пайдаланбайз : рылы кездейсо осылып кетсе, рт шыуы мүкін.

Бл рылы трмысты жне сыйес өлданыстарда пайдаланылуа арналан, мысалы,

- дкендердегі, кеселер мен жмыс орталарындағы ызметкерлерге арналан асхана ауматары;
- шаруашылы имараттары;
- она йлердегі, мотельдердегі немесе баса трылтыты трдегі орталардағы ттынушылар арылы;
- жатын жне тавы ас ызметі тріндегі орталарда.

Бл рылы тек осы пайдалану нсауларына сай үшін шаруашылындағы ыдыс-аяты жууа арналан рбір циклді соында жне рылыны тазалау не техникалы ызмет крсетуге алып бару алдында су краны жабылуы жне аша розеткадан сұрылуу керек. Кез келген ааулы болан жадайда рылыны да ажыратызыз.

## ОРНАТУ

рылыны екі не одан кп адам тасуы жне орнатуу керек. Рылыны орамынан шыару жне орнату шін ораныс олаптарын киіз.

Орнату жне жндеу жмыстарын нім жасаушысыны нсаулары мен жергілікті ауіпсіздік ережелеріне сыйес білікті техникалы маман орындауы керек. Пайдалануши нсауларында ерекше белгіленген болмаса, рылыны ешбір блашегін жндеуі не ауыстырмайыз.

Орнату рекеттерін балалар орындауы керек. Орнату кезінде балаларды жаыннатпаыз. Орнату кезінде жне одан кейін орам

материалдарын (пластик дорба, пенопласт блшектері, тсс.) балаларды олы жетпейтін жерге ойызыз.

рылыны орамнан шыаран со, оны тасмалдау барысында замындаанына кз жеткізіз. Німді орамынан шыаран со, оны тасымалдау барысында замындаанына кз жеткізіз. Кез келген орнату жмысын орындау алдында рылыны уат кзінен ажырату ажет. Орнату барысында, рылы уат кабеліне замын келтірмейтіндігіне кз жеткізіз.

рылыны тек орнату жмысы аяталан со ана іске осызыз. Су кзінен жалауды білікті техникалы маман нім жасаушысыны нсауларына жне өлданыстасы ауіпсіздік ережелеріне сай орындауы керек.

Бл рылыны су кзінен жаа шлангілер жиынын пайдалану арылы жалануы керек. Есік шлангілер жиыны өлданылмауы керек.

Пайдалану барысында кеейіп кетпес шін барлы шлангілерді мытап ысып бекіту керек. Су атысты барлы ережелер сatalуы керек. Су кзіні ысымы: 0,05 - 1,0 МПа.

Кіріс су температурасы ыдыс жуыш лгісінен байланысты.

Егер орнатылан кіріс шлангіде "25°C тах" белгісі болса, максималды рсат етілген су температурасы 25°C болады. Барлы баса лгілер шін максималды рсат етілген температура 60°C болады.

Шлангілерді кеспеіз жне рылылар су тотату жиесімен жабдыталан болса, кіріс шлангіні амтитын пластик корпусты суа батырмайыз. Егер шлангілерді зынды жеткіліксіз болса, жергілікті дилермен хабарласызыз.

Кіріс жне су шыару клангілеріні біліп жне

жыртылып алмаанына күн жеткізіліп. Осырылышының бірінші рет пайдаланбас брын, су кіру жне шыару шланглерінен су айып тұмбаанын тексеріліп. Пайдалану барысында арты абыраа атынас траты жолмен шектелуі керек, мысалы, рылышыны абыраа немесе жиаз татасына жаындуату арылы. Рылышыны орнатып жатан кезде трт аяны беріктігіне жне еденге тиіп транына күн жеткізіліп, оларды ажетінше реттеіз жне спирттік дегейді тексеру ралымен рылышын тегіс орналасанын тексеріліп. Егер рылышыны бліктер атарыны шетінен бірлік панельді ол жетімді етіп орнатып жатсаыз, сыйнуды алдын алу шін ілу аймайын жабу керек. Негізгі блігіндегі желдету саялаулары бар ыдыс жуыштарда саялауларды кілем жауып алмасын.

### **ЭЛЕКТРИКАЛЫ ЕСКЕРТУЛЕР**

Аймады ауіпсіздік ережелеріне сийкес орнату шін е аз байланыс аралызы 3 мм болатын барлық полюсті ажыратып-осыш пайдаланылуы ажет жне рылышы жерге тыйтау ажет. Уат кабелі замыдалан болса, оны сас трімен ауыстырыыз. Уат кабелін ауыстыру жмыстарын нәдіруші нсаулары мен жергілікті ауіпсіздік ережелеріне сай, білікті техник орындауды ажет. Кіллетті ызмет орталынына

хабарласызыз. Салынан ашасы штепсельді розетка сийкес келмесе, білікті мамана хабарласызыз. Уат кзіні сымы корпусына салынан со, рылышы негізгі уат кзінен жалау шін жеткілікті трде зын болу ажет. Уат кзі кабелін тартпаыз. Зартыштарды, бірнеше розетканы немесе адаптерлерді пайдаланбаыз. Рылышы уат сымы немесе ашасы блінген болса, дұрыс жмыс істемесе немесе бзылан немесе лаан болса, оны пайдаланбаыз. Сымды ысты беттерден аула стаыз. Электр рамдастары орнатудан кейін пайдаланушы атынаса алатында болуы ажет. Ралды денені су блігімен тртпеіз жне ая киімсіз басармаыз.

### **ДРЫС ПАЙДАЛАНУ**

Ыдыс жуу машинасында су ішу шін жарамсыз. Орын параметрлеріні максимум саны нім парашасында крсетілген. Есік ашы кіде алмауы керек, себебі ол срініп лауа себеп болуы мүмкін. Ыдыс жуу машинасыны ашы есіргі тартып шыаран кездегі жктелген сре салмаын ана ктере алады. Есік стінен заттар оймайыз немесе стінен отырмайыз не стінен трмайыз. Тек автоматты ыдыс жуыша арналан жуыш оспа мен

шайыш оспаларды ана олданызыз.

**ЕСКЕРТУ:** Үйдіс жуыш оспалар те сілтілі болып келеді. Олар жтылса те ауіпті болуы мүмкін. Есік ашы болан кезде тері мен кздерге тиуіне жол бермеіз жне балаларды ыдыс жуыша жолатпаыз. Жуу циклі аяталан со оспа ю блігіні бос екендігіне күн жеткізіліп.

Тазалавышты, шаю сыйтыын немесе тзды балаларды олы жетпейтін жерде сатаыз.

**ЕСКЕРТУ:** Пышатар мен басада ткір ралдарды штарын тмен аратып немесе клдене байтпен крзекеге салу керек. Рбір циклді сонында жне ыдыс жуышты тазалау не техникалы ызмет крсетуге алып бару алдында су краны жабылуы жне аша розеткадан сұрылуы керек. Кез келген ааулы болан жадайда ыдыс жуышты да ажыратызыз.

### **ТАЗАЛАУ ЖНЕ ЫЗМЕТ КРСЕТУ**

Бумен тазалау жабдыын ешашан пайдаланбаыз. Тазалау жне техникалы ктім крсету шін ораныс олаптарын киіз. Кез келген орнату жмысыны орындауда алдында рылышы уат кзінен ажырату ажет.

# ОРШААН ОРТАНЫ ОРАУ

## ОРАМ МАТЕРИАЛДАРЫН ТАСТАУ

Орам материалы 100% айта деледі жне ол айта деу



табасымен белгіленген:  
Орамны р трлі бліктері оысты тастауда рсат беретін жергілікті орган ережелеріне толыымен сікес жне жауапкершілікпен ткізілуі ажет.

## ТРМЫСТЫ АЛДЫТАРДЫ ТАСТАУ

рылыны тастаан кезде, уат сымын кесіп тастауда жне балалар оай мінбеуі жне ысылып алмауы шін есіктері мен срелерін (бар болса) алып тастауда арылы оны ажетсіз етііз.

Бл рылы айта делмелі немесе айта олданбалы

материалдармен жасалан. Жергілікті алдыты тастауда реттеулеріне сікес олданызы.

Электрлік-трмистырылаларды деу, алпына келтіру жне оыса тастауда бойынша осымша аппарат алу шін, зыретті жергілікті басару органына, трмисты оысты жинау ызметіне немесе рылыны сатып алан дкенге хабарласызы.

Бл рылы электрлік жне электронды жабдыты оыса тастауда (WEEE) бойынша 2012/19/EC Еуропалы

директивасына сай белгіленген.

Бл німні тиісінше оыса тасталуын амтамасыз ету арылы, сіз оршаан орта мен адам денсаулығына ытимал теріс серлерге жол бере аласыз, бл серлер осы німні дұрыс емес оыса

тасталанынан пайда болуы мүмкін.

рылыдау немесе онымен берілген жаттамадау

белгісі бл рылыны й оыстарымен бірге тасталмай, электронды жне электрлік рылыларды оыса тастауда ережесіне сай арнауда жинау орнына ткізу керектігін көрсетеді.

## СІКЕСТІЛІК ДЕКЛАРАЦИЯСЫ

Бұл құрылғы Еуропалық Одақ директивасының талаптарына сікес жасақталған, құрастырылған және таратылған:  
LVD 2014/35/EU, EMC 2014/30/EU және RoHS 2011/65/EU.

Бл рылы Экодизайн жне ЕО директиваларыны энергияны ттынуды немдеу талаптарына сікес жасалан, растьырылан жне таратылан: 2009/125/EC жне 2010/30/ EU.

# INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

## IMPORTANT: TREBUIE CITITE ȘI RESPECTATE

Înainte de a utiliza aparatul, citiți cu atenție aceste instrucțiuni privind siguranța. Păstrați-le la îndemâna pentru a le consulta și pe viitor.

ACESTE INSTRUCȚIUNI ȘI APARATUL ÎN SINE FURNIZEAZĂ AVERTISMENTE IMPORTANTE PRIVIND SIGURANȚA, CARE TREBUIE RESPECTATE ÎNTOTDEAUNA.

Producătorul nu își asumă nicio răspundere pentru nerespectarea acestor instrucțiuni de siguranță, pentru utilizarea necorespunzătoare a aparatului sau pentru setarea incorectă a butoanelor de comandă.

## AVERTISMENTE PRIVIND SIGURANȚA

Copiii foarte mici (0-3 ani) și mici (3-8 ani) nu trebuie lăsați să se apropie de aparat, cu excepția cazurilor în care sunt supravegheata în permanență. Copiii cu vîrstă de peste 8 ani și persoanele cu capacitați fizice, senzoriale sau mintale reduse sau fără experiență și cunoștințe pot folosi acest aparat doar dacă sunt supravegheate sau au fost instruite cu privire la utilizarea în siguranță și înțeleg risurile implicate. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea nu trebuie să fie efectuate de către copii fără a fi supravegheati.

## UTILIZAREA PERMISĂ

**ATENȚIE:** Aparatul nu trebuie să fie pus în funcțiune prin intermediul unui temporizator extern sau al unui sistem de comandă la distanță separat.

Acest aparat este destinat exclusiv uzului casnic, fiind interzisă utilizarea sa în scop profesional.

Nu utilizați aparatul în aer liber. Nu depozitați substanțe explozive sau inflamabile, precum doze de aerosoli, nu amplasați și nu utilizați benzină sau alte materiale inflamabile în interiorul sau în apropierea aparatului: Dacă aparatul este pus în funcțiune din greșală, ar putea lua foc.

Acest aparat este proiectat pentru a fi utilizat în locuințe, precum și în alte spații, cum ar fi:

- bucătării destinate personalului din magazine, birouri și alte spații de lucru;
- în ferme;
- de către clienții din hoteluri, moteluri și alte tipuri de spații rezidențiale;
- unități care oferă cazare și mic dejun.

Aparatul trebuie să fie utilizat numai pentru spălarea veselei, conform instrucțiunilor din acest manual.

Robinetul de la rețeaua de alimentare cu apă trebuie să fie închis și ștecherul trebuie să fie scos din priza electrică după finalizarea fiecărui ciclu și înainte de curățarea aparatului sau de efectuarea oricăror operații de întreținere.

De asemenea, trebuie să deconectați aparatul și în cazul producerii oricărora tipuri de defecțiuni.

## INSTALAREA

Manevrarea și instalarea aparatului trebuie să fie făcute

de două sau mai multe persoane. Folosiți mănuși de protecție pentru a despacheta și instala aparatul.

Instalarea și reparațiile trebuie să fie efectuate de către un tehnician calificat, în conformitate cu instrucțiunile producătorului și cu normele de siguranță în vigoare. Nu reparați și nu înlocuiți nicio piesă a aparatului, dacă acest lucru nu este indicat în mod expres în manualul de utilizare. Este interzisă efectuarea operațiilor de instalare de către copii. Nu lăsați copiii în apropierea aparatului în timpul instalării. Nu lăsați ambalajele (saci din plastic, bucăți de polistiren etc.) la îndemâna copiilor în timpul instalării și după finalizarea acesteia.

După despachetarea aparatului, asigurați-vă că nu a fost deteriorat în timpul transportului. În caz de probleme, contactați-l pe dealerul dv. sau Serviciul de Asistență Tehnică cel mai apropiat.

Înainte de orice operație de instalare, aparatul trebuie să fie deconectat de la rețeaua de alimentare cu energie electrică. În timpul instalării, aveți grijă ca aparatul să nu deterioreze cablul de alimentare.

Activați aparatul numai atunci când instalarea a fost finalizată. Raccordarea la rețeaua de apă trebuie să fie executată de către un tehnician calificat, în conformitate cu instrucțiunile producătorului și cu reglementările standard de siguranță în vigoare.

Aparatul trebuie racordat la rețeaua de alimentare cu apă utilizând un set nou de furtunuri. Seturile de furtunuri vechi nu trebuie să fie reutilizate.

Toate furtunurile trebuie să fie prinse fix, astfel încât să nu se desprindă în timpul funcționării.

Toate reglementările emise de compania locală de furnizare a apei trebuie să fie respectate. Presiunea de alimentare a apei 0,05 - 1,0 MPa.

Temperatura apei alimentate depinde de modelul mașinii de spălat. Dacă pe furtunul de alimentare instalat este marcată specificația „25°C max”, temperatura maximă admisă a apei este de 25 °C. Pentru toate celelalte modele, temperatura maximă admisă este de 60 °C.

Nu tăiați furtunurile și, în cazul unui aparat dotat cu sistem de oprire a apei, nu introduceți în apă cutia de plastic a tubului de racordare.

Dacă furtunurile nu sunt suficient de lungi, adresați-vă distribuitorului local.

Verificați ca furtunurile de alimentare și de evacuare a apei să nu prezinte îndoituri sau crăpături. Înainte de utilizarea pentru prima dată a aparatului, verificați dacă furtunul de alimentare și de evacuare a apei prezintă surgeri.

În timpul utilizării, accesul la partea din spate a aparatului trebuie limitat într-un mod adecvat, de exemplu prin apropierea aparatului de perete sau de mobilier.

La instalarea aparatului, asigurați-vă că cele patru piciorușe sunt stabile și se sprijină pe podea, reglându-le

după cum este necesar, și asigurați-vă că aparatul este perfect orizontal, folosind o nivelă cu bulă de aer.

Dacă aparatul este instalat la capătul unui șir de aparate electrocasnice, peretele lateral devenind astfel accesibil, zona balamalelor trebuie să fie acoperită pentru a se evita riscul de strivire.

Pentru mașinile de spălat vase prevăzute cu orificii de ventilare la bază, deschiderile nu trebuie să fie obstrucționate de covor.

### **AVERTISMENTE PRIVIND ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICĂ**

Pentru ca instalarea să fie conformă cu normele de siguranță în vigoare, este necesar un întrerupător omnipolar cu o distanță minimă între contacte de 3 mm și aparatul trebuie să fie împământat.

În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, înlocuiți-l cu unul echivalent. Înlocuirea cablului de alimentare trebuie să fie efectuată exclusiv de către un tehnician calificat, în conformitate cu instrucțiunile producătorului și cu normele de siguranță în vigoare.

Contactați un centru de service autorizat. Dacă ștecherul prevăzut nu este adecvat pentru priza dumneavoastră, contactați un tehnician calificat. Cablul de alimentare trebuie să fie suficient de lung pentru a putea conecta aparatul la rețeaua de alimentare cu energie electrică, după ce a fost încastrat în mobilă. Nu trageti de cablul de alimentare.

Nu utilizați prelungitoare, prize multiple sau adaptoare. Nu

puneți în funcțiune acest aparat dacă a fost deteriorat cablul de alimentare sau ștecherul, dacă nu funcționează corect, sau dacă a fost deteriorat sau a căzut pe jos. Țineți cablul la distanță de suprafețele fierbinți. După terminarea instalării, componentele electrice nu trebuie să mai fie accesibile pentru utilizator. Nu atingeți aparatul când aveți părți ale corpului umede și nu-l utilizați când sunteți desculți.

### **UTILIZAREA CORECTĂ**

Apa din mașina de spălat vase nu este potabilă.

Numărul maxim de seturi de vase este specificat pe fișa tehnică a produsului.

Ușa nu trebuie să fie lăsată deschisă, deoarece ar putea reprezenta un pericol de împiedicare.

Ușa deschisă poate susține doar greutatea coșului extras, încărcat cu vase.

Nu rezemați obiecte pe ușă și nu vă așezați sau urcați pe aceasta.

Utilizați doar detergenți și aditivi de clătire speciali pentru mașini de spălat vase.

**AVERTIZARE:** Detergenții pentru mașini de spălat vase sunt puternic alcalini. Aceștia pot fi extrem de nocivi dacă sunt ingerați. Evitați contactul cu pielea și ochii și nu permiteți accesul copiilor lângă mașina de spălat vase când ușa este deschisă.

Verificați dacă compartimentul pentru detergent este gol după finalizarea ciclului de spălare.

Păstrați detergentul, agentul de clătire și sărurile într-un loc sigur care să nu fie la îndemâna copiilor.

**AVERTIZARE:** Cuțitele și celealte ustensile cu vârfuri ascuțite trebuie să fie introduse în coș cu vâfurile orientate în jos sau aşezate în poziție orizontală.

Robinetul de la rețeaua de alimentare cu apă trebuie să fie închis și ștecherul trebuie să fie scos din priza electrică după finalizarea fiecărui program și înainte de curățarea mașinii de

spălat vase sau de efectuarea oricăror operații de întreținere. De asemenea, trebuie să deconectați mașina de spălat vase și în cazul producerii oricăror tipuri de defecțiuni.

## CURĂȚAREA ȘI ÎNTREȚINEREA

Nu folosiți niciodată aparate de curățat cu aburi.

Purtați mănuși de protecție în timpul operațiilor de curățare și întreținere.

Înainte de orice operație de întreținere, aparatul trebuie să fie deconectat de la rețeaua de alimentare cu energie electrică.

## RECOMANDĂRI PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR

### ELIMINAREA AMBALAJULUI

Ambalajul este reciclabil în proporție de 100% și este marcat cu simbolul reciclării:



Prin urmare, diferențele părți ale ambalajului trebuie eliminate în mod corespunzător și în conformitate cu normele stabilite de autoritățile locale privind eliminarea deșeurilor.

### ELIMINAREA APARATELOR ELECTROCASNICE UZATE

Atunci când eliminați aparatul uzat, faceți-l inutilizabil tăind cablul de alimentare și scoțând ușile și rafturile (dacă intră în dotare), astfel încât copiii să nu poată pătrunde cu ușurință în interior și să rămână blocați.

Acest aparat este fabricat din materiale reciclabile sau reutilizabile. Aruncați-l în conformitate cu normele locale referitoare la eliminarea deșeurilor.

Pentru informații suplimentare referitoare la tratarea, valorificarea și reciclarea aparatelor electrocasnice, contactați autoritățile locale competente, serviciul de colectare a deșeurilor menajere sau magazinul de unde ați achiziționat aparatul.

Acest aparat este marcat în conformitate cu Directiva europeană 2012/19/UE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE). Asigurându-vă că acest produs este eliminat în mod corect,

contribuiți la prevenirea potențialelor consecințe negative asupra mediului înconjurător și sănătății persoanelor, consecințe care ar putea fi cauzate de eliminarea necorespunzătoare a acestui produs.

Simbolul de pe produs sau

de pe documentele care îl însoțesc indică faptul că acest aparat nu trebuie eliminat ca deșeu menajer, ci trebuie predat la centrul de colectare corespunzător pentru reciclarea echipamentelor electrice și electronice.

## DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Acest aparat a fost proiectat, fabricat și distribuit în conformitate cu cerințele din următoarele Directive europene:

LVD 2014/35/UE,  
EMC 2014/30/UE și RoHS 2011/65/UE

Acest aparat a fost proiectat, fabricat și distribuit în conformitate cu cerințele de proiectare ecologică și de etichetare energetică prevăzute de Directivele CE: 2009/125/CE și 2010/30/UE.

# ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

## ПРОЧТИТЕ И СОБЛЮДАЙТЕ

Прежде чем пользоваться прибором, внимательно прочтите данную инструкцию по безопасности.

Сохраняйте ее для возможности консультаций в будущем.

В настоящей инструкции и на самом приборе содержатся важные указания по безопасности. Их необходимо выполнять постоянно.

Изготовитель снимает с себя всякую ответственность за последствия несоблюдения настоящих указаний по безопасности, ненадлежащего использования прибора или неправильные рабочие настройки на пульте управления.

## УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Не допускайте к прибору детей раннего (0-3 лет) и дошкольного (3-8 лет) возраста без постоянного наблюдения взрослых. Дети, начиная с 8-летнего возраста, лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями и лица, не имеющие достаточных знаний и навыков, могут пользоваться прибором только под присмотром или после того, как получат указания по безопасному использованию и осознают имеющиеся опасности. Не позволяйте детям играть с прибором. Дети не должны осуществлять уход за прибором и его чистку без надзора со стороны взрослых.

## РАЗРЕШЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

**ВНИМАНИЕ:** Для включения прибора не допускается использование внешнего таймера или системы дистанционного управления.

Данный прибор предназначен только для бытового непрофессионального применения.

Не используйте прибор на открытом воздухе.

Не храните взрывоопасные или огнеопасные предметы (такие как аэрозольные баллончики), не размещайте и не используйте внутри прибора или вблизи от него бензин и другие легковоспламеняющиеся вещества: это может привести к пожару при случайном включении прибора.

Данный прибор предназначен для использования в домашних и приближенных к ним условиях, таких как

- кухни для работников на фабриках, в офисах и других организациях;
- деревенские гостевые дома;
- номера отелей, мотелей и другие помещения гостиничного типа;
- заведения, предоставляющие жилье и завтрак.

Прибор должен использоваться только для мытья домашней посуды в соответствии с указаниями настоящей инструкции.

В конце каждого цикла, а также перед началом чистки или технического обслуживания прибора необходимо перекрыть водопроводный кран и вынуть штепсельную вилку из розетки. Действия по отсоединению также необходимо выполнить в случае любой неисправности прибора.

## УСТАНОВКА

Для перемещения и установки прибора требуется участие двух или более человек. При распаковке и установке

прибора работайте в защитных перчатках.

Установка и ремонт прибора должны выполняться квалифицированным специалистом в соответствии с инструкциями производителя и действующими местными нормами по безопасности. Запрещается ремонтировать или заменять части прибора, за исключением случаев, особо оговоренных в руководстве пользователя.

Дети не должны участвовать в операциях установки. Не допускайте детей к прибору во время установки. Держите упаковочные материалы (пластиковые пакеты, пенопласт и т.п.) вне доступа детей во время и после установки.

После распаковки прибора проверьте его на предмет возможных повреждений во время транспортировки. В случае обнаружения проблем обращайтесь к продавцу или в ближайший сервисный центр. Перед выполнением любых операций по установке отключите прибор от электросети.

При установке соблюдайте осторожность, чтобы не повредить сетевой шнур корпусом прибора.

Не включайте прибор до завершения установки.

Подключения к водопроводной сети должны выполняться квалифицированным специалистом в соответствии с указаниями изготовителя и при соблюдении норм безопасности.

Подсоединяйте прибор к системе водоснабжения с использованием нового комплекта шлангов. Не используйте повторно старый комплект шлангов.

Все шланги должны быть надежно подсоединенены во

избежание утечки воды во время работы машины. Соблюдайте действующие нормы местной службы водоснабжения. Давление подаваемой воды: 0,05 - 1,0 МПа.

Температура подаваемой воды зависит от модели посудомоечной машины. Если на установленном заливном шланге имеется маркировка "25°C max", температура воды не должна превышать 25°C. Для всех остальных моделей максимальная разрешенная температура воды составляет 60°C.

Не разрезайте шланги. В том случае если машина оснащена системой прекращения подачи воды при утечке, не погружайте в воду пластиковую коробку, служащую для подключения к водопроводу.

Если длина шлангов недостаточна, обратитесь к своему дилеру.

Убедитесь, что шланги залива и слива воды не согнуты и не пережаты. Перед первым использованием машины убедитесь в отсутствии утечек из заливного и сливного шланга.

В процессе использования доступ к задней стенке прибора должен быть постоянно ограничен. Для этого прибор можно придвинуть к стене или предмету мебели.

При установке прибора убедитесь, что он занимает устойчивое положение на полу, опираясь на него всеми четырьмя ножками. При необходимости отрегулируйте ножки и проверьте горизонтальность прибора при помощи пузырькового уровня. Если прибор устанавливается в конце ряда кухонной мебели и к его боковой панели имеется свободный доступ, предусмотрите ограждение для зоны петель, чтобы исключить опасность раздавливания пальцев.

Если в основании посудомоечной машины имеются вентиляционные отверстия, убедитесь, что они не загорожены ковром.

## ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Согласно действующим правилам безопасности при установке прибора должен быть использован многополюсный выключатель с расстоянием между разомкнутыми контактами не менее 3 мм. Прибор должен быть заземлен.

Поврежденный сетевой шнур следует заменить шнуром такого же типа. Замена сетевого шнура должна выполняться квалифицированным специалистом в соответствии с инструкциями производителя и действующими местными нормами по безопасности. Обратитесь в авторизованный сервисный центр. Если установленная штепсельная вилка не подходит к вашей розетке, обратитесь за помощью к квалифицированному специалисту.

Сетевой шнур должен иметь достаточную длину для того, чтобы после встраивания прибор мог быть без труда подключен к выходу электрической сети. Не тяните за сетевой шнур.

Не используйте удлинители, разветвители и переходники. Не пользуйтесь прибором, если у него повреждены сетевой шнур или вилка, если он не работает должным образом или был поврежден вследствие удара или падения. Держите шнур вдали от горячих поверхностей. После завершения установки электрические компоненты должны стать недоступны для пользователя. Не прикасайтесь к прибору мокрыми руками или другими частями тела, не

пользуйтесь прибором, будучи разутыми.

## ПРАВИЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Находящаяся в посудомоечной машине вода непригодна для питья.

Максимальное количество столовых приборов указано в технической спецификации изделия.

Не держите дверцу открытой, так как об нее можно случайно споткнуться.

Открытая дверца прибора выдерживает только вес выдвинутой корзины с посудой. Не используйте дверцу в качестве опоры, не садитесь и не вставайте на нее.

Пользуйтесь моющими средствами и ополаскивателями для автоматических посудомоечных машин.

**ВНИМАНИЕ:** Моющие средства для посудомоечных машин являются сильными щелочами. При проглатывании они могут представлять особую опасность. Избегайте их попадания на кожу и в глаза. Держите детей вдали от посудомоечной машины, когда ее дверца открыта.

Следите за тем, чтобы отсек для моющих средств оставался пустым после окончания цикла мойки.

Храните моющее средство, ополаскиватель и регенерирующую соль вне досягаемости детей.

**ВНИМАНИЕ:** Ножи и другие кухонные принадлежности с острыми краями необходимо укладывать в корзину острием вниз или размещать горизонтально.

В конце каждого цикла, а также перед началом чистки или технического обслуживания прибора необходимо перекрыть водопроводный кран и вынуть штепсельную вилку из розетки. Действия по отсоединению также необходимо выполнить в

случае любой неисправности прибора.

## ЧИСТКА И УХОД

Не используйте пароочистители.

При выполнении чистки и обслуживания прибора работайте в защитных перчатках.

Перед выполнением любых операций по обслуживанию

отключите прибор от электросети.

# ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

## УТИЛИЗАЦИЯ УПАКОВОЧНОГО МАТЕРИАЛА

Упаковочный материал на 100% пригоден для переработки, о чем свидетельствует соответствующий символ:



Различные части упаковки должны быть утилизированы в полном соответствии с действующими местными нормами по утилизации отходов.

Данный прибор изготовлен из материалов, пригодных к переработке или повторному использованию. Утилизируйте прибор в соответствии с местными правилами утилизации отходов.

Дополнительную информацию о правилах обращения с электробытовыми приборами, их утилизации и переработке можно получить в соответствующих государственных органах, службе сбора бытовых отходов или в магазине, где был приобретен прибор.

Данный прибор несет маркировку в соответствии с Европейской директивой 2012/19/EU по утилизации электрического и электронного оборудования (WEEE). Обеспечивая правильную утилизацию изделия, вы помогаете предотвратить потенциальные негативные

последствия для окружающей среды и здоровья человека.

Символ на самом изделии или в сопроводительной документации указывает, что при утилизации данного изделия с ним нельзя обращаться как с обычными бытовыми отходами. Вместо этого его следует сдать на переработку в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования.

## УТИЛИЗАЦИЯ БЫТОВЫХ ПРИБОРОВ

При утилизации прибора приведите его в нерабочее состояние, срезав сетевой шнур и сняв дверцы и полки (при наличии), так чтобы дети могли не оказаться заблокированными внутри.

# ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Данный прибор был разработан, изготовлен и выпущен в продажу в соответствии с требованиями следующих Европейских Директив:  
LVD 2014/35/EU, EMC 2014/30/EU и RoHS 2011/65/EU.

Данный прибор был разработан, изготовлен и выпущен в продажу в соответствии с требованиями экодизайна и маркировки энергоэффективности следующих Директив ЕС: 2009/125/ЕС и 2010/30/ EU.

# BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

## PREČÍTAJTE SI A VŽDY DODRŽIAVAJTE

Pred používaním spotrebiča si pozorne prečítajte tieto bezpečnostné pokyny.

Majte ich uložené poruke pre prípad, že ich v budúcnosti budete potrebovať.

Tento návod i samotný spotrebič vám poskytnú dôležité bezpečnostné upozornenia, ktoré musíte vždy dodržiavať.

Výrobca nepreberá žiadnu zodpovednosť za nedodržanie týchto bezpečnostných pokynov, neprimerané používanie spotrebiča alebo nesprávne nastavenie ovládacích prvkov.

## BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

Veľmi malé (0 – 3 roky) a malé deti (3 – 8 rokov) by sa nemali zdržiavať v blízkosti spotrebiča, pokiaľ nie sú pod neustálym dohľadom. Deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, senzorickými a mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí môžu používať tento spotrebič len v prípade, ak sú pod dozorom alebo dostali pokyny týkajúce sa používania spotrebiča bezpečným spôsobom a chápu hroziace nebezpečenstvá. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.

Cistenie a používanie údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

## POVOLENÉ POUŽÍVANIE

**UPOZORNENIE:** Spotrebič sa nesmie ovládať prostredníctvom externého

časovača ani samostatným diaľkovým ovládačom. Spotrebič je určený výlučne na domáce, neprofesionálne používanie.

Spotrebič nepoužívajte vonku. Neskladujte v spotrebiči ani v jeho blízkosti výbušné alebo horľavé látky, ako sú aerosolové plechovky, ani nedržte a nepoužívajte v jeho blízkosti benzín či iné horľavé látky. Ak by ste spotrebič náhodne zapli, materiál by sa mohol vznieť. Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti alebo na podobné účely ako napr.

- v oblastiach kuchyneiek pre personál v dielňach, kanceláriách a iných pracovných prostrediach;
- na farmách
- pre hostí v hoteloch, moteloch a iných ubytovacích zariadeniach;
- v zariadeniach poskytujúcich ubytovacie a stravovacie služby;

Spotrebič sa smie používať iba na umývanie domáceho riadu v súlade

s pokynmi v tomto návode. Na konci každého cyklu a pred čistením spotrebiča alebo vykonávaním údržby treba uzavrieť prívod vody a zástrčku vytiahnuť z elektrickej zásuvky. Odpojte spotrebič aj v prípade akejkoľvek poruchy.

## INŠTALÁCIA

So spotrebičom musia manipulovať a inštalovať ho minimálne dve osoby. Pri vybaľovaní a inštalovaní spotrebiča používajte ochranné rukavice.

Inštaláciu a opravy musí vykonávať kvalifikovaný technik v súlade s pokynmi výrobcu a vnútrostátnymi bezpečnostnými predpismi. Nikdy neopravujte ani nevymieňajte žiadnu časť spotrebiča, ak to nie je uvedené v návode na používanie.

Inštalačné činnosti by nemali vykonávať deti. Nedovolte, aby boli deti pri inštalácii. Počas inštalácie a po nej obalový materiál (plastové vrecia, polystyrénové časti a pod.) uložte mimo dosahu detí. Po vybalení spotrebiča sa uistite, že sa počas prepravy nepoškodil. V prípade problémov sa obráťte na predajcu alebo prevádzku autorizovaného servisu.

Pred akýmkolvek zásahom pri inštalácii musíte spotrebič odpojiť od elektrického napájania.

Počas inštalácie dávajte pozor, aby ste spotrebičom nepoškodili napájací kábel.

Spotrebič zapnite, až keď je inštalácia úplne dokončená.

Všetky prípojky k vodovodnej sieti sa musia vykonať podľa pokynov výrobcu a v súlade s bezpečnostnými predpismi, pričom ich musí urobiť kvalifikovaný technik.

Spotrebič musí byť pripojený k prívodu vody pomocou súpravy nových hadíc.

Nepoužívajte staré hadice.

Všetky hadice musia byť bezpečne pripojené, aby sa zabránilo ich uvoľneniu počas prevádzky.

Postupujte podľa všetkých noriem miestnej

vodohospodárskej správy. Tlak prívodu vody 0,05 – 1,0 MPa. Teplota privádzanej vody závisí od modelu umývačky. Ak je na inštalovanej prívodnej hadici uvedené „25 °C max“, maximálna povolená teplota vody je 25 °C. Pre všetky ostatné modely je maximálna povolená teplota vody 60 °C. Hadice neskracujte a v prípade spotrebiča vybaveného systémom proti vytopeniu neponárajte plastové puzdro prívodnej hadice do vody. Ak hadice nie sú dostatočne dlhé, obráťte sa na miestneho predajcu.

Presvedčte sa, že prívodná a odtoková hadica nie je zalomená, alebo že na nej nie sú slučky. Skontrolujte tesnosť prívodnej a odtokovej hadice ešte pred uvedením do prevádzky.

Počas používania by mal byť prístup k zadnej stene obmedzený vhodným spôsobom, ako napríklad umiestnením spotrebiča k stene alebo k doske nábytku. Pri inštalovaní spotrebiča dbajte, aby všetky štyri nožičky stabilne stáli na dlážke, podľa potreby ich nastavte a pomocou vodováhy skontrolujte, čo spotrebič stojí v rovine.

V prípade, že spotrebič inštalujete na koniec kuchynskej linky tak, že jeho bočná strana je voľne dostupná, nezabudnite zakryť oblasť závesov dverí, aby nedošlo k pomliaždeniu prstov.

Ak sú vetracie otvory umývačky v spodnej časti, nesmú byť zakryté kobercom.

## **UPOZORNENIA PRE PRÁCU S ELEKTRINOU**

Aby bola inštalácia v súlade s aktuálnymi bezpečnostnými predpismi, namontujte dvojpólový spínač so vzdialenosťou medzi kontaktmi aspoň 3 mm a spotrebič uzemnite.

Poškodený prívodný elektrický kábel vymeňte za rovnaký nový. Prívodný kábel smie vymieňať iba kvalifikovaný technik v súlade s pokynmi výrobcu a platnými bezpečnostnými predpismi. Obráťte sa na autorizované servisné stredisko. Ak sa elektrická zástrčka nehodí do vašej zásuvky, obráťte sa na kvalifikovaného technika. Prívodný elektrický kábel musí byť dostatočne dlhý, aby sa spotrebič, zabudovaný do kuchynskej linky, dal zapojiť do elektrickej siete. Za prívodný elektrický kábel neťahajte. Nepoužívajte predĺžovacie káble ani rozdvojky či adaptéry. Spotrebič nepoužívajte, ak je poškodený napájací kábel alebo zástrčka, ak nepracuje správne, ak je poškodený či spadol. Nedovoľte, aby sa prívodný elektrický kábel dostal do blízkosti horúcich povrchov. Po inštalácii spotrebiča nesmú byť jeho elektrické časti prístupné používateľom. Nedotýkajte sa spotrebiča vlhkými časťami tela a neobsluhujte ho, ak ste naboso.

## **SPRÁVNE POUŽÍVANIE**

Voda v umývačke riadu nie je pitná.

Maximálny počet obedových súprav je uvedený na karte údajov výrobku.

Dvierka nenechávajte otvorené, mohli by ste sa o ne potknúť.

Otvorené dvierka umývačky riadu môžu udržať iba hmotnosť vytiahnutého koša s riadom.

Na otvorené dvierka nič neodkladajte, nesadajte si na ne ani na ne nestúpajte. Používajte iba umývacie prostriedky a leštidlá určené do automatických umývačiek.

**UPOZORNENIE:** Umývacie prostriedky sú silne alkalické. Pri prehltnutí môžu byť mimoriadne nebezpečné. Vyhýbajte sa kontaktu s pokožkou a očami a nepúšťajte deti do blízkosti umývačky, keď sú dvierka otvorené.

Po ukončení každého umývacieho cyklu skontrolujte, či je dávkovač umývacieho prostriedku prázdny.

Umývacie prostriedky, leštiace prostriedky a soľ skladujte mimo dosahu detí.

**VÝSTRAHA:** Nože a iné príbory s ostrými hrotmi treba ukladať do košíka hrotmi nadol alebo ich uložiť vodorovne.

Na konci každého programu a pred čistením umývačky alebo vykonávaním údržby treba uzavrieť prívod vody a zástrčku vytiahnuť z elektrickej zásuvky.

Odpojte umývačku aj v prípade akejkoľvek poruchy.

## **ČISTENIE A ÚDRŽBA**

Nikdy nepoužívajte čistiace zariadenie využívajúce paru. Pri čistení a údržbe nosť ochranné rukavice.

Pred akýmkolvek zásahom pri údržbe musíte spotrebič odpojiť od elektrického napájania.

# OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

## LIKVIDÁCIA OBALOVÝCH MATERIÁLOV

Obalové materiály sa môžu recyklovať na 100 % a sú označené symbolom recyklácie



Rôzne časti obalu likvidujte zodpovedne, v plnom súlade s platnými miestnymi predpismi o likvidácii odpadov.

## LIKVIDÁCIA DOMÁCICH SPOTREBIČOV

Pri šrotovaní spotrebiča je potrebné ho znefunkčniť odrezaním napájacieho kábla a odmontovaním dvier a políc (ak v ňom sú), aby doň nemohli vliezť deti a zostať uväznené vo vnútri.

Tento spotrebič je vyrobený z recykelateľných alebo znova použiteľných materiálov. Zlikvidujte ho v súlade s miestnymi predpismi o likvidácii odpadov.

Podrobnejšie informácie o zaobchádzaní, obnove a recyklácii domáčich spotrebičov dostanete na miestnom úrade, v zbernych surovinách alebo v obchode, kde ste spotrebič kúpili. Tento spotrebič je označený v súlade s Európskou smernicou 2012/19/ES o likvidácii elektrických a elektronických zariadení (OEEZ). Zaistením správnej likvidácie spotrebiča napomôžete predchádzaniu potenciálnym

negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by ináč hrozili pri nesprávnej likvidácii spotrebiča.

Symbol na spotrebiči

alebo na sprievodných dokumentoch znamená, že s týmto výrobkom sa nesmie zaobchádzať ako s domovým odpadom, ale je potrebné odovzdať ho v zbernom stredisku pre elektrické a elektronické zariadenia.

## VYHLÁSENIE O ZHODE

Tento spotrebič bol navrhnutý, vyrobený a distribuovaný v súlade s požiadavkami európskych smerníc:  
LVD 2014/35/EÚ, EMC 2014/30/EÚ a RoHS 2011/65/EÚ.

Tento spotrebič bol navrhnutý, vyrobený a distribuovaný v súlade požiadavkami na ekodizajn a energetické označovanie európskych smerníc: 2009/125/ES a 2010/30/EU.

# VARNOSTNA NAVODILA

## POMEMBNE INFORMACIJE, KI JIH MORATE PREBRATI IN UPOŠTEVATI.

Pred uporabo aparata pozorno preberite varnostna navodila. Navodila za prihodnjo uporabo hranite v bližini aparata. V navodilih za uporabo in na aparatu so pomembna varnostna navodila, ki jih mora uporabnik vedno upoštevati. Proizvajalec ne prevzema odgovornosti v primeru neupoštevanja varnostnih navodil, nepravilne uporabe aparata ali napačne nastavitev upravljalnih elementov.

## VARNOSTNA OPOZORILA

Zelo majhni (0–3 let) in majhni otroci (3–8 let) ne smejo biti v bližini aparata brez neprestanega nadzora. Otroci, stari 8 let ali več, in osebe z omejenimi telesnimi, čutnimi ali razumskimi sposobnostmi oz. osebe, ki nimajo dovolj izkušenj in znanja, lahko aparat uporabljajo le, če so pod nadzorom oz. če so bili poučeni o varni uporabi aparata in se zavedajo morebitnih nevarnosti. Otroci se z aparatom ne smejo igrati. Ravno tako aparata ne smejo čistiti ali vzdrževati brez nadzora.

## NAMENSKA UPORABA

**POZOR:** aparat ni namenjen delovanju z zunanjim časovnikom ali ločenim daljinskim upravljanjem. Aparat je zasnovan izključno za domačo in ne za profesionalno uporabo. Aparata ne uporabljajte na prostem.

V aparatu ali v njegovi bližini ne shranujte eksplozivnih ali vnetljivih snovi, kot so pločevinke z razpršili. Na teh mestih prav tako ne uporabljajte oz. nanje ne postavljajte bencina ali drugih vnetljivih snovi: ob nenamernem vklopu aparata lahko pride do požara. Aparat je namenjen uporabi v gospodinjstvu in temu podobnim načinom uporabe, kot so:

- kuhinje za osebje v trgovinah, pisarnah in drugih delovnih okoljih,
- kmetije,
- hoteli, moteli in podobni stanovanjski objekti,
- penziji in podobna okolja.

Aparat je dovoljeno uporabljati samo za pomivanje domače posode v skladu z navodili v tem priročniku. Po vsakem pomivanju in pred čiščenjem oz. vzdrževanjem aparata zaprite vodovodno pipo in izvlecite vtič iz električne vtičnice. Vtič iz vtičnice izvlecite tudi, če pride do napake v delovanju aparata.

## NAMESTITEV

Za premikanje in namestitev aparata sta potrebni najmanj dve osebi. Za odstranjevanje embalaže in namestitev aparata uporabite zaščitne rokavice. Namestitev in popravila mora izvesti strokovno usposobljena oseba v skladu z navodili proizvajalca in veljavnimi varnostnimi predpisi. Ne popravljajte ali zamenjajte delov aparata, razen če to ni

izrecno navedeno v navodilih za uporabo.

Otroci aparata ne smejo nameščati. Med namestitvijo aparata se otroci ne smejo zadrževati v njegovi bližini. Med namestitvijo in po njej embalažo shranite izven dosega otrok (plastične vrečke, komponente iz polistirena itd.). Ko aparat odstranite iz embalaže, se prepričajte, da med prevozom ni bil poškodovan. Ob težavah se obrnite na prodajalca ali na najbližjo servisno službo. Preden aparat namestite, ga odklopite z električnega omrežja.

Med namestitvijo pazite, da aparat ne poškoduje napajalnega kabla.

Aparat vklopite šele po končani namestitvi.

Priklop na vodovodno omrežje mora izvesti usposobljen tehnik v skladu z navodili proizvajalca in veljavnimi krajevnimi varnostnimi predpisi.

Aparat na vodovod priključite z novim kompletom cevi. Ne uporabite starih kompletov cevi.

Vse cevi morajo biti varno pritrjene, da se med delovanjem ne odklopijo. Upoštevati morate vse krajevne vodovodne predpise. Tlak dovodne vode 0,05–1,0 MPa. Temperatura dovodne vode je odvisna od modela pomivalnega stroja. Če je na dovodni cevi oznaka „maks. 25 °C“, je najvišja dovoljena temperatura vode 25 °C. Za vse druge modele znaša najvišja dovoljena temperatura vode 60 °C.

Cevi ni dovoljeno rezati. Pri aparatih, ki so opremljeni s sistemom za zaustavljanje vode, plastičnega ohišja, v katerem je dovodna cev, ne potopite v vodo.

Če so cevi prekratke, se obrnite na dobavitelja.

Prepričajte se, da dovodna in odtočna cev nista upognjeni ali stisnjeni. Pred prvo uporabo aparata preverite, ali dovodna in odtočna cev morebiti puščata.

Dostop do hrbtnih strani med delovanjem aparata trajno omejite tako, da aparat na primer postavitev ob steno ali stranico pohištva.

Ko nameščate aparat, morajo vse štiri noge trdno stati na tleh; po potrebi jih lahko prilagodite. Z vodno tehnicco preverite, ali je aparat popolnoma uravnjan. Če nameščate aparat na konec vrste enot, tako da je stranska plošča dostopna, morate del na tečajih pokriti, da preprečite nevarnost stiska.

Pazite, da pri pomivalnih strojih s prezračevalnimi odprtinami v spodnji plošči teh ne zakrijete s preprogo.

## OPOZORILA GLEDE ELEKTRIČNEGA TOKA

Da bo namestitev v skladu z veljavnimi varnostnimi predpisi, potrebujete omnipolarno stikalo z najmanjšo razdaljo med kontaktoma 3 mm. Poleg tega morate aparat ozemljiti.

Poškodovan napajalni kabel zamenjajte z enakim kablom. Napajalni kabel lahko zamenja le strokovno usposobljena oseba v skladu z navodili proizvajalca in veljavnimi varnostnimi predpisi. Obrnite se na pooblaščeni servisni

center. Če ima aparat vtič, ki ne ustreza vaši vtičnici, se obrnite na strokovno usposobljeno osebo.

Napajalni kabel mora biti dovolj dolg, da bo aparat mogoče priključiti na električno omrežje, ko bo ta nameščen na ustrezno mesto. Napajalnega kabla ne vlecite.

Prepovedana je uporaba podaljškov, razdelilnih vtičnic in adapterjev. Aparata ne uporabljajte, če ima poškodovan kabel ali vtič, če ne deluje pravilno oziroma če je bil poškodovan ali je padel. Kabel ne sme biti blizu vročih površin. Uporabnik po namestitvi aparata ne sme imeti dostopa do električnih komponent. Aparata se ne dotikajte z mokrimi deli telesa in ga ne uporabljajte, ko ste bosi.

## NAMENSKA UPORABA

Voda v pomivalnem stroju ni pitna.

Največje število pogrinjkov je navedeno v opisu izdelka. Vrat ne puščajte odprtih, ker se lahko ob njih kdo spotakne. Odprta vrata zdržijo le težo napolnjene izvlečene košare. Na vrata ne postavljajte predmetov, nanje ne sedajte ali stopajte.

Uporabljate samo pomivalna sredstva in sredstva za lesk, ki so zasnovana za samodejne pomivalne stroje.

**OPOZORILO:** pomivalna sredstva so zelo bazična, zato so lahko v primeru zaužitja izjemno nevarna. Preprečite stik z očmi in kožo. Ko so vrata aparata odprta, otroci ne smejo biti v bližini pomivalnega stroja. Po končanem pomivanju preverite, ali je prekat za pomivalno sredstvo prazen.

Pomivalno sredstvo, tekočino za lesk in sol hranite izven dosega otrok.

**OPOZORILO:** nože in druge pripomočke z ostrimi konicami v košarico naložite s konicami navzdol ali pa jih v aparat zložite v vodoravnem položaju. Po vsakem pomivanju in pred čiščenjem oz. vzdrževanjem pomivalnega stroja zaprite vodovodno pipo in izvlecite vtič iz električne vtičnice. Vtič iz vtičnice izvlecite tudi, če pride do napake v delovanju pomivalnega stroja.

## ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

Nikoli ne uporabljajte parnih čistilnikov.

Za čiščenje in vzdrževanje aparata nosite zaščitne rokavice.

Pred izvajanjem vzdrževalnih del odklopite aparat iz električnega omrežja.

# VAROVANJE OKOLJA

## ODSTRANJEVANJE EMBALAŽNEGA MATERIALA

Embalažo je mogoče 100% reciklirati in je označena s simbolom za recikliranje:



Zato dele embalaže odvrzite odgovorno in v skladu s predpisi pristojnih krajevnih služb, ki urejajo odlaganje odpadkov.

## ODSTRANJEVANJE GOSPODINJSKIH APARATOV

Ko želite aparat odstraniti, odrežite napajalni kabel in odstranite vrata ter police (če so na voljo), da aparat postane neuporaben. S tem boste

otrokom preprečili, da bi splezali vanj in ostali v njem ujeti.

Aparat je izdelan iz materialov, ki jih je mogoče reciklirati oz. ponovno uporabiti. Aparat odstranite v skladu z veljavnimi lokalnimi predpisi.

Za podrobnejše informacije o ravnanju z elektronskimi gospodinjskimi aparati, njihovi ponovni uporabi in reciklirjanju se obrnite na pristojni lokalni urad, zbirni center komunalnih odpadkov ali trgovino, v kateri ste izdelek kupili.

Aparat je označen v skladu z evropsko Direktivo 2012/19/EU o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO).

S pravilnim načinom odstranjevanja izdelka boste pomagali preprečiti morebitne negativne vplive na okolje in zdravje ljudi, ki bi se lahko pojavili ob nepravilnem odstranjevanju izdelka.

Simbol na izdelku ali

v priloženih dokumentih opozarja, da z izdelkom ni dovoljeno ravnati kot z običajnimi gospodinjskimi odpadki, temveč ga je treba odpeljati na ustrezno zbirno mesto za predelavo električne in elektronske opreme.

## IZJAVA O SKLADNOSTI

Ta aparat je bil zasnovan, izdelan in prodan skladno z naslednjimi evropskimi direktivami:

LVD 2014/35/EU, EMC 2014/30/EU in RoHS 2011/65/EU.

Aparat je zasnovan, izdelan in distribuiran v skladu z zahtevami za okoljsko primerno zasnovo in energetsko označevanje direktiv ES: 2009/125/ES in 2010/30/EU.

# BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

## VAŽNO JE DA SE PROČITAJU I POŠTUJU

Pažljivo pročitajte uputstvo pre upotrebe uređaja.

Čuvajte ovo uputstvo pri ruci za buduću upotrebu.

Ovaj priručnik i uređaj pružaju važna bezbednosna upozorenja koja morate pročitati i kojih se morate uvek pridržavati.

Proizvođač se odriče svake odgovornosti u slučaju nepoštovanja ovih bezbednosnih uputstava, nepravilnog korišćenja uređaja ili nepravilno podešenih kontrola.

## BEZBEDNOSNA UPZOZRENJA

Veoma mala (0-3 godine) i mala deca (3-8 godina) ne smeju da se približavaju uređaju ukoliko nisu pod stalnim nadzorom. Deca starosti od 8 godina i više i osobe sa umanjenim fizičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima ili manjkom iskustva i znanja, mogu da koriste ovaj uređaj samo ako su pod nadzorom ili ako su im data uputstva za bezbedno korišćenje uređaja i ukoliko razumeju moguće rizike. Deca se ne smeju igrati uređajem. Čišćenje i održavanje ne smeju vršiti deca bez nadzora.

## DOZVOLJENA UPOTREBA

**OPREZ:** Uređaj nije predviđen da se njime upravlja spoljnjim tajmerom ili odvojenim sistemom za daljinsko upravljanje.

Ovaj uređaj je namenjen samo za kućnu, ne i profesionalnu, upotrebu.

Nemojte koristiti uređaj na otvorenom.

Nemojte čuvati eksplozivne ili zapaljive supstance, poput sprejeva, i nemojte stavljati ili koristiti benzin ili druge zapaljive materije unutar ili u blizini uređaja: ukoliko se aparat slučajno uključi, može da izbije požar.

Ovaj uređaj je namenjen za upotrebu u domaćinstvu i slične primene kao što su:

- kuhinje za osoblje u prodavnicama, kancelarijama i drugim radnim okruženjima;
- seoska gazdinstva;
- za klijente u hotelima, motelima i drugim objektima za smeštaj;
- u smeštaju sa prenoćištem i doručkom.

Uređaj se mora koristiti samo za pranje kućnog posuđa u skladu sa

uputstvima u ovom priručniku. Slavina za dovod vode se mora isključiti i utikač se mora ukloniti iz električne utičnice na kraju svakog ciklusa i pre čišćenja ili održavanja uređaja. Uredaj takođe isključite i u slučaju bilo kakvog kvara.

## UGRADNJA

Ovim aparatom moraju rukovati i postavljati ga dve osobe ili više njih. Prilikom raspakivanja i ugradnje uređaja, koristite zaštitne rukavice. Radove na instaliranju i održavanju mora da obavi kvalifikovan tehničar, u skladu sa uputstvima proizvođača i odgovarajućim lokalnim bezbednosnim propisima. Nemojte da popravljate delove

aparata ili da ih menjate ukoliko to nije izričito navedeno u uputstvu za upotrebu.

Deca ne bi trebalo da obavljaju ugradnju. Držite decu podalje tokom ugradnje. Držite ambalažu (plastične kese, polistirenske delove, itd.) van domaćaja dece, tokom i nakon ugradnje.

Posle vađenja uređaja iz pakovanja proverite da nije bio oštećen tokom transporta. U slučaju da ima nekih problema, obratite se svom prodavcu ili najbližoj službi za korisnike. Pre ugradnje, uređaj mora da bude isključen sa električne mreže.

Pazite da aparat ne ošteti kabl za napajanje tokom ugradnje. Aktivirajte uređaj tek nakon što je postupak ugradnje završen. Priključivanje na vodovodnu mrežu mora obaviti kvalifikovani tehničar u skladu sa uputstvom proizvođača i važećim lokalnim bezbednosnim propisima. Uredaj treba povezati na vodovodnu mrežu pomoću novog kompleta creva. Stare kompleta creva ne treba ponovo koristiti.

Sva creva treba da budu dobro pričvršćena kako se tokom rada ne bi olabavila.

Obavezno se treba pridržavati svih propisa lokalnog vodovodnog preduzeća.

Pritisak dovoda vode 0,05 - 1,0 MPa.

Ulagana temperatura vode zavisi od modela mašine za pranje sudova. Ako je instalirano crevo za dovod vode označeno sa „25°C max”, maksimalna dozvoljena temperatura vode

je 25 °C. Za sve druge modele maksimalna dozvoljena temperatura vode je 60 °C. Nemojte da skraćujete creva i nemojte da stavljate plastično kućište u kome se nalazi dovodno crevo u vodu kod aparata opremljenih sistemom protivpoplavne zaštite.

Ukoliko creva nisu dovoljna duga, obratite se lokalnom prodavcu. Obezbedite da dovodno i odvodno crevo ne budu uvrnuti ili prignjećeni. Pre prve upotrebe aparata proverite da li dovodno i odvodno crevo cure. Tokom upotrebe, pristup zadnjem zidu treba da bude donekle ograničen, kao na primer pristup uređaju uz zid ili podnu oblogu.

Prilikom ugradnje uređaja, vodite računa da četiri nožice budu stabilne i čvrsto na podu, podešavajući ih po potrebi, i pomoću libele proverite da li je uređaj savršeno nivelisan.

Ukoliko se uređaj postavlja na kraju elemenata tako da je njegova bočna strana dostupna, mesto gde se nalaze šarke treba pokriti kako bi se sprečila opasnost od udaraca. Kod mašina za pranje sudova koje imaju otvore za ventilaciju na donjem delu, otvori ne smeju biti zatvoreni tepihom.

## ELEKTRIČNA UPOZORENJA

Kako bi ugradnja bila u skladu sa svim bezbednosnim propisima, neophodno je koristiti prekidač za odvajanje svih polova sa minimalnim kontaktnim razmakom od 3 mm i uređaj mora biti uzemljen. Ukoliko je kabl za napajanje oštećen, zamenite ga identičnim. Kabl za napajanje sme da menja samo

kvalifikovan tehničar u skladu sa uputstvima proizvođača i odgovarajućim lokalnim bezbednosnim propisima. Obratite se ovlašćenom servisu. Ukoliko postavljeni utikač ne odgovara vašoj utičnici, kontaktirajte kvalifikovanog tehničara.

Kabl za napajanje mora biti dovoljno dug da se uređaj priključi na mrežno napajanje kada je postavljen u kućište. Nemojte vući električni kabl za napajanje.

Ne koristite produžne kablove, višestruke utičnice i adaptere. Nemojte da rukujete ovim uređajem ako mu je oštećen mrežni kabl za napajanje ili utikač, ako ne radi kako treba, ili ako je oštećen ili ispušten na tlo. Držite kabl dalje od vrelih površina. Električni delovi ne smeju da budu lako dostupni korisniku posle ugradnje. Nemojte dodirivati aparat vlažnim delovima tela ili ga koristiti bosonogi.

## PRAVILNA UPOTREBA

Voda u mašini za pranje sudova nije za piće.

Maksimalan broj kompleta posuđa je prikazan na tehničkom listu proizvoda. Vrata ne treba ostavljati otvorena, jer to može da predstavlja opasnost od saplitanja.

Otvorena vrata mašine za pranje sudova mogu da izdrže samo težinu napunjene korpe kada je izvučena.

Ne stavljamte predmete na vrata i ne treba da sedite niti stojite na njima.

Koristite samo deterdžent i aditive za ispiranje za korišćenje u automatskoj mašini za pranje sudova.

**UPOZORENJE:** Deterdženti za korišćenje u mašini za pranje sudova su snažno alkalni. Ukoliko se progutaju, mogu biti izuzetno opasni. Izbegavajte kontakt sa kožom i očima i držite decu dalje od maštine za pranje sudova kada su vrata otvorena.

Proverite da li je posuda za deterdžent prazna nakon što se završi ciklus pranja.

Deterdžent, sredstvo za ispiranje i so čuvajte van domaćaja dece.

**UPOZORENJE:** Noževi i drugi pribor sa oštrim vrhovima se u korpu moraju stavljati sa vrhovima okrenutim na dole ili se postavljati u horizontalni položaj.

Slavina za dovod vode se mora isključiti i utikač se mora ukloniti iz električne utičnice na kraju svakog programa i pre čišćenja ili održavanja maštine za pranje sudova.

Mašinu za pranje sudova takođe isključite i u slučaju bilo kakvog kvara.

## ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Nikad nemojte da koristite opremu za čišćenje parom. Prilikom čišćenja i održavanja, nosite bezbednosne rukavice. Pre bilo koje vrste održavanja, uređaj mora biti isključen sa mrežnog napajanja.

# ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

## ODLAGANJE AMBALAŽE

Materijal za pakovanje je moguće 100% reciklirati i označen je reciklažnim simbolom:



Različiti delovi pakovanja moraju se odložiti odgovorno i strogo u skladu s lokalnim propisima koji se odnose na odlaganje otpada.

## ODLAGANJE KUĆNIH UREĐAJA

Prilikom odlaganja uređaja, učinite ga neupotrebljivim tako što ćete odseći kabl za napajanje i ukloniti vrata i police (ukoliko postoje) tako da se deca ne mogu jednostavno

popeti unutra i ostati zaroobljeni.

Ovaj uređaj je napravljen od materijala koji se mogu reciklirati ili ponovo koristiti. Odložite ga u skladu sa lokalnim propisima o odlaganju otpada.

Za detaljnije informacije o preradi, rekuperaciji i recikliranju električnih aparata za domaćinstvo kontaktirajte lokalnu nadležnu organizaciju, servis za sakupljanje domaćeg otpada ili prodavnicu u kojoj ste kupili uređaj. Ovaj uređaj je označen prema Evropskoj Direktivi o odlaganju električne i elektronske opreme 2012/19/EZ (Waste Electrical

and Electronic Equipment – WEEE).

Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda, doprinećete izbegavanju mogućih negativnih posledica po životnu sredinu i zdravlje ljudi koje bi inače mogle da budu prouzrokovane nepravilnim rukovanjem ovim proizvodom kao otpadom.

Simbol na proizvodu ili pratećoj dokumentaciji ukazuje na to da sa njim ne treba postupati kao sa komunalnim otpadom, već ga treba predati odgovarajućem centru za sakupljanje i reciklažu električne i elektronske opreme.

## IZJAVA O USAGLAŠENOSTI

Ovaj uređaj je konstruisan, izrađen i stavljen u promet u skladu sa zahtevima evropskih direktiva:

LVD 2014/35/EU, EMC 2014/30/EU i RoHS 2011/65/EU.

Ovaj uređaj je konstruisan, izrađen i stavljen u promet u skladu sa zahtevima o eko-dizajnu i obeležavanju potrošnje energije direktiva Evropske komisije: 2009/125/EC i 2010/30/EU.

# ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

## ВАЖЛИВІ ПРАВИЛА, ЯКІ ТРЕБА ПРОЧИТАТИ ТА ЯКИХ СЛІД ДОТРИМУВАТИСЯ

Перед використанням пристрою уважно прочитайте ці інструкції з техніки безпеки. Тримайте їх під рукою для подальшого використання. У цій інструкції та на самому пристаді містяться важливі попередження про небезпеку, які слід прочитати і завжди виконувати. Виробник не несе жодної відповідальності за недотримання цих інструкцій з техніки безпеки, за неналежне використання пристаду або неправильне налаштування елементів управління.

## ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО НЕБЕЗПЕКУ

Малолітніх (від 0 до 3 років) і малих дітей (від 3 до 8 років) не варто залишати біля пристаду без нагляду. До користування пристадом допускаються діти віком від 8 років, особи з фізичними, сенсорними чи розумовими вадами, а також особи, які мають незначний досвід чи знання щодо використання цього пристаду, лише за умови, що такі особи отримали інструкції щодо безпечного використання пристаду, розуміють можливий ризик або використовують пристад під наглядом осіб, що відповідають за їх безпеку. Не дозволяйте дітям гратися з пристадом. Не дозволяйте дітям виконувати чищення та обслуговування пристаду без нагляду дорослих.

## ДОЗВОЛЕНЕ ВИКОРИСТАННЯ

ОБЕРЕЖНО: Цей пристад не призначений для експлуатації із зовнішнім таймером або

окремою системою дистанційного керування. Цей пристад призначений лише для побутового застосування і не призначений для професійного використання. Не користуйтеся пристадом на вулиці.

Не зберігайте вибухонебезпечні або легкозаймисті речі, наприклад контейнери з аерозолями, та не кладіть і не використовуйте бензин чи займисті речовини усередині пристаду або поблизу нього: якщо через неуважність пристад буде увімкнено, може виникнути пожежа. Цей пристад призначено для використання в побутових і подібних умовах, наприклад таких:

- у кухонних зонах магазинів, офісів та інших робочих середовищ;
- у фермерських господарствах;
- клієнтами готелів, мотелів та інших житлових середовищ;
- у домашніх готелях, які пропонують ночівлю та сніданок;.

Цей пристад слід використовувати лише для миття домашнього посуду відповідно до інструкцій, наведених у цьому посібнику.

У кінці кожного циклу, а також перед чищенням пристаду або проведеннем будь-яких робіт з технічного обслуговування слід закривати кран подачі води і витягувати вилку з електричної розетки.

Також слід негайно вимикати пристад у разі виникнення будь-якої несправності.

## УСТАНОВЛЕННЯ

Установлення пристаду мають здійснювати принаймні дві особи. Під час розпакування та встановлення пристаду використовуйте захисні рукавиці.

Установлення та ремонт має виконувати кваліфікований спеціаліст відповідно до інструкцій виробника та чинних правил техніки безпеки. Не ремонтуйте та не замінюйте жодну частину пристаду, якщо в інструкції з експлуатації прямо не вказано, що це необхідно зробити.

Роботи з установлення не повинні виконувати діти. Під час установлення діти мають знаходитися на безпечній відстані від сушарки. Під час та після установлення сушарки зберігайте пакувальні матеріали (пластикові мішки, полістиролові деталі тощо) у місцях, недоступних для дітей.

Розпакувавши пристад, перевірте, чи немає на ньому пошкоджень після транспортування. У випадку виникнення проблем зверніться до продавця або найближчого центру післяпродажного обслуговування.

Перед проведенням будь-яких робіт з встановлення пристад слід відключити від електромережі.

Під час установлення пристаду переконайтесь, що він не перетискає та не пошкоджує кабель живлення. Вмикайте пристад лише після завершення процедури його встановлення.

Підключення до системи водопостачання має виконувати кваліфікований спеціаліст з дотриманням інструкцій виробника та

чинних місцевих правил техніки безпеки.

До системи водопостачання прилад слід підключати за допомогою нових комплектів шлангів. Не дозволяється повторне застосування старого комплекту шлангів. Необхідно надійно закріпити всі шланги, щоб вони не від'єдналися під час роботи приладу.

При цьому необхідно дотримуватися всіх нормативних вимог місцевої установи з водних ресурсів. Тиск у системі водопостачання: 0,05-1,0МПа. Температура води на вході залежить від моделі посудомийної машини. Якщо встановлений на вході шланг має маркування «25°C тах», максимальна допустима температура води складає 25°C. Для усіх інших моделей максимальна допустима температура води складає 60°C.

Не обрізайте шланги і, якщо прилади оснащено системою гідроізоляції, не занурюйте пластиковий кожух, у якому знаходитьсь впускний шланг, у воду.

Якщо шланги мають недостатню довжину, зверніться до місцевого дилера.

Слід переконатися, що впускний і зливний шланги не мають вигинів і що вони не перетиснені. Перед першим використанням приладу перевірте впускний і зливний шланги на наявність протікання.

Під час використання приладу потрібно обмежити доступ осіб до його задньої панелі, наприклад наблизивши прилад до стіни або меблів.

Під час встановлення приладу переконайтесь, що усі чотири ніжки міцно стоять на підлозі, за потреби відрегулюйте їх, а потім за допомогою спиртового рівня

переконайтесь, що прилад установлено ідеально рівно. Якщо прилад установлено останнім у ряду кухонних меблів, через що є доступ до його бокової стінки, зону петель слід закрити, щоб запобігти защемленню. Уникайте перекривання скатертиною вентиляційних отворів на нижній частині посудомийних машин (за їх наявності).

### **ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО НЕБЕЗПЕКУ УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ**

Щоб підключення відповідало чинним нормативам з техніки безпеки, слід

використовувати омні полярний вимикач, що має відстань між контактами не менше 3 мм, а прилад необхідно заземлити.

У разі пошкодження силового кабелю замініть його на ідентичний. Заміну кабелю живлення повинен виконувати кваліфікований спеціаліст відповідно до інструкцій виробника та діючих правил техніки безпеки. Звертайтесь в авторизований сервісний центр. Якщо вилка, якою оснащено прилад, не підходить для розетки, зверніться до

кваліфікованого техніка. Довжина кабелю живлення має бути достатньою для підключення приладу до електромережі після його встановлення в меблевий корпус. Не тягніть за кabel живлення приладу.

Не використовуйте подовжувачі, розгалужувачі або перехідники.

Забороняється користуватися цим приладом у разі пошкодження шнура живлення або штепселя, неналежної роботи або пошкодження чи падіння. Тримайте шнур подалі від гарячих поверхонь. Після підключення електричні компоненти не мають бути

досяжні користувачеві. Не торкайтесь приладу мокрими частинами тіла й не користуйтесь ним, перебуваючи босоніж на підлозі.

### **НАЛЕЖНЕ ВИКОРИСТАННЯ**

Не можна пити воду, що знаходитьться в посудомийній машині.

Максимальну кількість комплектів посуду вказано у паспорті пристрою.

Не залишайте дверцята у відкритому положенні, бо через них можна перечепитися.

Відчинені дверцята посудомийної машини здатні витримати лише вагу висунутого завантаженого відділення.

Не сідайте і не ставайте на відчинені дверцята, не кладіть на них будь-які предмети.

Використовуйте лише миючі засоби та засоби для ополіскування, які призначенні для автоматичної посудомийної машини.

**ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Миючі засоби для посудомийної машини мають сильну лужну дію. Вони можуть бути надзвичайно небезпечними при проковтуванні.

Уникайте контакту зі шкірою та очима і не дозволяйте дітям підходити до посудомийної машини, коли її дверцята відкриті.

Після завершення циклу миття слід переконатися, що ємність для миючого засобу порожня.

Зберігайте муючий засіб, засіб для ополіскування та сіль у місцях, недоступних для дітей.

**ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Ножі та інші столові прилади з гострими кінцями слід завантажувати до кошику гострими кінцями униз або класти горизонтально.

У кінці виконання кожної програми, а також перед чищенням посудомийної

машини або проведеннюм будь-яких робіт з технічного обслуговування слід закривати кран подачі води і витягувати вилку з електричної розетки. Також слід негайно вимикати посудомийну машину у разі виникнення будь-якої несправності.

## ОЧИЩЕННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ

Ніколи не застосуйте пристрой для очищення паром.

Для чищення та обслуговування надівайте захисні рукавиці.

Перед проведеннюм будь-яких робіт з обслуговування прилад слід відключити від електромережі.

# ЗАХИСТ ДОВКІЛЛЯ

## УТИЛІЗАЦІЯ ПАКУВАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

Пакувальний матеріал на 100% піддається вторинній переробці та позначений відповідним символом :



Тому різні частини упаковки слід утилізувати відповідально та і у повній відповідності до місцевого законодавства, що регулює утилізацію відходів.

## УТИЛІЗАЦІЯ ПОБУТОВИХ ПРИЛАДІВ

Перш ніж здавати прилад на утилізацію, зробіть його непридатним до використання, відрізавши кабель живлення та знявши дверцята й полиці (за наявності), щоб діти не

змогли залізти всередину та застрягти там.

Цей прилад виготовлено з матеріалів, які підлягають вторинній переробці або придатні для повторного використання. Утилізуйте його відповідно до місцевих правил утилізації відходів. Для отримання додаткової інформації про поводження з побутовими електричними приладами, їх утилізацію та вторинну переробку зверніться до компетентних місцевих органів, служби утилізації побутових відходів або в магазин, де ви придбали прилад.

Цей прилад марковано відповідно до Європейської директиви 2012/19/ЄС про відходи електричного та електронного обладнання (WEEE).





Забезпечивши належну утилізацію виробу, ви допоможете уникнути можливих негативних наслідків для довкілля та здоров'я людей, до яких у іншому випадку могла б призвести неправильна утилізація даного приладу.




Символ на продукті або у супровідній документації вказує на те, що прилад не можна утилізувати як побутові відходи, і що його потрібно здати на утилізацію до відповідного центру збору відходів для вторинної переробки електричного та електронного обладнання.





# ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ

Цей прилад було сконструйовано, виготовлено та реалізовано відповідно до вимог Директив ЄС: LVD 2014/35/EU, EMC 2014/30/EU та 2011/65/EU (Директива про обмеження використання деяких шкідливих речовин в електричному та електронному обладнанні, RoHS).

Цей прилад було сконструйовано, виготовлено та реалізовано відповідно до вимог з екодизайну та енергетичного маркування згідно Директив ЄС: 2009/125/EC і 2010/30/ EU.

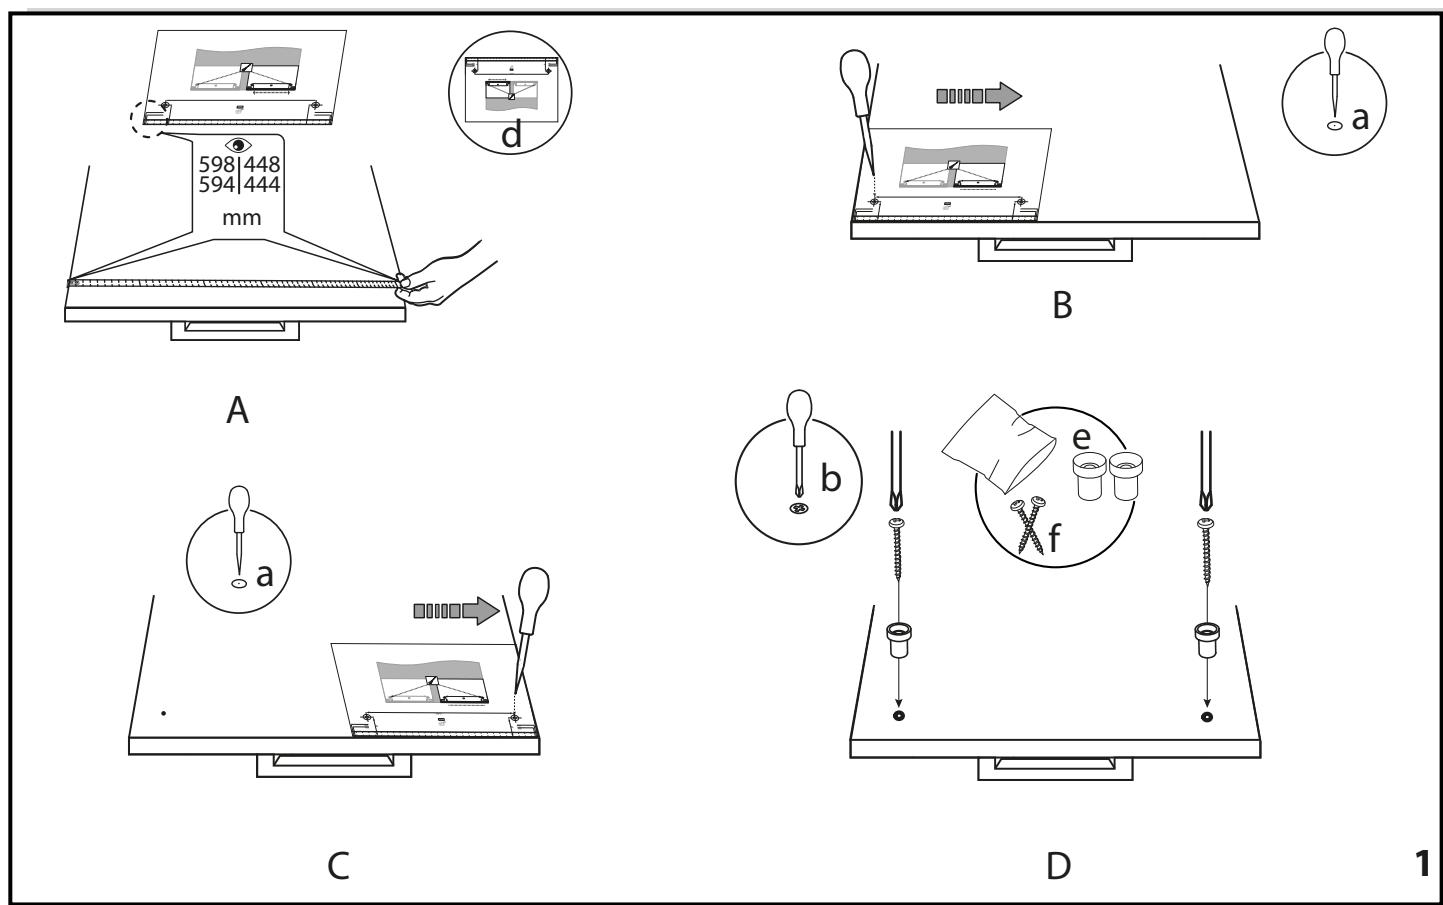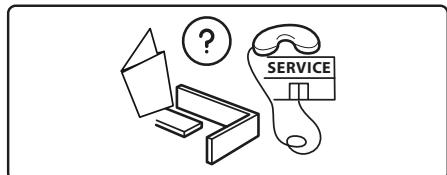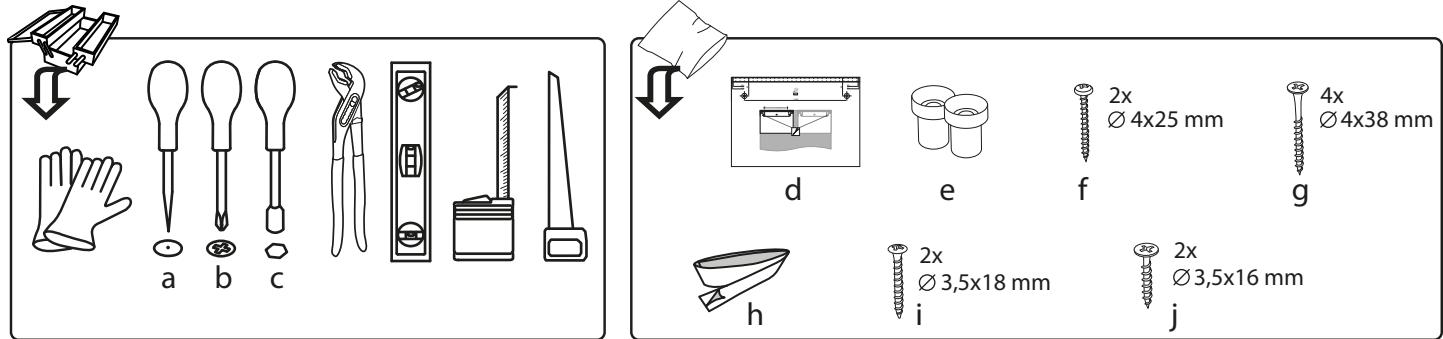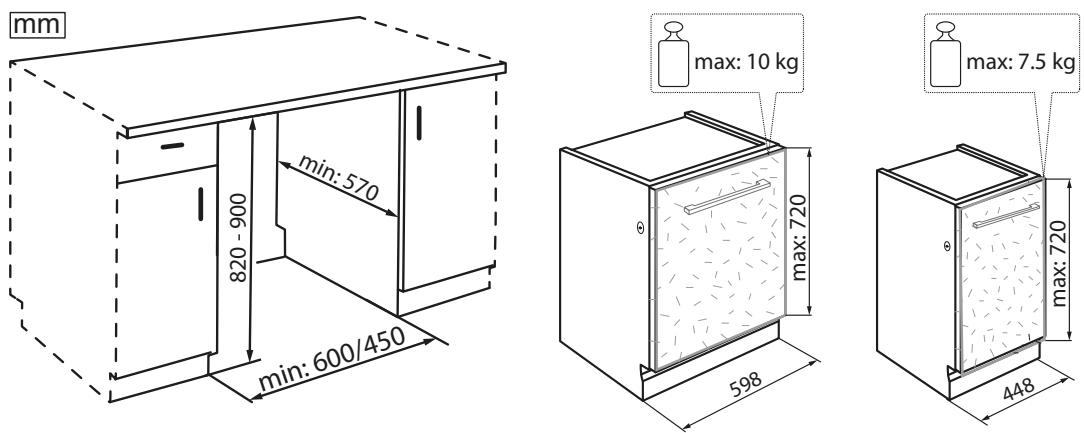

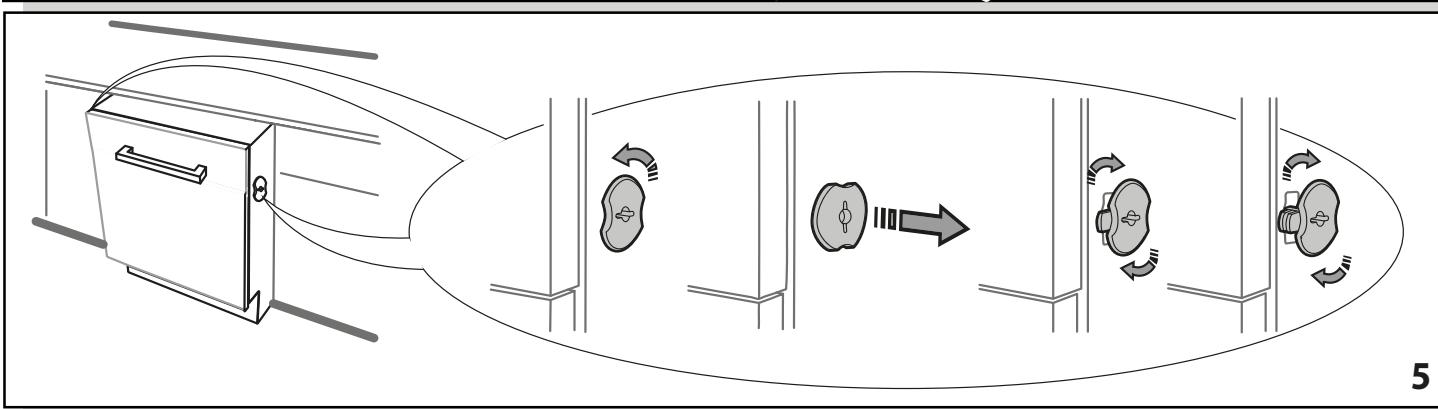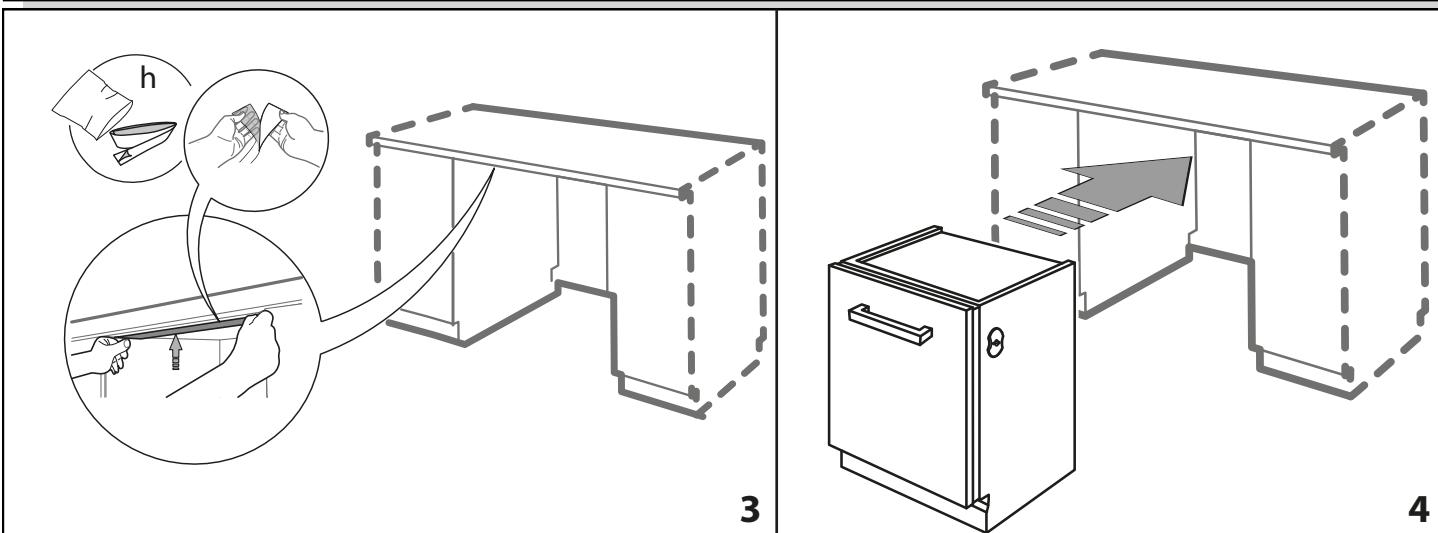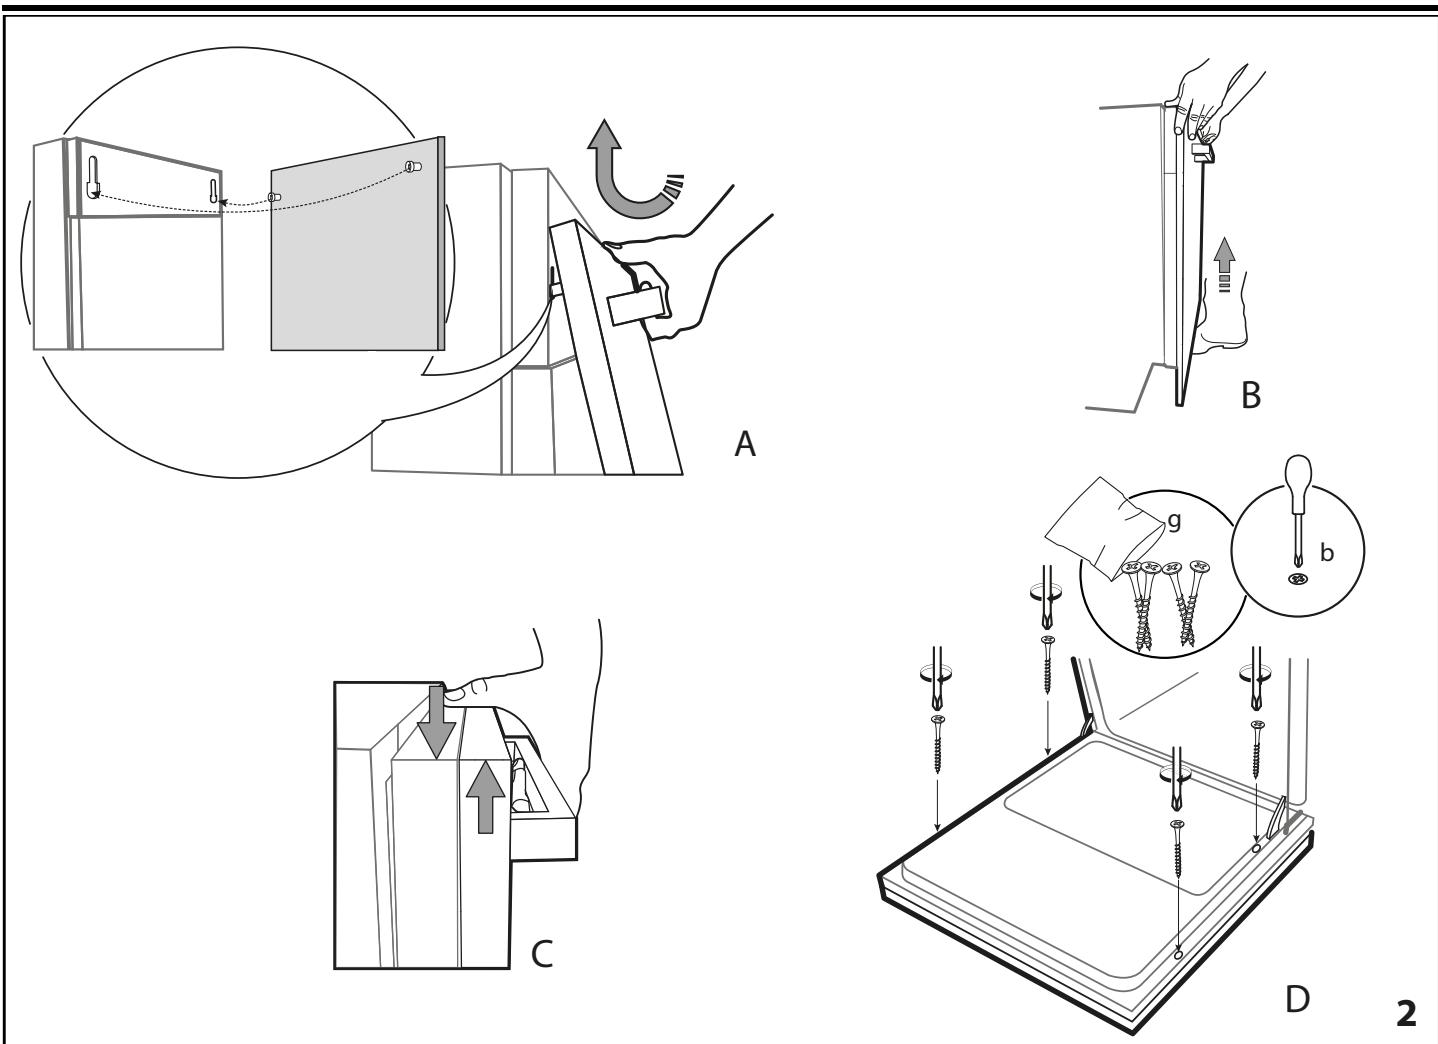

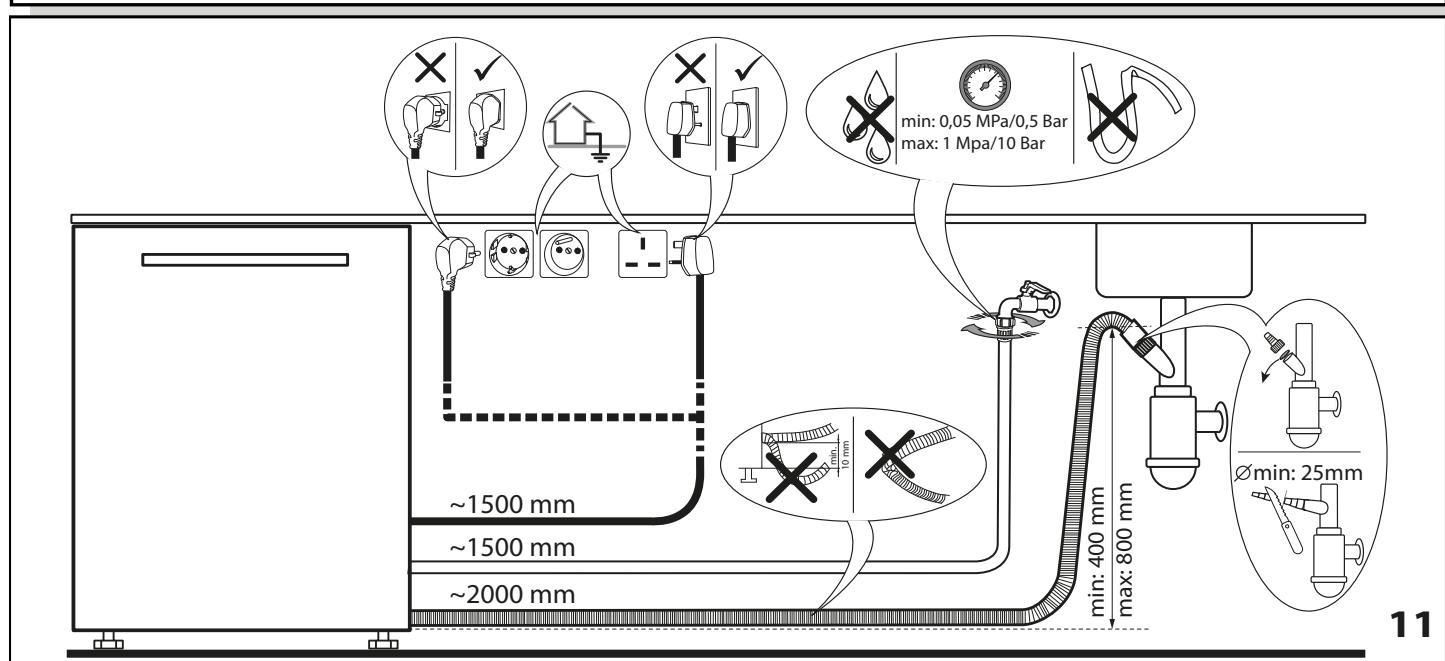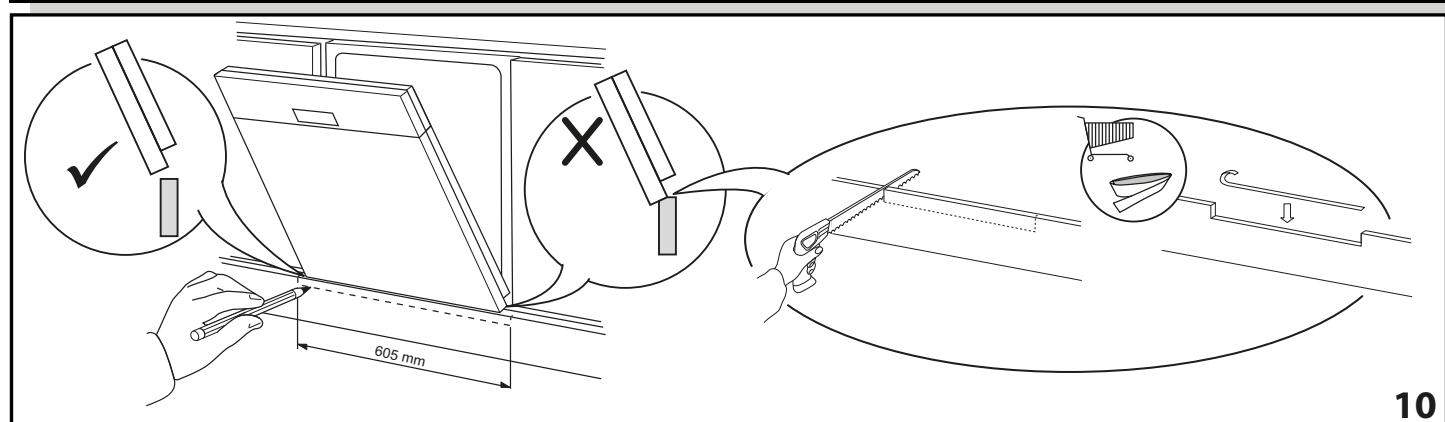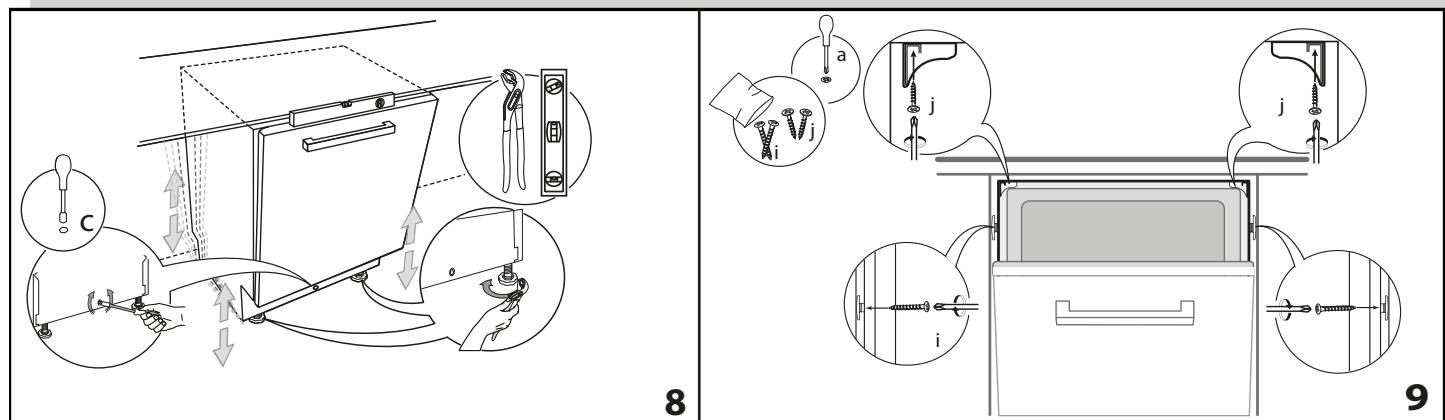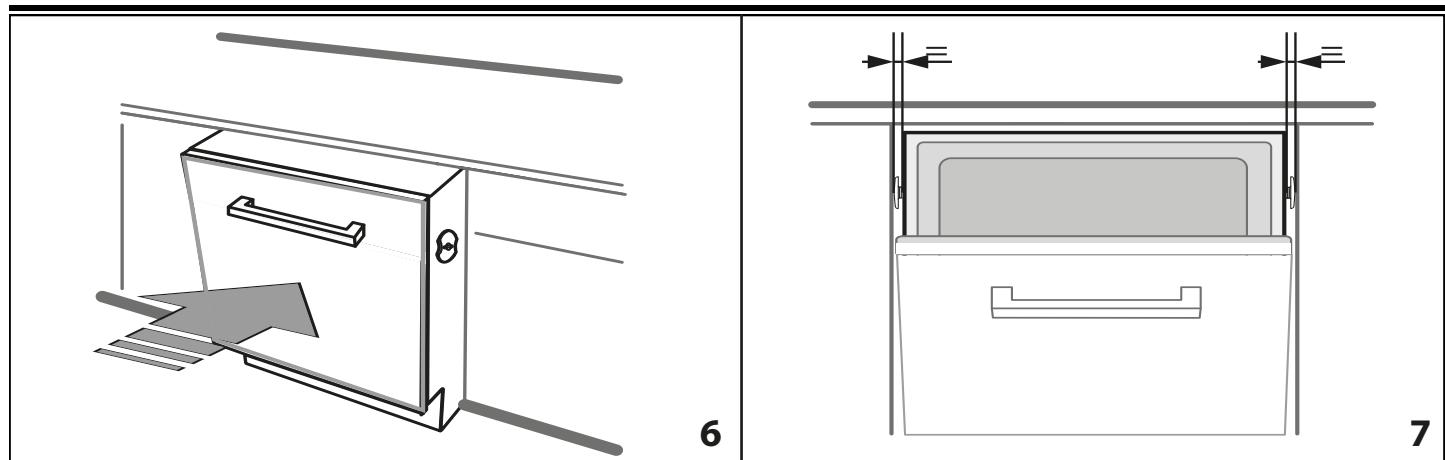





---

**195143902.00**

04/2016 - Ir- Xerox Fabriano

