

# PŘÍRUČKA PRO KAŽDODENNÍ POUŽITÍ



**DĚKUJEME VÁM, že jste si zakoupili výrobek  
ZNAČKY WHIRLPOOL.**

Pro získání komplexnější asistence a podpory  
zaregistrujte prosím svůj výrobek na webových stránkách:  
[www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)




Na našich webových stránkách [docs.whirlpool.eu](http://docs.whirlpool.eu) si  
můžete stáhnout bezpečnostní pokyny a návod k použití  
a údržbě, přičemž se držte pokynů uvedených na zadní  
straně této brožury.


**! Předtím než tento spotřebič použijete, pečlivě si pročtěte příručku s názvem Zdraví a bezpečnost.**

## POPIS SPOTŘEBIČE

### SPOTŘEBIČ

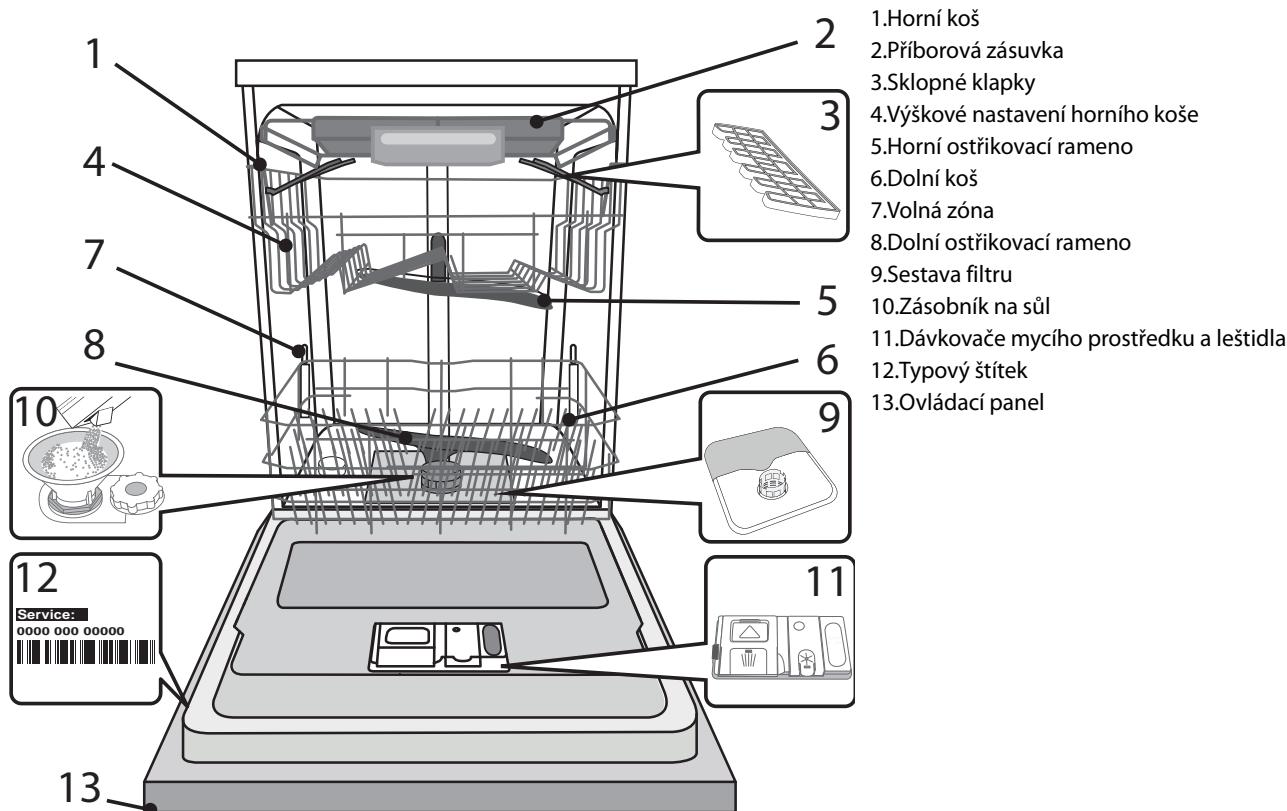

### OVLÁDACÍ PANEL

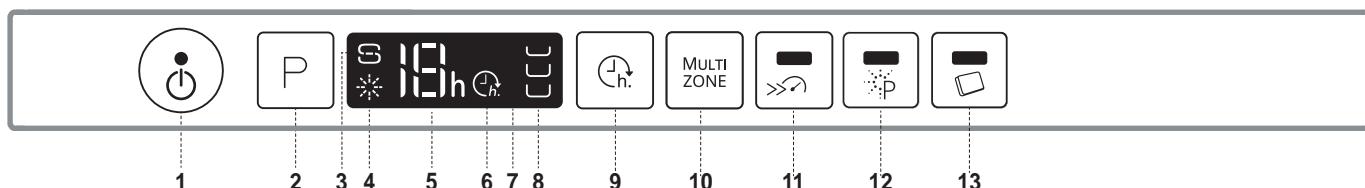

1. Tlačítko „zapnout-vypnout/vynulovat“ s kontrolkou
2. Tlačítko volby programu
3. Kontrolka „Doplňení soli“
4. Kontrolka „Nedostatek leštidla“
5. Ukazatel čísla programu a doby odložení spuštění myčky
6. Kontrolka „Odložený start“
7. displej
8. Kontrolka funkce „Multizone“
9. Tlačítko „Odložený start“
10. Tlačítko „Multizone“
11. Tlačítko „Turbo“ s kontrolkou
12. Tlačítko „Power Clean“ s kontrolkou
13. Tlačítko „Prášek/Tableta“ (Tab) s kontrolkou

# PRVNÍ POUŽITÍ SŮL, LEŠTIDLO A MYCÍ PŘÍPRAVEK

## RADY PRO PRVNÍ POUŽITÍ

Po instalaci odstraňte zarážky z košů a pružné upevňovací prvky z horního koše.


## NAPLNĚNÍ ZÁSOBNÍKU SOLI

Použití soli vede k předcházení usazování VODNÍHO KAMENE na nádobí a funkčních součástech myčky.

- Je důležité, aby zásobník na sůl nezůstal nikdy prázdný.
- Nastavení tvrdosti vody je důležité.

Zásobník na sůl se nachází ve spodní části myčky (viz POPIS PROGRAMŮ) a měl by být doplněn pokaždé, když na ovládacím panelu svítí

### kontrolka DOPLNIT SŮL.

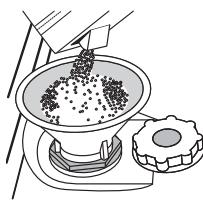

1. Vytáhněte spodní koš a odšroubujte víčko zásobníku (proti směru hodinových ručiček).
2. Následující kroky provádějte pouze při prvním použití: Naplňte zásobník soli vodou.
3. Umístěte trachytýr (viz obrázek) anaplňte zásobník solí až po okraj (přibližně 1 kg); odtekání určitého množství vody je přitom normální.
4. Vyjměte trachytýr a otřete z otvoru přebytečnou sůl.

Ujistěte se, že je víčko pevně datazeno, aby se do zásobníku nedostal při mytí žádný mycí prostředek (to by mohlo vést k neopravitelnému poškození změkčovače vody).

**Pokud potřebujete doplnit sůl, je nutné tento proces dokončit před začátkem mycího cyklu.**

## NASTAVENÍ TVRDOSTI VODY

Aby mohl změkčovač vody řádně fungovat, je nezbytné nastavit tvrdost vody podle skutečných hodnot platných pro vodu ve vašem domě.

Informaci o tvrdosti vody v řadu získáte od místního dodavatele vody. Tovární nastavení je (3) – průměrná tvrdost.

- Zapněte spotřebič stiskem tlačítka „ZAPNOUT/VYPNOUT“.
- Vypněte spotřebič stiskem tlačítka „ZAPNOUT/VYPNOUT“.
- Podržte tlačítko „P“ stisknuté po dobu 5 sekund, dokud nezazní pípnutí.
- Zapněte spotřebič stiskem tlačítka „ZAPNOUT/VYPNOUT“.
- Aktuální nastavení úrovně a kontrolka soli blikají.
- Stiskněte tlačítko P pro výběr požadované úrovni tvrdosti vody (viz Tabulka tvrdosti vody).

Tabulka tvrdosti vody		
Stupeň	°dH Německé stupně	°FH Francouzské stupně
1 Měkká	0–6	0–10
2 Střední	7–11	11–20
3 Středně tvrdá	12–17	21–30
4 Tvrdá	17–34	31–60
5 Velmi tvrdá	35–50	61–90

- Vypněte spotřebič stiskem tlačítka „ZAPNOUT/VYPNOUT“.

Nastavení je hotové!

Po dokončení tohoto úkonu spusťte mycí program naprázdno (bez nádobí).



### Používejte výhradně sůl určenou pro myčky nádobí.

Poté, co do myčky nasypete sůl, zhasne kontrolka „DOPLNĚNÍ SOLI“.

**Pokud není zásobník na sůl doplněn, může to vést k poškození změkčovače vody a topného tělesa.**

## DOPLNĚNÍ DÁVKOVÁČE LEŠTIDLA

Díky leštidlu nádobí lépe schne. Zásobník leštidla A by měl být doplněn pokaždé, když se na ovládacím panelu rozsvítí kontrolka „NEDOSTATEK LEŠTIDLA“ ☀.

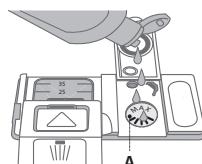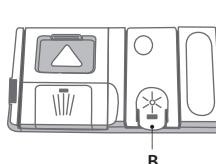

1. Pomocí stlačení a zatažení páčky na víčku otevřete zásobník B.
2. Opatrně nalijte leštidlo až po maximální hodnotu (110 ml) vyznačenou ryskou v hrdle zásobníku – zabraňte jeho přelití. Pokud dojde k rozlití, setřete tekutinu okamžitě suchým hadrem.
3. Stiskněte víčko, dokud se s cvaknutím nezavře.

**NIKDÝ nelijte leštidlo přímo do myčky.**

## NASTAVENÍ DÁVKOVÁNÍ LEŠTIDLA

Nejste-li plně spokojeni s výsledky sušení, můžete nastavit množství použitého leštidla.

- Zapněte spotřebič stiskem tlačítka „ZAPNOUT/VYPNOUT“.
- Vypněte jej stiskem tlačítka „ZAPNOUT/VYPNOUT“.
- Stiskněte tlačítko P třikrát – uslyšíte pípnutí.
- Zapněte spotřebič stiskem tlačítka „ZAPNOUT/VYPNOUT“.
- Aktuální nastavení a kontrolka leštidla blikají.
- Stiskem tlačítka P zvolte úroveň dávkování leštidla.
- Vypněte jej stiskem tlačítka „ZAPNOUT/VYPNOUT“.


Nastavení je hotové!

Je-li úroveň dávkování leštidla nastavena na „NULA“ (ECO), nebude dávkováno žádné leštidlo. Dojde-li leštidlo, kontrolka „NEDOSTATEK LEŠTIDLA“ se nerozsvítí.

V závislosti na konkrétním modelu myčky lze nastavit maximálně 4 úrovně. Tovární nastavení je specifické pro daný model. Řídte se prosím výše uvedeným pokynem, abyste ověřili konkrétní nastavení vaší myčky.

- Pokud jsou na nádobí patrné modré odlesky, nastavte nízké hodnoty (1–2).
- Jsou-li na nádobí stopy vodního kamene, nastavte vyšší číslo (3–4).

## DOPLNĚNÍ DÁVKOVÁČE MYCÍHO PROSTŘEDKU

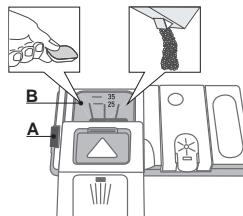

**Kotevření zásobníku mycího prostředku použijte otevírací prvek A.**  
**Dávkujte mycí prostředek výhradně do suchého zásobníku B.**  
**Prostředek pro předmytí dávkujte přímo do prostoru myčky.**

1. Při dávkování mycího prostředku se řídte předchozími pokyny, abyste odměřili správné množství. Uvnitř zásobníku B se nacházejí značky, které pomohou při dávkování mycího prostředku.
2. Odstraňte zbytky mycího prostředku z okraje zásobníku a pak jej zavřete tak, aby bylo slyšet cvaknutí.
3. Tahem zavřete víčko zásobníku mycího prostředku, dokud zavírací prvek nezapadne na své místo.

Zásobník se automaticky otevře v pravou chvíli v závislosti na použitém programu.

Používejte-li tablety typu „vše v jednom“, doporučujeme stisknout tlačítko TABLET, čímž se program přizpůsobí, aby bylo možno dosáhnout ideálních myčích výsledků.

# TABULKA PROGRAMŮ

Program	Fáze sušení	Dostupné funkce *)	Zásobník mycího prostředku		Délka mycího programu (h:min) **)	Spotřeba vody (litry/cyklus)	Spotřeba energie (kWh/cyklus)			
			Nádrž	B						
1. „Úsporný program“	ECO 50°	✓			✓	✓	4:00	9,5	0,83	
2. 6 <sup>th</sup> Sense	50°–60°	✓		MULTI ZONE >> 	✓	✓	1:25-3:00	7,0-14,0	0,90-1,40	
3. Umýt a vysušit 1 h	55°	✓		MULTI ZONE 	-	✓	1:00	10,5	1,20	
4. Intenzivní	65°	✓		MULTI ZONE >> 	-	✓	2:50	16,0	1,60	
5. Denní	50°	✓			MULTI ZONE	-	✓	1:30	13,0	1,15
6. Tichý	50°	✓				-	✓	3:30	15,0	1,15
7. Rychlý 30'	50°	-			MULTI ZONE	-	✓	0:30	9,0	0,55
8. Křišťál	45°	✓			MULTI ZONE	-	✓	1:40	11,5	1,20
9. Předmytí	-	-			MULTI ZONE	-	-	0:12	4,5	0,01
10. Dezinfekce	65°	✓				-	✓	1:40	10,0	1,30
11. Automatické čištění	65°	-				-	✓	0:50	8,0	0,85

Údaje pro „ÚSPORNÝ PROGRAM“ jsou měřeny v laboratorních podmínkách podle pokynů evropské normy EN 50242.

Poznámka pro zkušební laboratoře: Pro informace o zkušebních podmínkách srovnávací zkoušky EN napište na adresu: dw\_test\_support@whirlpool.com

Žádný z programů nevyžaduje jakékoli předchozí ošetření nádobí.

\*) Ne všechny možnosti lze používat zároveň.

\*\*) Délka programu, která se zobrazuje na displeji nebo je uvedena v příručce, je vypočítána za standardních podmínek. Skutečná doba se může lišit v závislosti na mnoha vlivech, jako je např. teplota, tlak vstupní vody, teplota okolí, množství mycího prostředku, množství a typ nádobí, vyvážení nádobí, zvolené doplňkové možnosti a kalibrace snímačů. Kalibrace snímačů může program prodloužit až o 20 min.

Spotřeba v pohotovostním režimu: Spotřeba v zapnutém stavu: 5 W – Spotřeba ve vypnutém režimu: 0,5 W

## POPIS PROGRAMŮ

### Pokyny pro výběr mycího cyklu.

#### ÚSPORNÝ PROGRAM

Běžně zašpiněné nádobí. Jedná se o standardní program, který je nejvhodnější z hlediska kombinované spotřeby vody a energie.

#### 6<sup>th</sup> SENSE ®

Pro běžně zašpiněné nádobí se zaschlými nečistotami. Myčka zjistí úroveň zašpinění nádobí a odpovídajícím způsobem nastaví program. Když senzor snímá úroveň znečištění nádobí, na displeji se zobrazí odpovídající symbol a aktualizuje se délka cyklu.

#### UMYT A VYSUŠIT 1H

Lehce až běžně zašpiněné nádobí. Běžný program vhodný pro nezaschlé a čerstvé znečištění. Zajišťuje umytí a usušení nádobí za pouhých 60 minut.

#### INTENZIVNÍ

Program doporučený pro velmi špinavé nádobí, hlavně hrnce a pánev (nepoužívat Ina jemné nádobí).

#### DENNÍ

Běžně zašpiněné nádobí. Běžný program zajišťující ideální mytí v kratším čase.

#### TICHÝ

Ideální pro noční provoz spotřebiče. Zajištěna optimální výkonnost.

#### RYCHLÝ 30'

Program určený pro lehce zašpiněné nádobí bez zaschlých zbytků nečistot.

#### CRISTAL

Program pro jemné nádobí citlivější na vysoké teploty, jako jsou například sklenice a hrníčky.

#### PŘEDMYTÍ

Nádobí, které má být umyto později. V tomto programu se nepoužívá žádný mycí prostředek.

#### DEZINFEKCE

Program s doplňkovým antibakteriálním účinkem je určen pro běžně až silně zašpiněné nádobí.

#### AUTOMATICKÉ ČIŠTĚNÍ

Program určený k provádění údržby myčky. Vyčistí vnitřek spotřebiče pomocí horké vody.

#### Poznámka:

Vezměte prosím na vědomí, že mycí programy jako Rychlý nebo Rychle jsou nejúčinnější pro lehce zašpiněné nádobí.

**Chcete-li dále snížit spotřebu, spouštějte myčku jen tehdy, je-li plná.**

# MOŽNOSTI A FUNKCE

MOŽNOSTI lze volit přímo stiskem příslušného tlačítka (viz OVLÁDACÍ PANEL).

**Není-li možnost kompatibilní se zvoleným programem (viz TABULKA PROGRAMŮ, příslušná kontrolka třikrát rychle zabliká a ozve se zvukové znamení. Možnost nebude zvolena.**

## MULTI ZONE

### „MULTIZONE“

Pokud je k mytí pouze malé množství nádobí, lze využít funkci „Poloviční náplň“ šetřící elektrickou energii, vodu a mycí prostředek.

Vyberte program a stiskněte tlačítko „MULTIZONE“: Kontrolka nad tlačítkem se rozsvítí a na displeji se zobrazí symbol zvoleného koše. Ve výchozím nastavení myčka myje nádobí ve všech koších.

Chcete-li provést mytí pouze ve zvoleném koši, stiskněte opakovaně toto tlačítko:



zobrazeno na displeji (pouze dolní koš);



zobrazeno na displeji (pouze horní koš);



zobrazeno na displeji (pouze příhrádka na příbory);



zobrazeno na displeji (zvolená možnost je VYPNUTO a myčka bude mýt nádobí ve všech koších).

**Nezapomeňte nejprve vždy zcela naplnit pouze horní nebo dolní koš a přiměřeným způsobem snížit množství dávkovaného mycího prostředku.**



### TURBO

Tuto možnost lze použít pro zkrácení délky hlavních programů při zachování stejně úrovně mytí a sušení.

Po stisknutí tlačítka „TURBO“ se rozsvítí kontrolka.

Možnost zrušíte opětovným stisknutím tlačítka.



### TABLETA

Toto nastavení vám umožnuje přizpůsobit průběh programu typu použitého mycího prostředku.

Používáte-li kombinované mycí přípravky ve formě tablet (leštědlo, sůl a mycí přípravek v 1 dávce), stiskněte

tlačítko „TABLETA“ (rozsvítí se kontrolka a odpovídající symbol).

**Používáte-li mycí prostředek v prášku, měla by být tato možnost vypnuta.**



### INDIKÁTOR PROVOZU

Kontrolka LED svítící na podlahu indikuje, že myčka nádobí je v provozu. Je možno zvolit jeden z následujících režimů:

**a) funkce vypnutá.**

**b) jakmile se cyklus spustí, na několik vteřin se rozsvítí světelná kontrolka, která pak v průběhu cyklu zůstává zhasnutá a zabliká až na konci cyklu.**

**c) světelná kontrolka svítí po celou dobu trvání cyklu a bliká na jeho konci (výchozí režim).**

Pokud byl nastaven odložený start, rozsvítí se světelná kontrolka, a to buď na několik prvních vteřin, popřípadě svítí po celou dobu odpočítávání, a to v závislosti na tom, zda byl nastaven režim **b)** nebo **c)**.

Světlo se rozsvítí při každém otevření dveří. Pro výběr zvoleného režimu zapněte spotřebič a držte stisknuté tlačítko P, dokud se na displeji nezobrazí jedno ze tří písmen, tisknutím tlačítka P následně zvolte písmeno označující vybraný režim a přidržením tlačítka P výběr potvrde.



### POWER CLEAN

Tato funkce umožňuje intenzivnější a výkonnější mytí v určité oblasti dolního koše. Používá k tomu dodatečné vodní trysky. Tato funkce se doporučuje pro mytí rendlíků a hrnců. Stisknutím tohoto tlačítka aktivujete funkci „Power Clean“ (rozsvítí se kontrolka).



### ODLOŽENÝ START

Start programu lze odložit o 1 až 12 hodin.

1. Stiskněte tlačítko „ODLOŽENÝ START“. Na displeji se objeví příslušný symbol. Každým stiskem tlačítka se prodlužuje doba odložení začátku mycího programu (1 h, 2 h atd. až do max. 12 h).

2. Zvolte mycí program a zavřete dveřka: Časovač začne odpočítávat.

3. Po vypršení stanoveného času kontrolka zhasne a mycí program se automaticky spustí.

Chcete-li upravit dobu odloženého startu a zvolit kratší, stiskněte tlačítko „Odložený start“. Pro zrušení stiskněte tlačítko opakovaně, dokud nezhasne kontrolka „Odložený start“.

Po zavření dveřek se mycí program automaticky spustí.

**Funkci „Odložený start“ nelze zvolit, pokud již program běží.**

# DENNÍ POUŽÍVÁNÍ

## 1. ZKONTROLUJTE PŘIPOJENÍ K VODOVODNÍ SÍTI

Zkontrolujte, zda je myčka nádobí připojená k přívodu vody a zda je kohoutek otevřený.

## 2. ZAPNĚTE MYČKU

Otevřete dveře a stiskněte tlačítko „ZAPNOUT/VYPNOUT“.

## 3. VLOŽTE NÁDOBÍ

(viz PLNĚNÍ KOŠŮ)

## 4. PLNĚNÍ DÁVKOVÁče MYCÍHO PROSTŘEDKU

(viz TABULKA PROGRAMŮ)

## 5. VYBERTE PROGRAM A PŘIZPÚSOBTE CYKLUS

Vyberte nejvhodnější program vzhledem k druhu nádobí a mříže jeho zašpinění (viz POPIS PROGRAMŮ pomocí tlačítka P).

Vyberte požadované možnosti (viz MOŽNOSTI A FUNKCE).

## 6. START

Mycí cyklus spustíte uzavřením dvírek. Při spuštění programu zazní pípnutí.

## 7. KONEC MYCÍHO CYKLU

Konec mycího cyklu je indikován pípnáním a blikáním čísla mycího cyklu na displeji. Otevřete dvírka a vypněte spotřebič stiskem tlačítka „ZAPNOUT/VYPNOUT“.

Před vyklízením nádobí chvíli počkejte, předejdete tak popálení.

Vyklídejte nádobí z košů – začněte spodním.

Po dokončení programu probíhá ještě po dobu cca 30 minut fáze dosoušení nádobí. Můžete však nádobí vyklidit kdykoli po skončení programu. Pro lepší usušení doporučujeme nechat dosoušení běžet po dobu 30 min.

**Spotřebič se při delší nečinnosti vypne, aby tak šetřil elektrickou energii.**

**Je-li nádobí znečištěno pouze lehce nebo bylo-li před umístěním do myčky opláchnuto, snižte přiměřeně dávkování mycího prostředku.**

## ZMĚNA BĚŽÍCÍHO PROGRAMU

Došlo-li k výběru nesprávného programu, je možné jej změnit, a to za předpokladu, že od jeho startu uplynula pouze krátká chvíle: Otevřete dvírka (**pozor na HORKOU páru!**), podržte tlačítko „ZAPNOUT/VYPNOUT“ a spotřebič se vypne.

Stisknutím tlačítka „ZAPNOUT/VYPNOUT“ spotřebič opět zapněte a zvolte nový mycí program spolu s požadovanými možnostmi; Cyklus spustíte uzavřením dvírek.

## DODATEČNÉ PŘIDÁVÁNÍ NÁDOBÍ

Aniž byste spotřebič vypínali, otevřete dvírka (**pozor na HORKOU páru!**) a vložte nádobí do myčky. Uzavřete dvírka a cyklus se spustí ve stejně fázi, ve které byl přerušen.

## NÁHODNÉ PŘERUŠENÍ

Dojde-li k otevření dvírek v průběhu mycího cyklu nebo k výpadku elektrického napájení, cyklus se zastaví. Cyklus bude pokračovat od stejného místa v okamžiku, kdy se zavřou dvírka nebo bude obnovena dodávka elektrické energie.

*Přejete-li si získat více informací o funkcích, na WEBOVÝCH STRÁNKÁCH si můžete podle pokynů na poslední straně vyžádat nebo stáhnout Návod k použití a údržbě. [www.whirlpool.cz](#)*

# DOPORUČENÍ A TYPY

## RADY

Před plněním košů odstraňte z nádobí všechny zbytky jídel a vyprázdněte sklenice. **Nádobí není třeba oplachovat pod tekoucí vodou.**

Uspořádejte nádobí v myčce tak, aby pevně leželo na místě a nepřepadávalo; nádoby vkládejte dnem vzhůru a vydutými vypuklými povrchy šikmo, aby voda měla přístup ke všem povrchům a zároveň mohla volně odtékat.

**Varování:** Víka, madla, podnosy a párné nesmí bránit ostříkovacím ramenům myčky v pohybu.

Drobné předměty vkládejte do koše na příbory.

Velmi znečištěné nádobí a hrnce umistíte do spodního koše, protože v této části myčky je proud vody silnější, a lze tak dosáhnout lepší výkonnosti.

Po naplnění myčky ověřte, že se ostříkovací ramena mohou volně otáčet.

## HYGIENA

Aby se předešlo vzniku usazenin a zápachu v myčce, spusťte nejméně jednou měsíčně program s vysokou teplotou. Použijte čajovou lžičku mycího prostředku a vsypete ji do prázdné myčky.

## NEVHODNÉ NÁDOBÍ

- Dřevěné nádobí a příbory.
- Jemné zdobené sklenice, umělecké, ručně vyrobené a starožitné nádobí. Jejich zdobení není dostatečně odolné.
- Části z plastu neodolávající vysokým teplotám.
- Měděné a cínové nádobí.
- Nádobí zašpiněné popelem, voskem, mazacím tukem či inkoustem. Barva ozdob na skle a hliníkových/stříbrných kusů nádobí může během mytí vyblednout. Některé druhy skla (např. křišťálové předměty) mohou po několika mycích cyklech zmatnět.

## POŠKOZENÍ SKLA A NÁDOBÍ

- Používejte výhradně sklenice a porcelán, u nichž výrobce zaručuje možnost mytí v myčce.
- Používejte jemný mycí přípravek vhodný na porcelánové nádobí
- Vyjměte sklo a příbory z myčky hned po skončení mycího cyklu.

# PLNĚNÍ KOŠŮ

## ZÁSUVKA NA PŘÍBORY


Třetí koš je určen na příbory.

Příbory ukládejte tak, jak je znázorněno n obrázku.



Oddělené umístění příborů usnadňuje jejich pozdější úklid a zlepšuje sušení.

**Nože a další ostré nástroje musí být umístěny ostřím dolů. Je třeba je umisťovat pouze do přední části dolního koše.**

Tvar koše umožňuje umístění drobnějších předmětů, jako například kávových lžiček, do střední části.

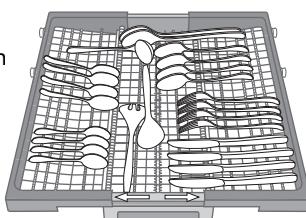


Koš na příbory je vybaven dvěma posuvnými postranními koši tak, aby bylo možno co nejlépe využít výšku prostoru a zároveň umožnit umístění vysokých předmětů do horního koše.

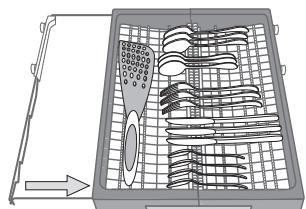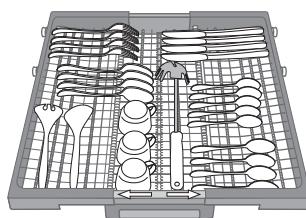

## HORNÍ KOŠ

Sem vkládejte jemné a lehké nádobí: sklenice, hrnky, tálky a mělké salátové misky.

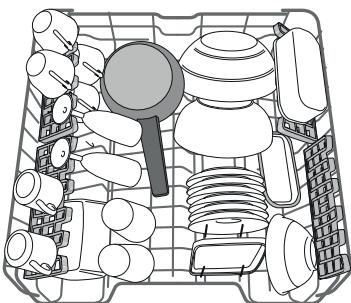

(příklad naplnění horního koše)

## NASTAVENÍ VÝŠKY HORNÍHO KOŠE

Výšku horního koše lze nastavit: Při umístění do vyšší polohy lze do spodního koše vkládat objemnější kusy, v nižší poloze pak lze nejlépe využít sklopných operek – v horní části se tak vytvoří větší prostor a předejdete se kolizím s předměty uloženými ve spodním koši.

Horní koš je vybaven zařízením pro nastavení výšky horního koše


(viz obr.), bez nutnosti používat páky.

Stačí koš prostě zvednout za strany, dokud nezapadne do stabilní horní polohy.

Pro návrat koše zpět do dolní polohy stiskněte páky A po stranách koše a zatlačte koš dolů.

**Důrazně doporučujeme neměnit polohu koše, je-li plný.**

**NIKDY nesnižujte ani nezvyšujte polohu koše pouze na jedné straně.**

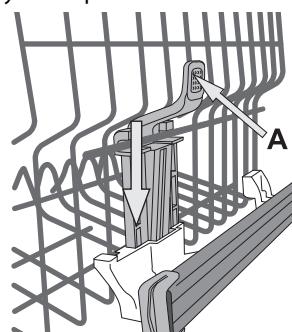


## SKLOPNÉ OPĚRKY S NASTAVITELNOU POLOHOU

Sklopné opěrky lze nastavit do tří různých úrovní, a zlepšit tak uspořádání nádobí v koši.



Do sklopných operek je možno bezpečně umístit sklenice na víno, a to tak, že stopku každé z nich opřeme do příslušného vybrání.

Pro optimální průběh sušení sklopte opěrky více. Chcete-li změnit sklon, zatáhněte za opěrkou vzhůru,lehce ji posuňte a umístěte ji do požadované polohy.

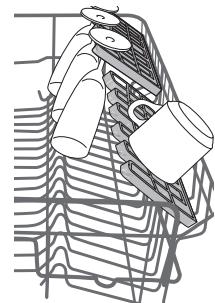

## SPODNÍ KOŠ

Je určen na hrnce, tálky, talíře, salátové misky, příbory atd. Velké talíře a poklice by mely být umístěny po stranách, aby nedošlo ke kontaktu s ostříkovacími rameny.

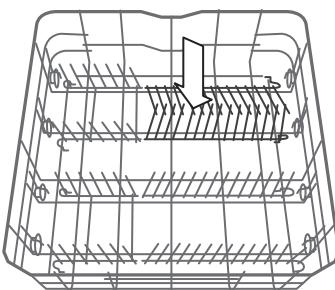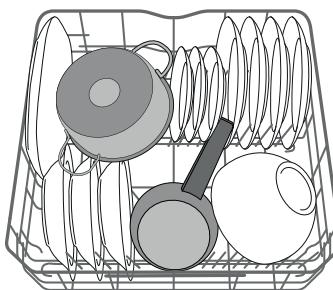


(příklad plnění dolního koše)

Dolní koš je vybaven opěrkami, které lze ve svislé poloze použít k umístění talířů nebo v horizontální (dolní) poloze ke snadnému umístění hrnců a salátových misek.

## FUNKCE „POWER CLEAN“ VE SPODNÍM KOŠI

Při funkci „Power Clean®“ se používají speciální proudy vody v zadní části myčky k intenzivnějšímu mytí velmi špinavého nádobí. Dolní koš je vybaven zařízením Space




Zone, speciální výsuvnou opěrkou v zadní části koše, kterou lze použít k opření pární či pekačů ve svislé poloze, kdy zabírají méně místa.

Umístejte hrnce a kastroly proti ústí Power Clean® a aktivujte funkci **POWER CLEAN** na panelu.

Jak používat funkci „Power Clean®“:

1. Upravte prostor G pro účinné mytí Power Clean® sklopením zadních držáků talířů; tím uvolníte prostor pro hrnce.
2. Hrnce a kastroly položte svisle do prostoru „Power Clean®“. Hrnce je třeba naklonit směrem k vodním tryskám.

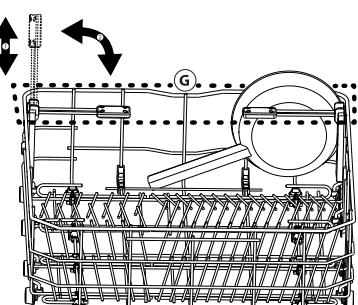

# ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

## ČIŠTĚNÍ SESTAVY FILTRU

Pravidelně čistěte sestavu filtru, aby nebyla ucpaná a voda mohla rádně odtékat.

Sestava filtru se skládá ze tří filtrů, které pomáhají z mycí vody odstranit zbytky potravin a umožňují její následnou recirkulaci: pro dosažení co nejlepších výsledků mytí je třeba udržovat filtry čisté.

**Myčka nesmí být používána bez filtrů nebo s nedotaženými filtry.**


Po několika mycích cyklech zkонтrolujte sestavy filtrů a pečlivě je propláchněte pod tekoucí vodou s pomocí nekovového kartáčku. Řídte se následujícími pokyny:

1. Otočte válcovým filtrem **A** proti směru chodu hodinových ručiček a vyjměte jej (obr. 1).
2. Mírným tlakem na postranní klapky vyjměte miskový filtr **B** (obr. 2).
3. Vysuňte nerezový deskový filtr **C** (obr. 3).
4. Prohlédněte prostor pod filtrem a odstraňte případné zbytky jídla.


**NIKDY NEODSTRAŇUJTE** ochranu čerpadla myčího cyklu (detail v černé barvě) (obr. 4).

## ČIŠTĚNÍ OSTŘIKOVACÍCH RAMEN

Někdy se stane, že se do ostřikovacích ramen dostane zbytek jídla a ucpe některou z jeho trsek. Doporučujeme proto občasnu kontrolu ramen a jejich vyčištění malým nekovovým kartáčkem.

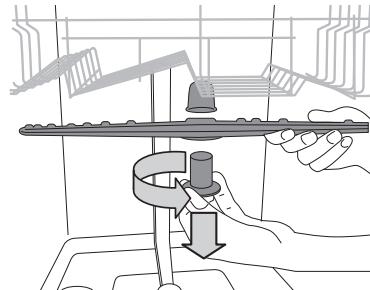

Horní ostřikovací rameno sejměte pootočením plastového upevňovacího kroužku proti směru hodinových ručiček. Horní rameno lze otočit tak, že jeho strana s větším množstvím otvorů směruje vzhůru.

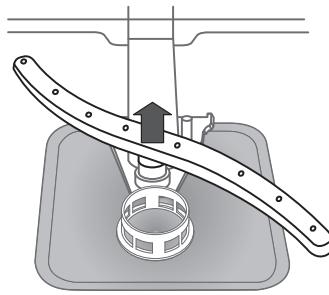

Spodní ostřikovací rameno lze vyjmout zatažením směrem nahoru.

## ČIŠTĚNÍ PŘÍVODNÍ HADICE

Je-li přívodní hadice nová nebo nebyla-li dlouho používána, propláchněte ji vodou a zkonzrolujte, zda neobsahuje nečistoty. Teprve pak provedte připojení. Nedodržíte-li tento postup, může dojít k upcání vstupu vody a poškození myčky.

Po vyčištění filtry vraťte na jejich místo a zajistěte je; je to zásadní pro zachování funkčnosti myčky.

# ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

Může se stát, že vaše myčka nebude pracovat správně.

Předtím, než kontaktujete servisní středisko, se přesvědčte, zda nelze závadu odstranit svépomocí podle následujícího seznamu.

PROBLÉMY	MOŽNÉ PŘÍČINY	ŘEŠENÍ
Myčka se nespouští nebo nereaguje na povely.	Spotřebič není správně připojen do zásuvky.	Zasuňte zástrčku do zásuvky.
	Výpadek proudu.	Myčka se automaticky spustí po obnovení napájení.
	Dveře myčky nejsou dobře zavřené.	Důkladně zavřete dveře, dokud neuslyšíte „cvaknutí“.
	Myčka nereaguje na povely.	Vypněte spotřebič stisknutím tlačítka „ZAPNOUT/VYPNOUT“ a po cca jedné minutě jej znovu zapněte a vynulujte program.
Myčka nevypouští vodu.	Ještě neskončil mycí cyklus.	Počkejte, dokud mycí cyklus neskončí.
	Vypouštěcí hadice je ohnuta.	Zkontrolujte, zda vypouštěcí hadice není ohnuta (viz NÁVOD K INSTALACI).
	Odpad dřezu je ucpaný.	Vyčistěte odtok dřezu.
	Filtr je ucpaný zbytky jídla.	Vyčistěte filtr (viz ČIŠTĚNÍ SESTAVY FILTRU).
Myčka je příliš hlučná.	Nádobí na sebe narází.	Nádobí správně rozmístěte (viz PLNĚNÍ KOŠŮ).
	Vzniká nadměrné množství pěny.	Mycí prostředek nebyl správně nadávkován nebo není vhodný pro použití v myčkách nádobí (viz PLNĚNÍ ZÁSOBNÍKU MYCÍHO PROSTŘEDKU). Vynulujte myčku pomocí tlačítka „VÝPOUŠTĚNÍ“ (viz MOŽNOSTI A FUNKCE) a spusťte nový program bez mycího prostředku.
Nádobí není umyté.	Nádobí nebylo v myčce správně uspořádáno.	Nádobí správně rozmístěte (viz PLNĚNÍ KOŠŮ).
	Ostřikovací ramena se nemohou volně otáčet – brání jim nádobí.	Nádobí správně rozmístěte (viz PLNĚNÍ KOŠŮ).
	Mycí cyklus je příliš jemný.	Vyberte vhodný mycí cyklus (viz TABULKA PROGRAMŮ).
	Vzniká nadměrné množství pěny.	Mycí prostředek nebyl správně nadávkován nebo není vhodný pro použití v myčkách nádobí (viz PLNĚNÍ ZÁSOBNÍKU MYCÍHO PROSTŘEDKU).
	Víčko zásobníku leštidla není dobře uzavřeno.	Přesvědčte se, že je víčko na zásobníku leštidla dobře zavřené.
	Filtr je znečištěný či ucpaný.	Vyčistěte sestavu filtrů (viz PĚČE A ÚDRŽBA).
	Došla sůl.	Doplňte zásobník na sůl (viz DOPLŇOVÁNÍ ZÁSOBNÍKU NA SŮL).

## PRODUKTOVÝ LIST VÝROBKU

 [Produktový list](#) s energetickými údaji tohoto zařízení lze stáhnout z webových stránek společnosti Whirlpool [docs.whirlpool.eu](http://docs.whirlpool.eu).

## JAK ZÍSKAT PŘÍRUČKU PRO POUŽÍVÁNÍ A PĚČI


 > Stáhněte si Návod k použití a údržbě z našich webových stránek [docs.whirlpool.eu](http://docs.whirlpool.eu) (můžete použít tento QR kód) a zadejte kód výrobku.

> Případně kontaktujte naše centrum poprodejních služeb pro zákazníky.



## KONTAKT NA SERVISNÍ STŘEDISKO

Podrobné kontaktní údaje můžete najít v záruční příručce. Při kontaktování našeho centra poprodejních služeb pro zákazníky uveděte prosím kódy uvedené na identifikačním štítku produktu

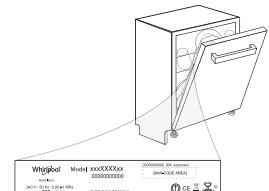

**400011286923**

07/2018 as - Xerox Fabriano

